CODE HOMME



EN INSTRUCTION MANUAL
RECHARGEABLE FACE SHAVER

NL GEBRUIKSAANWIJZING
OPLAADBAAR SCHEERAPPARAAT VOOR HET GEZICHT

FR MANUEL D'UTILISATION
RASOIR RECHARGEABLE

DE BEDIENUNGSANLEITUNG
WIEDERAUFLADBARER RASIERER

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
GOLARKA DO TWARZY Z AKUMULATOREM

CZ NÁVOD K POUŽITÍ
DOBÍJECÍ HOLICÍ STROJEK NA OBLIČEJ

SK NÁVOD NA POUŽITIE
NABÍJATEĽNÝ HOLIACI STROJČEK NA TVÁR

IT MANUALE DI ISTRUZIONI
RASATORE RICARICABILEE

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES
AFEITADORA FACIAL RECARGABLE

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES
MÁQUINA DE BARBEAR RECARREGÁVEL

HR UPUTE ZA UPORABU
PUNJI BRIJAČ ZA LICE

RO MANUAL DE UTILIZARE
APARAT DE RAS REÎNCĂRCABIL

SI NAVODILA ZA UPORABO
BREZŽIČNI BRIVNIK ZA OBRAZ

GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

BG РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
БРЪСНАЧ ЗА ЛИЦЕ С АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ

English • Dutch • French • German • Polish • Czech • Slovakian • Italian
Spanish • Portuguese • Croatian • Romanian • Slovenian • Greek • Bulgarian

EN RECHARGEABLE FACE SHAVER

IMPORTANT SAFETY CAUTIONS

The following safety precautions should always be followed, to reduce the risk of electric shock, personal injury or fire. It is important to read all of these instructions carefully before using the product, and to save them for future reference or new users.

EXPLANATION SYMBOLS

	Read operators manual.
	This symbol indicates that the power input/output for the product is direct current.
	Declaration of Conformity. Products marked with this symbol comply with all applicable community regulations of the European Economic Area. The EU Declaration of Conformity can be requested from the manufacturer.
	Products marked with this symbol comply with the IEC protection class III.
	Indicates that the product uses an external power adapter or inline power supply unit.
	If you notice any transport damage when unpacking the product, please contact your dealer without delay.

TECHNICAL DATA

- Lithium battery 10440 350mAh
- Voltage: DC 5V
- Rated power: 5W
- Cordless using time: 1 hours
- 7500RPM high speed motor
- Waterproof IPX7
- Including: USB type-C charging cable and cleaning brush

WARNINGS

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the risks involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and use maintenance shall not be done by children without supervision.
- Keep the USB charging cable and USB charger away from water.
- Keep out of reach of children.
- Do not operate the appliance in the presence of explosive and/or flammable fumes and/or liquids.
- Do not attempt to repair or disassemble the appliance. If the USB charging cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified persons, in order to avoid any risks. Improper repairs may expose the user to considerable risk.
- Never operate this appliance if it is not working properly.
- Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Do not use an extension cord to charge the appliance. Plug the adapter directly in the electrical outlet.
- Do not bend the USB charging cable.
- Keep the USB charging cable away from the heated surfaces.
- Check that the voltage indicated on the adapter corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the USB connection cord, connected to a USB charger.
- If you notice any transport damage when unpacking the product, please contact your dealer without delay.
- Do not use the appliance for purposes other than shaving facial hair, such as beard, moustache hair and eyebrows.
- Do not use the appliance to shave body hair, cut head hair or cut artificial hair. This appliance is not intended for professional use.
- The USB charging cable must not come into contact with water or other liquids as this may cause electric shock. Therefore, never use the hair appliance over a filled sink or while having a bath.
- WARNING: Although the appliance is rated IPX7, do not charge it or connect it to power when wet. Make sure the appliance and charging port are completely dry before charging. Risk of electric shock and injury. IPX7: Protected against the effects of temporary immersion in water.
- The appliance is IPX7 waterproof and may be rinsed under running water. Always disconnect the USB charging cable before cleaning the appliance. Make sure that the appliance and charging port are completely dry before charging.
- WARNING: Keep the appliance and the power cable dry.
- For your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.
- Unplug the appliance if you do not plan to use it for a long time, or if the appliance malfunctions during use, also during thunderstorms and when cleaning.
- Do not use the appliance when it's plugged in and/or charging. Always unplug when using.
- Only the appliance body is waterproof (IPX7). Never expose the power adaptor or charging cable to water.
- The power adaptor must be pulled out of the mains socket before maintenance is carried out, otherwise there is a risk of electric shock.
- This product contains sharp blades, please take the utmost care when handling and using it.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable.
- Please keep these instructions for future reference. Contact manufacturer for instructions in an alternative format.
- Incorrect handling of the batteries can lead to an explosion or to acid burns.
- Avoid contact of the fluid in the battery with skin, eyes and mucous membranes.
- Do not short-circuit the battery or disassemble the batteries.
- In the event of contact with battery acid, immediately rinse the areas with plenty of clean water and immediately consult a doctor if an unexpected reaction occurs.

CHARGING THE RECHARGEABLE BATTERY

- Charging the rechargeable battery before first use, the appliance must be fully charged.
- Make sure the appliance is turned off.
- Insert the connector of the USB charging cable directly into the charging port of the appliance. Normal charging will take 1 hour. The maximum shaving time is approx. 90 minutes with a full charge.
- Use a USB adaptor with an output of 5 Vdc, 1A
- Plug the USB charging cable into a mains adaptor and plug it into a mains socket.
- The indicator light will turn blue to indicate charging. Once it is fully charged it will turn blue. You cannot remove the battery.

GENERAL FEATURES

Please read these instructions carefully before using this product and keep them in a safe place for future reference.



1. Shaver blade
2. On/Off button
3. Indicator light
4. Charging port
5. Cleaning brush
6. USB-C to USB-C charging cable

IN THE BOX

This packaging should contain:

- Rechargeable face shaver, USB type-C charging cable and cleaning brush
- User manual, read these instructions before use.

USE

What to do before first use:

- Remove the packaging material and inspect the device for damage.
- Do not operate the device if it is damaged in any way. Return it to your seller immediately.
- Never expose the appliance to temperatures below -10°C or higher than +40°C for long periods of time.
- In order to get an ideal cutting effect, check all accessories of product, as well as clean and maintain the product.

INTENDED USE

- Warning! Only use the device indoors.
- The appliance is only intended for human hair.
- Any incorrect use can be dangerous!
- The hair must be clean when being cut.
- Only shave small areas at one time.
- Let the appliance run for a short time before starting to cut.

USING THE APPLIANCE


- Press the on/off button to turn on the appliance.
- The appliance has one speed setting.
- Hold the appliance in your palm at a 90° angle to the surface of the skin. There is no need to apply much pressure.
- Let the appliance touch the surface of your skin gently.
- During use, the LED indicators show the remaining battery level.
- During charging, the LED indicators flash to show the current battery level: 25%, 50%, 75% and 100%. When fully charged, all indicator lights remain steadily on.
- When the remaining battery level is 25% or lower, the indicator light flashes to remind you to recharge the appliance. The appliance will shut off automatically when the battery is empty.
- Press the on/off button again to turn the appliance off after use.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Turn off your appliance and wait until it is completely cool. Before cleaning, remove the accessory and clean with the aid of the cleaning brush that was fitted in the product.


1. Rotate the blade head counter clockwise.
2. Pull the blade head upward to remove it.
3. Use the cleaning brush to remove any residual hair from the foil.
4. Reinstall the blade head onto the main unit.

- Clean your appliance using a damp cloth and then dry it.

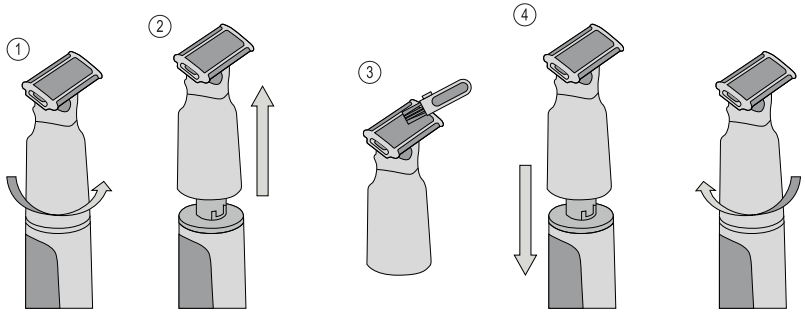


BATTERY REMOVAL


WARNING: The battery must only be removed for disposal purposes. Do not remove the battery during normal use. Before removing the battery, ensure the appliance is switched off and disconnected from the charging cable. Follow the instructions below carefully. Once removed, the battery must be disposed of separately at an appropriate battery recycling point and must not be disposed of with regular household waste.

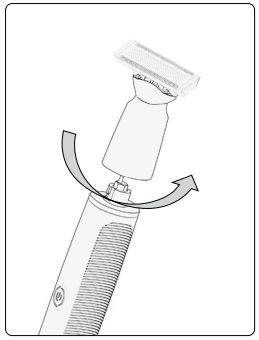


1. Rotate the cutter head assembly and pull it upwards to remove it from the appliance.

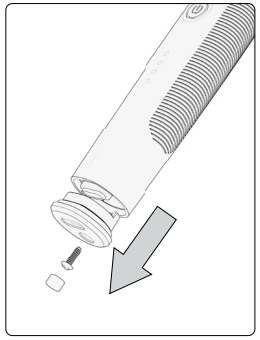


2. Remove the rubber plug from the screw hole. Unscrew the fixing screw that connects the rear cover to the inner bracket, then slide the rear cover downwards and remove it.

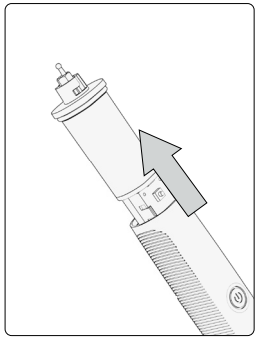


3. Carefully pull the inner housing assembly out of the appliance body.

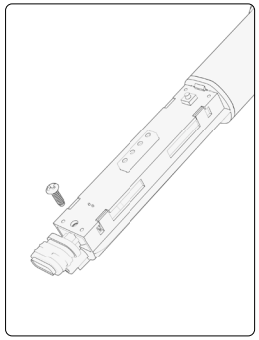

4. Unscrew and remove the fixing screws from the circuit board.

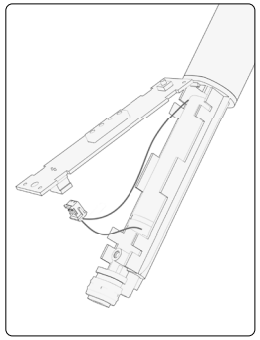

5. Lift out the circuit board carefully and disconnect the battery terminal from the back of the circuit board.

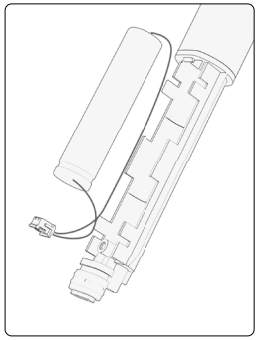

6. Remove the battery from the appliance and dispose of it at an appropriate battery recycling point.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

The crossed out wheelie bin symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste. Electronic and Electrical Equipment not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances. Please dispose of responsibly at an approved waste or recycling facility.

Please remove the battery before disposing of the device/unit. Do not dispose of old batteries with your household waste, but at a battery collection station at a recycling site or in a shop. Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.

WARRANTY

The manufacturer provides warranty in accordance with the legislation of the customer's own country of residence, of 2 years, starting from the date on which the appliance is sold to the end user.

- The warranty only covers defects in material or workmanship.
- The repairs under warranty may only be carried out by an authorized service center. When making a claim under the warranty, the original bill of purchase (with purchase date) must be submitted.
- The warranty will not apply in cases of:

1. Normal wear and tear
2. Incorrect use, e.g., overloading of the appliance, use of non-approved accessories
3. Use of force, damage caused by external influences
4. Damage caused by non-observance of the user manual, e.g., connection to an unsuitable main supply or non-compliance with the installation instructions
5. Partially or completely dismantled appliances
6. The accessories are not covered by the terms of the warranty because they are subject to wear.

If you need more information or support, please contact us via: www.arovo.com/contact

In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make technical and visual changes without notice. The current version of this instruction manual can be found under www.arovo.com/manuals

NL OPLAADBAAR SCHEERAPPARAAT VOOR HET GEZICHT

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De volgende veiligheidsmaatregelen moeten altijd worden gevolgd om het risico op elektrische schok, persoonlijk letsel of brand te verminderen. Het is belangrijk om al deze instructies zorgvuldig te lezen voordat je het product gebruikt, en ze te bewaren voor toekomstige naslagen of nieuwe gebruikers.

UITLEG SYMBOLEN

	Lees de handleiding van de bediening.
	Dit symbool geeft aan dat de in- en uitgang van het product gelijkstroom is.
	Conformiteitsverklaring. Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd, voldoen aan alle toepasselijke gemeenschapsregels van de Europese Economische Ruimte. De EU-conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant worden opgevraagd.
	Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd, voldoen aan de IEC-beschermingsklasse III.
	Geeft aan dat het product een externe stroomadapter of een inline voeding gebruikt.
	Als u transportschade opmerkt bij het uitpakken van het product, neem dan direct contact op met uw dealer.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Lithiumbatterij 10440 350mAh
- Spanning: DC 5V
- Nominale vermogen: 5W
- Draadloze gebruikstijd: 1 uur
- 7500 RPM hogesnelheidsmotor
- Waterdicht IPX7
- Inclusief: USB type-C oplaadkabel en schoonmaakborstel

WAARSCHUWINGEN

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaak en gebruiksonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
- Houd de USB-oplaadkabel en USB-oplader uit de buurt van water.
- Blijf buiten bereik van kinderen.
- Gebruik het apparaat niet in aanwezigheid van explosieve en/of brandbare dampen en/of vloeistoffen.
- Probeer het apparaat niet te repareren of uit elkaar te halen. Als de USB-oplaadkabel beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door de fabrikant, diens servicemedewerker of vergelijkbare gekwalificeerde personen om risico's te vermijden. Onjuiste reparaties kunnen de gebruiker aan aanzienlijk risico blootstellen.
- Gebruik dit apparaat nooit als het niet goed werkt.
- Gebruik geen opzetstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Gebruik geen verlengsnoer om het apparaat op te laden. Steek de adapter direct in het stopcontact.
- Buig de USB-oplaadkabel niet.
- Houd de USB-oplaadkabel uit de buurt van de verwarmde oppervlakken.
- Controleer of de spanning die op de adapter staat overeenkomt met de lokale netspanning voordat je het apparaat aansluit.
- WAARSCHUWING: Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de USB-aansluitkabel, aangesloten op een USB-oplader.
- Als u transportschade opmerkt bij het uitpakken van het product, neem dan direct contact op met uw dealer.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan het scheren van gezichtshaar, zoals baard, snorhaar en wenkbrauwen.
- Gebruik het apparaat niet om lichaamshaar te scheren, hoofdbeharing te knippen of kunsthaar te knippen. Dit apparaat is niet bedoeld voor professioneel gebruik.
- De USB-oplaadkabel mag niet in contact komen met water of andere vloeistoffen, omdat dit elektrische schokken kan veroorzaken. Gebruik het haarapparaat daarom nooit boven een volle wastafel of tijdens het bad.
- WAARSCHUWING: Hoewel het apparaat een IPX7-classificatie heeft, moet je het niet opladen of aansluiten op stroom als het nat is. Zorg ervoor dat het apparaat en de oplaadpoort volledig droog zijn voordat je oplaadt. Risico op elektrische schok en letsel. IPX7: Beschermd tegen de effecten van tijdelijke onderdompeling in water.
- Het apparaat is IPX7 waterdicht en kan worden afgespoeld onder stromend water. Koppel altijd de USB-oplaadkabel los voordat je het apparaat schoonmaakt. Zorg ervoor dat het apparaat en de oplaadpoort volledig droog zijn voordat je oplaadt.
- WAARSCHUWING: Houd het apparaat en de stroomkabel droog.
- Houd voor de veiligheid van uw kinderen alle verpakkingen (plastic zakken, dozen, polystyreen, enz.) buiten hun bereik.
- Trek het stopcontact uit als je van plan bent het lange tijd niet te gebruiken, of als het apparaat defect raakt tijdens gebruik, ook tijdens onweersbuien en bij het schoonmaken.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het is aangesloten en/of aan het opladen. Trek altijd de stekker uit bij gebruik.
- Alleen de behuizing van het apparaat is waterdicht (IPX7). Laat de stroomadapter of oplaadkabel nooit blootstellen aan water.
- De stroomadapter moet uit het netstopcontact worden gehaald voordat onderhoud wordt uitgevoerd, anders bestaat er risico op elektrische schok.
- Dit product bevat scherpe messen, wees uiterst voorzichtig bij het hanteren en gebruiken ervan.
- Dit apparaat bevat batterijen die niet vervangbaar zijn.
- Bewaar deze instructies voor toekomstige referentie. Neem contact op met de fabrikant voor instructies in een alternatief formaat.
- Verkeerd hanteren van de batterijen kan leiden tot een explosie of zuurbrandwonden.
- Vermijd contact van de vloeistof in de batterij met huid, ogen en slijmvliezen.
- Kortsluit de batterij niet en haal de batterijen niet uit elkaar.
- Bij contact met batterijzuur spoel je de gebieden onmiddellijk met voldoende schoon water en raadpleeg je direct een arts als er een onverwachte reactie optreedt.

OPLADEN VAN DE OPLAADBARE BATTERIJ

- Het opladen van de oplaadbare batterij vóór het eerste gebruik moet volledig opgeladen zijn.
- Zorg dat het apparaat uitgeschakeld is.
- Steek de connector van de USB-oplaadkabel direct in de oplaadpoort van het apparaat. Normaal opladen duurt 1 uur. De maximale scheertijd is ongeveer 90 minuten bij volle lading.
- Gebruik een USB-adapter met een output van 5 Vdc, 1A
- Steek de USB-laadkabel in een netadapter en steek deze in een stopcontact.
- Het indicatorlampje wordt blauw om het opladen aan te geven. Zodra hij volledig is opgeladen, wordt hij blauw. Je kunt de batterij niet verwijderen.

ALGEMENE KENMERKEN

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar ze op een veilige plek voor toekomstige referentie.



1. Scheermes
2. Aan/uitknop
3. Indicatorlampje
4. Oplaadpoort
5. Schoonmaakborstel
6. USB-C naar USB-C oplaadkabel

IN DE DOOS

Deze verpakking moet bevatten:

- Oplaadbare gezichtsscheerapparaat, USB type-C oplaadkabel en schoonmaakborstel
- Gebruikershandleiding, lees deze instructies voor gebruik.

GEBRUIK

Wat te doen voordat je het voor het eerst gebruikt:

- Verwijder het verpakkingsmateriaal en inspecteer het apparaat op schade.
- Gebruik het apparaat niet als het op enigerlei wijze beschadigd is. Breng het onmiddellijk terug naar je verkoper.
- Blootstel het apparaat nooit lange tijd aan temperaturen onder -10°C of hoger dan +40°C.
- Om een ideaal snijeffect te krijgen, controleer alle accessoires van het product, en maak het product schoon en onderhoud het product.

BEOOGD GEBRUIK

- Waarschuwing! Gebruik het apparaat alleen binnen.
- Het apparaat is alleen bedoeld voor mensenhaar.
- Elk verkeerd gebruik kan gevaarlijk zijn!
- Het haar moet schoon zijn bij het knippen.
- Scheer alleen kleine gebieden tegelijk.
- Laat het apparaat even draaien voordat je begint te snijden.

HET APPARAAT GEBRUIKEN


- Druk op de aan/uit-knop om het apparaat aan te zetten.
- Het apparaat heeft één snelheidsinstelling.
- Houd het apparaat in je handpalm onder een hoek van 90° ten opzichte van het huidoppervlak. Er is geen noodzaak om veel druk uit te oefenen.
- Laat het apparaat zachtjes het oppervlak van je huid aanraken.
- Tijdens gebruik geven de LED-indicatoren het resterende batterijniveau aan.
- Tijdens het opladen knipperen de LED-indicatoren om het huidige batterijniveau aan te geven: 25%, 50%, 75% en 100%. Wanneer volledig opgeladen, blijven alle indicatorlampjes continu aan.
- Wanneer het resterende batterijniveau 25% of lager is, knippert het indicatorlampje om je eraan te herinneren het apparaat op te laden. Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer de batterij leeg is.
- Druk opnieuw op de aan/uit-knop om het apparaat na gebruik uit te schakelen.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Zet je apparaat uit en wacht tot het helemaal koel is. Verwijder voor het schoonmaken het accessoire en maak schoon met behulp van de schoonmaakborstel die in het product zat.


1. Draai de bladkop tegen de klok in.
2. Trek de bladkop omhoog om hem te verwijderen.
3. Gebruik de schoonmaakborstel om eventueel restjes van het folie te verwijderen.
4. Plaats de bladkop weer op het hoofdunit.

- Maak je apparaat schoon met een vochtige doek en droog het daarna af.

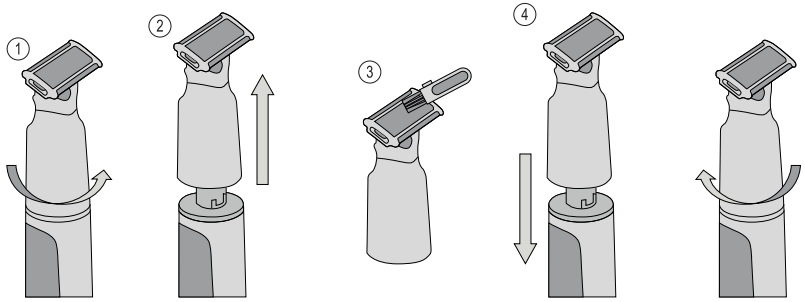


BATTERIJVERWIJDERING


WAARSCHUWING: De batterij mag alleen worden verwijderd voor verwijderingsdoeleinden. Verwijder de batterij niet tijdens normaal gebruik.
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld van de oplaadkabel voordat je de batterij verwijdert. Volg de onderstaande instructies zorgvuldig. Na verwijdering moet de batterij apart worden afgevoerd op een geschikt accu-recyclingpunt en mag niet worden weggegooid met gewoon huishoudelijk afval.

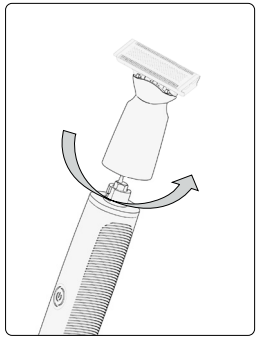


1. Draai de snijkop-assemblage en trek hem omhoog om hem van het apparaat te verwijderen.

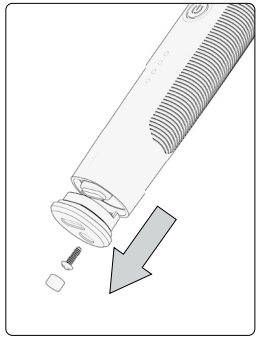


2. Haal de rubberen plug uit het schroefgat. Schroef de bevestigingsschroef los die de achterste kap aan de binnenbeugel verbindt, schuif de achterste kap naar beneden en verwijder hem.

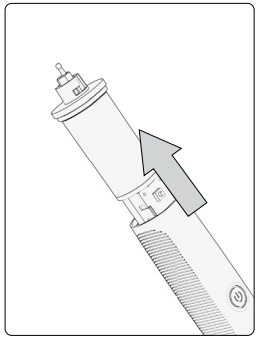


3. Trek voorzichtig de binnenste behuizing uit de behuizing van het apparaat.

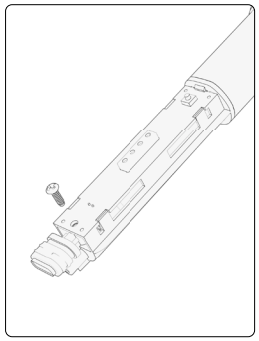

4. Draai de bevestigingsschroeven los en verwijder ze van de printplaat.

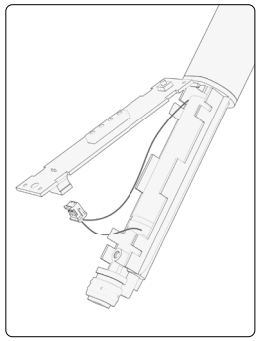

5. Til de printplaat voorzichtig op en koppel de accupool los van de achterkant van de printplaat.

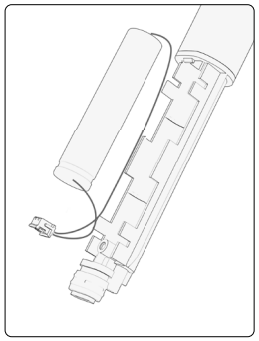

6. Haal de batterij uit het apparaat en gooi hem weg op een geschikt batterijrecyclingpunt.

CORRECTE VERWIJDERING VAN DIT PRODUCT

Het doorgestreepte afvalbaksymbool betekent dat dit product niet met gewoon huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Elektronische en elektrische apparatuur die niet in het selectieve sorteerproces wordt opgenomen, is potentieel gevaarlijk voor het milieu en de menselijke gezondheid vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Gelieve verantwoord te verbergen bij een goedgekeurde afval- of recyclingfaciliteit.

Verwijder alstublieft de batterij voordat u het apparaat/apparaat weggooit. Gooi oude batterijen niet weg bij uw huishoudelijk afval, maar bij een accu-inzamelstation op een recyclingplaats of in een winkel. Raadpleeg uw gemeentelijke autoriteit of uw dealer voor informatie over verwijdering.

GARANTIE

De fabrikant biedt garantie volgens de wetgeving van het eigen land van de klant, van 2 jaar, beginnend vanaf de datum waarop het apparaat aan de eindgebruiker wordt verkocht.

- De garantie dekt alleen defecten in materiaal of vakmanschap.
- De reparaties onder garantie mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum. Bij het indienen van een claim onder de garantie moet de originele aankoopovereenkomst (met aankoopdatum) worden ingediend.
- De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

1. Normale slijtage
2. Onjuist gebruik, bijvoorbeeld overbelasting van het apparaat, gebruik van niet-goedgekeurde accessoires
3. Gebruik van geweld, schade veroorzaakt door externe invloeden
4. Schade veroorzaakt door het niet naleven van de gebruikershandleiding, bijvoorbeeld aansluiting op een ongeschikte hoofdvoeding of niet-naleving van de installatie-instructies
5. Gedeeltelijk of volledig gedemonteerde apparaten
6. De accessoires vallen niet onder de garantievoorwaarden omdat ze slijtage kunnen worden.

Als u meer informatie of ondersteuning nodig heeft, neem dan contact met ons op via: www.arovo.com/contact

In overeenstemming met ons beleid van voortdurende productverbetering behouden wij ons het recht om technische en visuele wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving aan te brengen. De huidige versie van deze handleiding is te vinden onder www.arovo.com/manuals

FR RASOIR RECHARGEABLE

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Les précautions de sécurité suivantes doivent toujours être respectées afin de réduire le risque de chocs électriques, de blessures corporelles ou d'incendie. Il est important de lire attentivement toutes ces instructions avant d'utiliser le produit, et de les conserver pour de futures références ou pour de nouveaux utilisateurs.

SYMBOLES D'EXPLICATION

	Lis le manuel de l'opérateur.
	Ce symbole indique que l'entrée/sortie de puissance du produit est en courant continu.
	Déclaration de conformité. Les produits marqués de ce symbole respectent toutes les réglementations communautaires applicables de l'Espace économique européen. La Déclaration de conformité de l'UE peut être demandée au fabricant.
	Les produits marqués de ce symbole respectent la classe III de protection de la CEI.
	Indique que le produit utilise un adaptateur externe ou une alimentation en ligne.
	Si vous constatez des dommages de transport lors du déballage du produit, veuillez contacter votre revendeur sans délai.

DONNÉES TECHNIQUES

- Batterie lithium 10440 350mAh
- Tension : DC 5V
- Puissance nominale : 5W
- Temps d'utilisation sans fil : 1 heure
- Moteur à haute vitesse 7500 tr/min
- IPX7 étanche
- Y compris : câble de charge USB type-C et brosse nettoyante

AVERTISSEMENTS

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant son utilisation de manière sûre et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'usage ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
- Garde le câble de charge USB et le chargeur USB à l'écart de l'eau.
- Restez hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser l'appareil en présence de fumées et/ou liquides explosifs et/ou inflammables.
- N'essayez pas de réparer ou de démonter l'appareil. Si le câble de charge USB est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou d'autres personnes qualifiées, afin d'éviter tout risque. Des réparations inappropriées peuvent exposer l'utilisateur à des risques considérables.
- Ne jamais utiliser cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas de rallonge pour recharger l'appareil. Branchez l'adaptateur directement dans la prise électrique.
- Ne pliez pas le câble de charge USB.
- Gardez le câble USB éloigné des surfaces chauffées.
- Vérifiez que la tension indiquée sur l'adaptateur correspond à la tension secteur locale avant de connecter l'appareil.
- AVERTISSEMENT : Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le câble de connexion USB, branché à un chargeur USB.
- Si vous constatez des dommages de transport lors du déballage du produit, veuillez contacter votre revendeur sans délai.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que le rasage des poils faciaux, tels que la barbe, les poils de moustache et les sourcils.
- N'utilisez pas cet appareil pour raser les poils du corps, couper les poils ou les poils artificiels. Cet appareil n'est pas destiné à un usage professionnel.
- Le câble de charge USB ne doit pas entrer en contact avec l'eau ou d'autres liquides, car cela pourrait provoquer des chocs électriques. Par conséquent, n'utilisez jamais l'appareil capillaire au-dessus d'un lavabo rempli ou pendant un bain.
- AVERTISSEMENT : Bien que l'appareil soit classé IPX7, ne le rechargez pas et ne le connectez pas à l'alimentation lorsqu'il est mouillé. Assurez-vous que l'appareil et le port de charge sont complètement secs avant de charger. Risque de choc électrique et de blessure. IPX7 : Protégé contre les effets d'une immersion temporaire dans l'eau.
- L'appareil est étanche IPX7 et peut être rincé sous l'eau courante. Débranchez toujours le câble de charge USB avant de nettoyer l'appareil. Assurez-vous que l'appareil et la prise de charge sont complètement secs avant de charger.
- AVERTISSEMENT : Gardez l'appareil et le câble d'alimentation secs.
- Pour la sécurité de vos enfants, veuillez garder tous les emballages (sacs plastiques, cartons, polystyrène, etc.) hors de leur portée.
- Débranchez l'appareil si vous ne prévoyez pas de l'utiliser longtemps, ou si l'appareil tombe en panne pendant l'utilisation, aussi lors des orages ou lors du nettoyage.
- N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est branché et/ou en charge. Débranchez toujours lors de l'utilisation.
- Seul le corps de l'appareil est étanche (IPX7). N'exposez jamais l'adaptateur secteur ou le câble de charge à l'eau.
- L'adaptateur secteur doit être retiré de la prise secteur avant d'effectuer l'entretien, sinon il y a un risque de choc électrique.
- Ce produit contient des lames tranchantes, veuillez prendre le plus grand soin lors de sa manipulation et de son utilisation.
- Cet appareil contient des piles non remplaçables.
- Merci de conserver ces instructions pour référence future. Contactez le fabricant pour obtenir des instructions dans un format alternatif.
- Une mauvaise manipulation des piles peut entraîner une explosion ou des brûlures d'acide.
- Évitez le contact du liquide dans la batterie avec la peau, les yeux et les muqueuses.
- Ne court-circuitez pas la batterie ni ne démontez les batteries.
- En cas de contact avec de l'acide de batterie, rincez immédiatement les zones avec beaucoup d'eau propre et consultez immédiatement un médecin en cas de réaction inattendue.

RECHARGEMENT DE LA BATTERIE RECHARGEABLE

- En rechargeant la batterie rechargeable avant la première utilisation, l'appareil doit être complètement chargé.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- Insérez le connecteur du câble de charge USB directement dans le port de charge de l'appareil. La recharge normale prendra 1 heure. Le temps maximum de rasage est d'environ 90 minutes avec une charge complète.
- Utilisez un adaptateur USB avec une sortie de 5 Vdc, 1A
- Branchez le câble de charge USB dans un adaptateur secteur et branchez-le sur une prise secteur.
- Le voyant lumineux devient bleu pour indiquer la charge. Une fois complètement chargé, il devient bleu. Vous ne pouvez pas retirer la batterie.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce produit et les garder en lieu sûr pour référence future.



1. Lame de rasoir
2. Bouton marche/Arrêt
3. Voyant indicateur
4. Prise de charge
5. Brosse de nettoyage
6. Câble de recharge USB-C vers USB-C

DANS LA BOÎTE

Cet emballage doit contenir :

- Rasoir facial rechargeable, câble de charge USB type-C et brosse nettoyante
- Manuel d'utilisation, lisez ces instructions avant utilisation.

UTILISATION

Que faire avant la première utilisation :

- Retirez le matériau d'emballage et inspectez l'appareil pour détecter des dommages.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé d'une quelconque manière. Retournez-le immédiatement à votre vendeur.
- N'exposez jamais l'appareil à des températures inférieures à -10°C ou supérieures à +40°C pendant de longues périodes.
- Pour obtenir un effet de coupe idéal, vérifiez tous les accessoires du produit, ainsi que nettoyez et entretenez le produit.

USAGE PRÉVU

- Attention ! N'utilisez l'appareil qu'à l'intérieur.
- L'appareil est uniquement destiné aux cheveux humains.
- Toute mauvaise utilisation peut être dangereuse !
- Les cheveux doivent être propres lors de la coupe.
- Ne rase que de petites zones à la fois.
- Laissez l'appareil fonctionner un court moment avant de commencer à couper.

UTILISATION DE L'APPAREIL


- Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil.
- L'appareil a un réglage de vitesse.
- Tenez l'appareil dans votre paume à un angle de 90° par rapport à la surface de la peau. Il n'est pas nécessaire d'exercer beaucoup de pression.
- Laissez l'appareil toucher doucement la surface de votre peau.
- Pendant l'utilisation, les indicateurs LED indiquent le niveau restant de la batterie.
- Pendant la charge, les LED clignotent pour afficher le niveau actuel de batterie : 25 %, 50 %, 75 % et 100 %. Une fois complètement chargé, tous les voyants lumineux restent allumés en continu.
- Lorsque le niveau de batterie restant est de 25 % ou moins, le voyant clignotant s'allume pour vous rappeler de recharger l'appareil. L'appareil s'éteint automatiquement lorsque la batterie est vide.
- Appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'appareil après utilisation.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteignez votre appareil et attendez qu'il soit complètement refroidi. Avant de nettoyer, retirez l'accessoire et nettoyez à l'aide de la brosse de nettoyage installée dans le produit.


1. Faites pivoter la tête de la lame dans le sens antihoraire.
2. Tirez la tête de la lame vers le haut pour la retirer.
3. Utilisez la brosse nettoyante pour enlever les poils résiduels du papier aluminium.
4. Réinstallez la tête de lame sur l'unité principale.

- Nettoyez votre appareil avec un chiffon humide puis séchez-le.

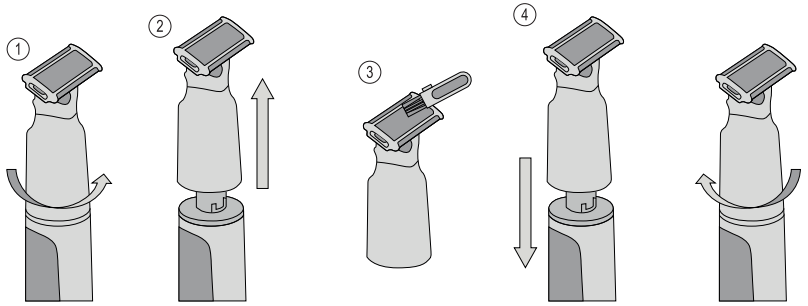


RETRAIT DE LA BATTERIE


AVERTISSEMENT : La batterie ne doit être retirée que pour l'élimination. Ne retirez pas la batterie lors d'une utilisation normale. Avant de retirer la batterie, assurez-vous que l'appareil est éteint et déconnecté du câble de charge. Suivez attentivement les instructions ci-dessous. Une fois retirée, la batterie doit être jetée séparément à un point de recyclage approprié et ne doit pas être jetée avec des déchets ménagers ordinaires.

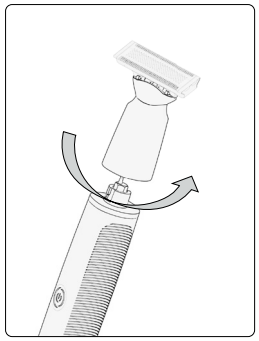


1. Faites pivoter l'ensemble de la tête de coupe et tirez-le vers le haut pour le retirer de l'appareil.

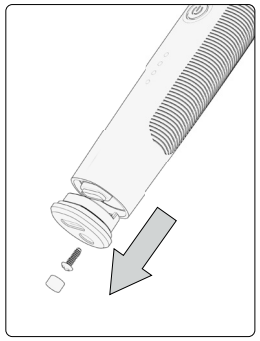


2. Retirez le bouchon en caoutchouc du trou de la vis. Dévissez la vis de fixation qui relie le couvercle arrière au support intérieur, puis faites glisser le couvercle arrière vers le bas et retirez-le.

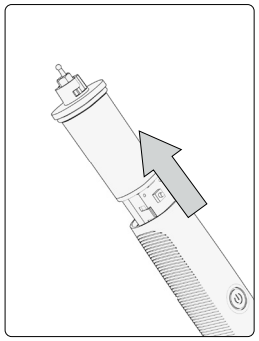


3. Retirez soigneusement l'ensemble du boîtier intérieur du corps de l'appareil.

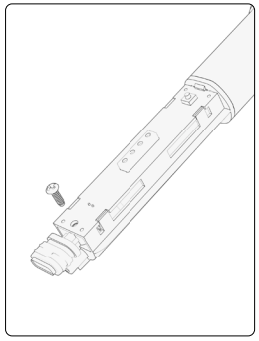

4. Dévissez et retirez les vis de fixation de la carte électronique.

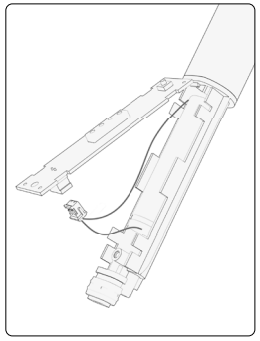

5. Soulevez soigneusement la carte électronique et déconnectez la borne de la batterie à l'arrière de la carte.

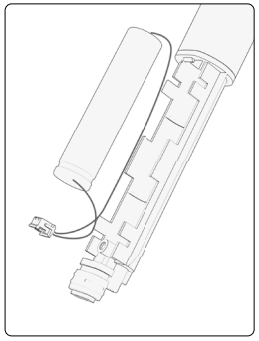

6. Retirez la batterie de l'appareil et jetez-la à un point de recyclage approprié.

ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT

Le symbole rayé de la poubelle à poubelle signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers normaux. Les équipements électroniques et électriques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Veuillez éliminer les déchets de manière responsable dans un centre de gestion des déchets ou de recyclage agréé.

Veuillez retirer la batterie avant de jeter l'appareil/l'unité. Ne jetez pas les vieilles batteries avec vos déchets ménagers, mais à une station de collecte des batteries sur un site de recyclage ou dans un magasin. Consultez votre autorité municipale ou votre concessionnaire pour obtenir des informations sur l'élimination.

GARANTIE

Le fabricant offre une garantie, conformément à la législation du pays de résidence du client, de 2 ans, à compter de la date de vente de l'appareil à l'utilisateur final.

- La garantie ne couvre que les défauts de matériau ou de main-d'œuvre.
- Les réparations sous garantie ne peuvent être effectuées que par un centre de service agréé. Lors d'une réclamation au titre de la garantie, la facture d'achat initiale (avec date d'achat) doit être soumise.
- La garantie ne s'appliquera pas dans les cas suivants :

1. Usure normale
2. Mauvaise utilisation, par exemple, surcharge de l'appareil, utilisation d'accessoires non approuvés
3. Usage de la force, dommages causés par des influences extérieures
4. Dommages causés par le non-respect du manuel d'utilisation, par exemple, une connexion à une alimentation principale inadaptée ou le non-respect des instructions d'installation
5. Appareils partiellement ou totalement démontés
6. Les accessoires ne sont pas couverts par les termes de la garantie car ils sont sujets à l'usure.

Si vous avez besoin de plus d'informations ou de soutien, veuillez nous contacter via : www.arovo.com/contact

Conformément à notre politique d'amélioration continue des produits, nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques et visuelles sans préavis. La version actuelle de ce manuel d'instructions se trouve sous www.arovo.com/manuals

DE WIEDERAUFLADBARER RASIERER

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

Die folgenden Sicherheitsvorkehrungen sollten stets befolgt werden, um das Risiko von Elektroschocks, Personenschäden oder Feuer zu verringern. Es ist wichtig, alle diese Anweisungen sorgfältig zu lesen, bevor Sie das Produkt verwenden, und sie für zukünftige oder neue Nutzer aufzubewahren.

ERKLÄRUNGSSYMBOLE

	Lies das Bedienungshandbuch.
	Dieses Symbol zeigt an, dass der Eingang/Ausgang der Leistung des Produkts Gleichstrom ist.
	Konformitätserklärung. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen allen geltenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums. Die EU-Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.
	Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen der IEC-Schutzklasse III.
	Zeigt an, dass das Produkt ein externes Netzteil oder ein Inline-Netzteil verwendet.
	Wenn Sie beim Auspacken des Produkts Transportschäden bemerken, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler.

TECHNISCHE DATEN

- Lithium-Akku 10440 350mAh
- Spannung: Gleichstrom 5V
- Nennleistung: 5W
- Akkulose Nutzungszeit: 1 Stunde
- 7500 U/min Hochgeschwindigkeitsmotor
- Wasserdichtes IPX7
- Dazu gehören: USB-Typ-C-Ladekabel und Reinigungsbürste

WARNUNGEN

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt werden, sofern sie eine Aufsicht oder Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Gebrauchspflege dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Halte das USB-Ladekabel und das USB-Ladegerät vom Wasser fern.
- Haltet euch außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in Gegenwart von explosiven und/oder brennbaren Dämpfen und/oder Flüssigkeiten.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder zu zerlegen. Wenn das USB-Ladekabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Servicevertreter oder ähnlichen qualifizierten Personen ersetzt werden, um Risiken zu vermeiden. Unsachgemäße Reparaturen können den Nutzer einem erheblichen Risiko aussetzen.
- Benutzen Sie dieses Gerät niemals, wenn es nicht richtig funktioniert.
- Verwenden Sie keine Aufsätze, die vom Hersteller nicht empfohlen werden.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel zum Laden des Geräts. Stecken Sie den Adapter direkt in die Steckdose.
- Biegen Sie das USB-Ladekabel nicht.
- Halte das USB-Ladekabel von den beheizten Oberflächen fern.
- Überprüfen Sie, ob die auf dem Adapter angegebene Spannung mit der lokalen Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie das Gerät anschließen.
- WARNUNG: Zum Aufladen der Batterie verwenden Sie nur das USB-Kabel, das an ein USB-Ladegerät angeschlossen ist.
- Wenn Sie beim Auspacken des Produkts Transportschäden bemerken, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als das Rasieren von Gesichtshaaren, wie Bart, Schnurrbart und Augenbrauen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, um Körperbehaarung, Kopfbehaarung oder künstliches Haar zu schneiden. Dieses Gerät ist nicht für den professionellen Gebrauch vorgesehen.
- Das USB-Ladekabel darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen, da dies einen Stromschlag verursachen kann. Daher sollten Sie das Haargerät niemals über einem gefüllten Waschbecken oder beim Baden verwenden.
- WARNUNG: Obwohl das Gerät mit IPX7 bewertet ist, sollte man es nicht aufladen oder mit Strom verbinden, wenn es nass ist. Stelle sicher, dass das Gerät und der Ladeanschluss vor dem Laden komplett trocken sind. Risiko für Elektroschocks und Verletzungen. IPX7: Geschützt gegen die Auswirkungen eines vorübergehenden Eintauchens in Wasser.
- Das Gerät ist IPX7-wasserdicht und kann unter fließendem Wasser ausgespült werden. Trennen Sie das USB-Ladekabel immer vor der Reinigung des Geräts. Stellen Sie sicher, dass das Gerät und der Ladeanschluss vor dem Laden vollständig trocken sind.
- WARNUNG: Halten Sie das Gerät und das Stromkabel trocken.
- Zur Sicherheit Ihrer Kinder bewahren Sie bitte alle Verpackungen (Plastiktüten, Kartons, Polystyrol usw.) außer Reichweite auf.
- Zieh das Gerät aus dem Stecker, wenn du es längere Zeit nicht benutzen willst oder wenn das Gerät während der Benutzung, auch bei Gewittern und beim Reinigen nicht richtig funktioniert.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es eingesteckt und/oder lädt. Immer beim Benutzen den Stecker ziehen.
- Nur das Gerätegehäuse ist wasserdicht (IPX7). Setzen Sie niemals das Netzteil oder das Ladekabel Wasser aus.
- Der Netzadapter muss vor Wartungsarbeiten aus der Netzsteckdose gezogen werden, sonst besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Dieses Produkt enthält scharfe Klingen, bitte seien Sie äußerst vorsichtig beim Umgang und Gebrauch davon.
- Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.
- Bitte bewahren Sie diese Anweisungen für die Zukunft auf. Kontaktieren Sie den Hersteller für Anweisungen in einem alternativen Format.
- Falsche Handhabung der Batterien kann zu einer Explosion oder zu Säureverbrennungen führen.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Flüssigkeit in der Batterie mit Haut, Augen und Schleimhäuten.
- Schließen Sie die Batterie nicht kurz und zerlegen Sie sie nicht.
- Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die Bereiche sofort mit ausreichend sauberem Wasser und konsultieren Sie sofort einen Arzt, falls eine unerwartete Reaktion auftritt.

LADEN DES WIEDERAUFLADBAREN AKKUS

- Laden Sie den wiederaufladbaren Akku vor der ersten Nutzung auf, das Gerät muss vollständig aufgeladen sein.
- Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Stecken Sie den Anschluss des USB-Ladekabels direkt in den Ladeanschluss des Geräts. Das normale Laden dauert 1 Stunde. Die maximale Rasierzeit beträgt bei voller Ladung etwa 90 Minuten.
- Verwenden Sie einen USB-Adapter mit einem Ausgang von 5 V DC, 1A
- Stecken Sie das USB-Ladekabel an ein Netzadapter an und stecken Sie es in eine Netzsteckdose.
- Die Kontrollleuchte wird blau, um das Laden anzuzeigen. Sobald sie voll geladen ist, wird sie blau. Du kannst den Akku nicht entfernen.

ALLGEMEINE MERKMALE

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie dieses Produkt verwenden, und bewahren Sie sie für die Zukunft an einem sicheren Ort auf.



1. Rasierklinge
2. Ein/Aus-Knopf
3. Kontrollleuchte
4. Ladeport
5. Reinigungsbürste
6. USB-C-zu-USB-C-Ladekabel

IN DER KISTE

Diese Verpackung sollte enthalten:

- Wiederaufladbarer Gesichtsrasierer, USB-Typ-C-Ladekabel und Reinigungsbürste
- Benutzerhandbuch, lesen Sie diese Anweisungen vor der Benutzung.

VERWENDUNG

Was man vor der ersten Anwendung tun sollte:

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und inspizieren Sie das Gerät auf Schäden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt ist. Gib es sofort an deinen Verkäufer zurück.
- Setzen Sie das Gerät niemals über längere Zeit Temperaturen unter -10°C oder mehr als +40°C aus.
- Um einen idealen Schneideffekt zu erzielen, überprüfen Sie alle Zubehörteile des Produkts sowie reinigen und pflegen Sie das Produkt.

BEABSICHTIGTE VERWENDUNG

- Warnung! Benutze das Gerät nur drinnen.
- Das Gerät ist ausschließlich für menschliches Haar gedacht.
- Jeder falsche Gebrauch kann gefährlich sein!
- Die Haare müssen beim Schneiden sauber sein.
- Rasiere nur kleine Bereiche gleichzeitig.
- Lassen Sie das Gerät eine kurze Zeit laufen, bevor Sie mit dem Schneiden beginnen.

NUTZUNG DES GERÄTS


- Drücken Sie den Ein-/Ausschaltknopf, um das Gerät einzuschalten.
- Das Gerät hat eine Geschwindigkeitseinstellung.
- Halten Sie das Gerät in Ihrer Handfläche in einem 90°-Winkel zur Hautoberfläche. Es ist nicht nötig, viel Druck auszuüben.
- Lassen Sie das Gerät sanft die Hautoberfläche berühren.
- Während der Nutzung zeigen die LED-Anzeigen den verbleibenden Batteriestand an.
- Während des Ladens blinken die LED-Anzeigen und zeigen den aktuellen Batteriestand an: 25 %, 50 %, 75 % und 100 %. Im vollen Zustand bleiben alle Blinkleuchten unauffällig an.
- Wenn der verbleibende Akkustand bei 25 % oder niedriger liegt, blinkt die Anzeigelampe, um Sie daran zu erinnern, das Gerät aufzuladen. Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn der Akku leer ist.
- Drücke nochmal den Ein/Aus-Knopf, um das Gerät nach der Benutzung auszuschalten.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Schalte dein Gerät aus und warte, bis es komplett abgekühlt ist. Entferne vor der Reinigung das Zubehör und reinige mit Hilfe der Reinigungsbürste, die im Produkt eingesetzt wurde.


1. Drehen Sie den Klingenkopf gegen den Uhrzeigersinn.
2. Zieh den Klingenkopf nach oben, um ihn zu entfernen.
3. Benutze die Reinigungsbürste, um eventuelle Resthaare von der Folie zu entfernen.
4. Setzen Sie den Klingenkopf wieder auf das Hauptgerät ein.

- Reinigen Sie Ihr Gerät mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie es dann.

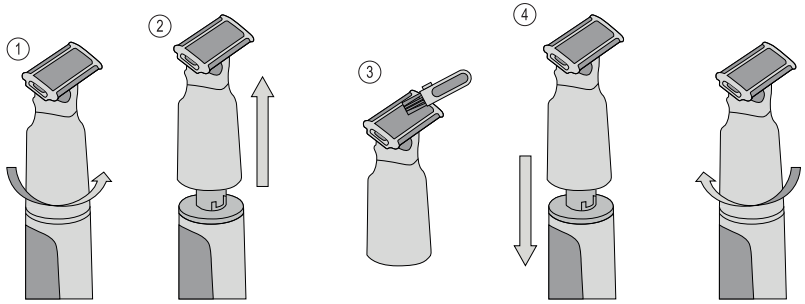


BATTERIEENTFERNUNG


WARNUNG: Die Batterie darf nur zu Entsorgungszwecken entfernt werden. Entferne den Akku nicht während normaler Benutzung. Bevor Sie die Batterie entfernen, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Ladekabel getrennt ist. Befolgen Sie die untenstehenden Anweisungen sorgfältig. Nach dem Entfernen muss die Batterie separat an einem geeigneten Batterie-Recyclingpunkt entsorgt werden und darf nicht zusammen mit normalem Haushaltsabfall entsorgt werden.

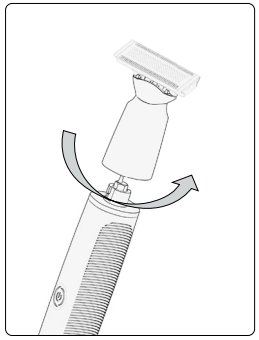


1. Drehe den Schneidkopf und ziehe ihn nach oben, um ihn vom Gerät zu entfernen.

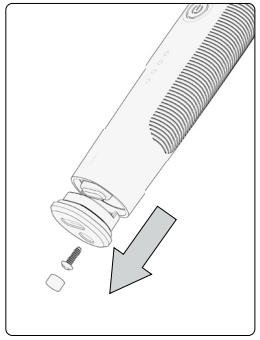


2. Entfernen Sie den Gummistopfen aus dem Schraubenloch. Schrauben Sie die Befestigungsschraube ab, die die hintere Abdeckung mit der Innenhalterung verbindet, schieben Sie die hintere Abdeckung nach unten und entfernen Sie sie.

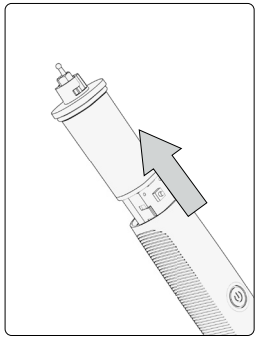


3. Ziehe vorsichtig die Innengehäuse aus dem Gehäusegehäuse heraus.

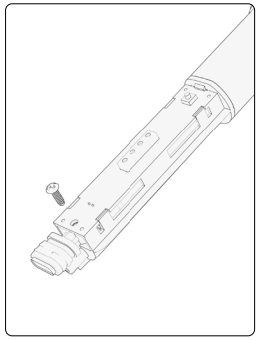

4. Schraube die Befestigungsschrauben von der Platine ab und entferne sie.

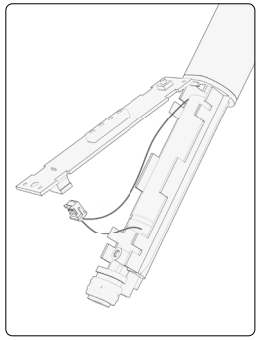

5. Heben Sie die Platine vorsichtig heraus und trennen Sie den Batteriepol von der Rückseite der Platine.

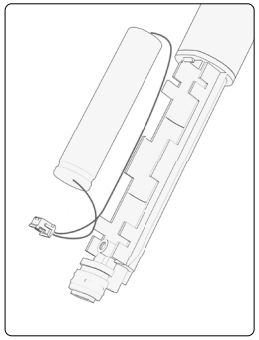

6. Entferne die Batterie aus dem Gerät und entsorge sie an einer geeigneten Batterie-Recyclingstelle.

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Elektrische und elektronische Geräte, die nicht im Rahmen einer getrennten Sammlung entsorgt werden, können aufgrund des Vorhandenseins gefährlicher Stoffe potenziell schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sein. Bitte entsorgen Sie das Produkt ordnungsgemäß bei einer zugelassenen Sammel- oder Recyclingstelle. Gemäß dem deutschen Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) müssen alle entfernbaren Batterien und Lampen vor der Rückgabe zur Wiederverwertung aus dem Produkt entfernt und separat entsorgt werden. Soweit möglich, erklärt diese Bedienungsanleitung, wie solche Batterien und/oder Lampen vom Endnutzer sicher entfernt werden können.

Bitte entfernen Sie den Akku, bevor Sie das Gerät/Gerät entsorgen. Entsorgen Sie alte Batterien nicht mit Ihrem Haushaltsabfall, sondern an einer Abholstation an einer Recyclingstelle oder in einem Geschäft. Wenden Sie sich an Ihre kommunale Behörde oder Ihren Händler für Informationen zur Entsorgung.

GARANTIE

Der Hersteller gewährt eine Garantie gemäß der Gesetzgebung des eigenen Wohnsitzlandes des Kunden, von 2 Jahren, beginnend ab dem Datum des Verkaufs des Geräts an den Endnutzer.

- Die Garantie deckt nur Material- oder Verarbeitungsmängel ab.
- Die Reparaturen unter Garantie dürfen nur von einem autorisierten Servicezentrum durchgeführt werden. Bei der Geltendmachung eines Schadens unter der Garantie muss der ursprüngliche Kaufvertrag (mit Kaufdatum) eingereicht werden.
- Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

1. Normaler Verschleiß
2. Falsche Nutzung, z. B. Überlastung des Geräts, Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör
3. Einsatz von Gewalt, Schäden durch äußere Einflüsse
4. Schäden durch Nichtbeachtung des Benutzerhandbuchs, z. B. Anschluss an eine ungeeignete Hauptversorgung oder Nichteinhaltung der Installationsanweisungen
5. Teilweise oder vollständig demontierte Geräte
6. Die Accessoires fallen nicht unter die Garantiebedingungen, da sie abgenutzt werden können.

Wenn Sie weitere Informationen oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter: www.arovo.com/contact

Gemäß unserer Politik der kontinuierlichen Produktverbesserung behalten wir uns das Recht vor, technische und visuelle Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Die aktuelle Version dieses Handbuchs findet sich unter www.arovo.com/manuals

PL GOLARKA DO TWARZY Z AKUMULATOREM

WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Zawsze należy przestrzegać następujących środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, obrażeń ciała lub pożaru. Ważne jest, aby dokładnie przeczytać wszystkie te instrukcje przed użyciem produktu i zachować je na przyszłość lub nowych użytkowników.

SYMBOLE WYJAŚNIAJĄCE

	Przeczytaj instrukcję operatora.
	Ten symbol wskazuje, że zasilanie wejścia/wyjścia dla produktu to prąd stały.
	Deklaracja zgodności. Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wszystkie obowiązujące przepisy wspólnotowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Deklarację zgodności UE można zażądać od producenta.
	Produkty oznaczone tym symbolem spełniają klasę ochrony IEC III.
	Wskazuje, że produkt używa zewnętrznego zasilacza lub zasilacza liniowego.
	Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia podczas rozpakowywania produktu, skontaktuj się z dealerem bez zwłoki.

DANE TECHNICZNE

- Bateria litowa 10440 350mAh
- Napięcie: DC 5V
- Moc nominalna: 5W
- Czas użytkowania bezprzewodowego: 1 godzina
- Silnik o wysokiej prędkości 7500RPM
- Wodoodporny IPX7
- W tym: kabel ładowania USB typu C oraz szczoteczka do czyszczenia

OSTRZEŻENIA

- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały objęte nadzorem lub poukałem w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz rozumieją związane z tym ryzyko. Dzieci nie mogą bawić się tym sprzętem. Sprzątanie i konserwacja użytkowania nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Trzymaj kabel USB i ładowarkę USB z dala od wody.
- Trzymaj poza zasięgiem dzieci.
- Nie obsługuj urządzenia w obecności materiałów wybuchowych i/lub łatwopalnych i/lub cieczy.
- Nie próbuj naprawiać ani rozbierać urządzenia. Jeśli kabel USB zostanie uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub inne wykwalifikowane osoby, aby uniknąć ryzyka. Nieprawidłowe naprawy mogą narażać użytkownika na znaczne ryzyko.
- Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo.
- Nie używaj dodatków, których producent nie poleca.
- Nie używaj przedłużaczy do ładowania urządzenia. Podłącz adapter bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.
- Nie wyginaj kabla do ładowania USB.
- Trzymaj kabel USB z dala od ogrzewanych powierzchni.
- Sprawdź, czy napięcie wskazane na adapterze odpowiada lokalnemu napięciu sieciowemu przed podłączeniem urządzenia.
- UWAGA: Do ładowania baterii używaj tylko kabla USB podłączonego do ładowarki USB.
- Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia podczas rozpakowywania produktu, skontaktuj się z dealerem bez zwłoki.
- Nie używaj tego urządzenia do celów innych niż golenie zarostu, takich jak broda, wąsy czy brwi.
- Nie używaj tego urządzenia do golenia włosów na ciele, obcinania włosów na głowie ani do strzyżenia sztucznych włosów. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku profesjonalnego.
- Kabel USB nie może mieć kontaktu z wodą lub innymi cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem. Dlatego nigdy nie używaj aparatu do włosów nad napełnionym zlewem ani podczas kąpieli.
- UWAGA: Chociaż urządzenie ma certyfikat IPX7, nie ładuj go ani nie podłączaj do zasilania, gdy jest mokre. Upewnij się, że urządzenie i port ładowania są całkowicie suche przed ładowaniem. Ryzyko porażenia prądem i urazów. IPX7: Chroniony przed skutkami tymczasowego zanurzenia w wodzie.
- Urządzenie jest wodoodporne IPX7 i można go spłukać pod bieżącą wodą. Zawsze odłącz kabel do ładowania USB przed czyszczeniem urządzenia. Upewnij się, że urządzenie i port ładowania są całkowicie suche przed ładowaniem.
- UWAGA: Trzymaj urządzenie i kabel zasilający suche.
- Dla bezpieczeństwa dzieci prosimy o trzymanie wszystkich opakowań (plastikowych torebek, pudełek, polistyrenu itp.) poza ich zasięgiem.
- Odłącz urządzenie, jeśli planujesz nie używać go przez dłuższy czas lub jeśli urządzenie ulegnie awarii podczas użytkowania, także podczas burz i podczas czyszczenia.
- Nie używaj urządzenia, gdy jest podłączone do prądu i/lub się ładuje. Zawsze odłączaj podczas używania.
- Tylko korpus urządzenia jest wodoodporny (IPX7). Nigdy nie wystawiaj zasilacza ani kabla ładowania na wodę.
- Zasilacz należy wyjąć z gniazdka sieciowego przed przeprowadzeniem konserwacji, w przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Ten produkt zawiera ostre ostrza, prosimy o zachowanie najwyższej ostrożności podczas obchodzenia się z nim i użytkowania.
- To urządzenie zawiera baterie, których nie da się wymienić.
- Proszę zachować te instrukcje na przyszłość. Skontaktuj się z producentem w sprawie instrukcji w alternatywnym formacie.
- Nieprawidłowe obchodzenie się z bateriami może prowadzić do eksplozji lub oparzeń kwasowych.
- Unikaj kontaktu płynu z baterii ze skórą, oczami i błonami śluzowymi.
- Nie zwaraj akumulatora ani nie rozkładaj baterii.
- W przypadku kontaktu z kwasem akumulatorowym natychmiast przepłucz te miejsca dużą ilością czystej wody i natychmiast skonsultuj się z lekarzem, jeśli wystąpi niespodziewana reakcja.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

- Przed pierwszym użyciem urządzenie musi być w pełni naładowane.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Włóż złącze kabla USB bezpośrednio do portu ładowania urządzenia. Normalne ładowanie zajmie godzinę. Maksymalny czas golenia to około 90 minut przy pełnym naładowaniu.
- Użyj adaptera USB z wyjściem 5 VDC, 1A
- Podłącz kabel do ładowania USB do adaptera sieciowego i podłącz go do gniazdka sieciowego.
- Kontrolka zapali się na niebiesko, co oznacza ładowanie. Gdy będzie w pełni naładowana, zmienia kolor na niebieski. Nie możesz wyjąć baterii.

CECHY OGÓLNE

Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji przed użyciem tego produktu i przechowywanie ich w bezpiecznym miejscu na przyszłość.

1. Ostrze do golenia
2. Przycisk włącz/wyłącz
3. Kontrolka
4. Port ładowania
5. Szczoteczka czyszcząca
6. Kabel ładujący USB-C do USB-C



W PUDEŁKU

To opakowanie powinno zawierać:
- Ładowalna golarka do twarzy, kabel ładowania USB typu C oraz szczoteczka do czyszczenia
- Instrukcja obsługi, przeczytaj te instrukcje przed użyciem.

ZASTOSOWANIE

Was man vor der ersten Anwendung tun sollte:
- Co zrobić przed pierwszym użyciem:
- Usuń materiał opakowania i sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest w jakikolwiek sposób uszkodzone. Natychmiast zwróć go sprzedawcy.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na temperatury poniżej -10°C lub wyższe niż +40°C przez dłuższy czas.
- Aby uzyskać idealny efekt cięcia, sprawdź wszystkie akcesoria do produktu, a także czyść i konserwować produkt.

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE

- Uwaga! Używaj urządzenia tylko w pomieszczeniach.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do ludzkich włosów.
- Każde nieprawidłowe użycie może być niebezpieczne!
- Włosy muszą być czyste podczas obcinania.
- Gol tylko małe obszary naraz.
- Pozwól urządzeniu pracować przez krótki czas, zanim zaczniesz ciąć.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA


- Naciśnij przycisk włącz/wyłącz, aby włączyć urządzenie.
- Urządzenie ma jedno ustawienie prędkości.
- Trzymaj urządzenie w dłoni pod kątem 90° do powierzchni skóry. Nie ma potrzeby wywierać dużej presji.
- Pozwól, by urządzenie delikatnie dotykało powierzchni skóry.
- Podczas użytkowania wskaźniki LED pokazują pozostały poziom baterii.
- Podczas ładowania diody LED migają aktualnym poziomem baterii: 25%, 50%, 75% i 100%. Po pełnym naładowaniu wszystkie kontrolki pozostają równomiernie włączone.
- Gdy pozostały poziom baterii wynosi 25% lub niższy, kontrolka miga, przypominając o doładowaniu urządzenia. Urządzenie wyłącza się automatycznie, gdy bateria się rozbije.
- Naciśnij ponownie przycisk włącz/wyłącz, aby wyłączyć urządzenie po użyciu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wyłącz urządzenie i poczekaj, aż całkowicie ostygnie. Przed czyszczeniem usuń akcesorium i wyczyść szczoteczką do czyszczenia zamontowaną w produkcie.


1. Obróć głowicę ostrza przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
2. Pociągnij głowicę ostrza do góry, żeby ją wyjąć.
3. Użyj szczotki czyszczącej, aby usunąć resztki włosów z folii.
4. Zamontuj głowicę łopatki z powrotem na głównej jednostce.

- Umyj urządzenie wilgotną ściereczką, a następnie wysusz.

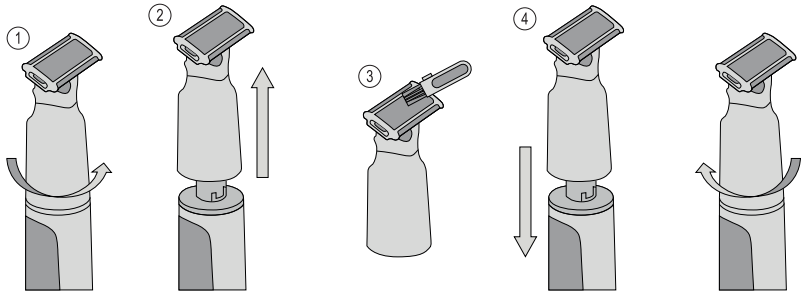


USUNIĘCIE BATERII


UWAGA: Bateria należy wyjąć wyłącznie w celu utylizacji. Nie wyjmuj baterii podczas normalnego użytkowania. Przed wyjęciem baterii upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od kabla ładowania. Dokładnie postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Po wyjęciu bateria musi być utylizowana osobno w odpowiednim punkcie recyklingu i nie może być wyrzucana z tradycyjnymi odpadami domowymi.

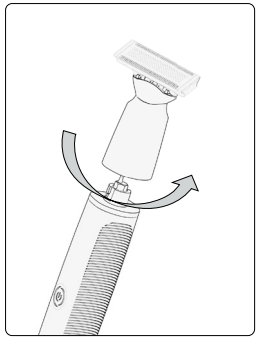


1. Obróć zespół głowicy nożki i pociągnij ją do góry, aby wyjąć ją z urządzenia.

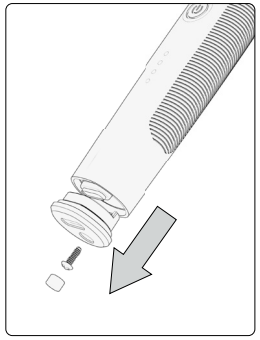


2. Wyjmij gumową korkę z otworu na śrubę. Odkręć śrubę mocującą łączącą tylną pokrywę z wewnętrznym uchwytem, następnie przesuń tylną pokrywę w dół i zdejmij ją.

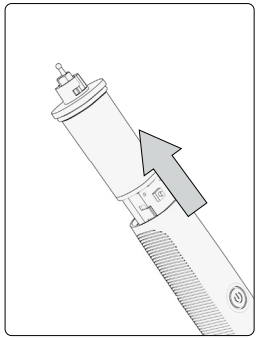


3. Ostrożnie wyjmij zespół wewnętrznej obudowy z korpusu urządzenia.

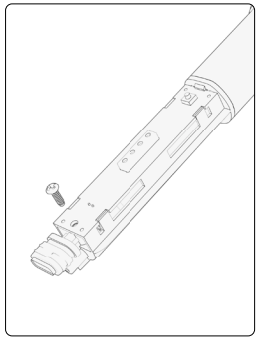

4. Odkręć i odkręć śruby mocujące z płytki drukowanej.

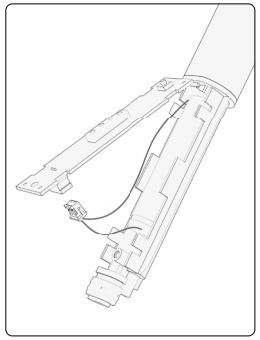

5. Ostrożnie wyjmij płytkę drukowaną i odłącz zacisk baterii od tylnej części płytki.

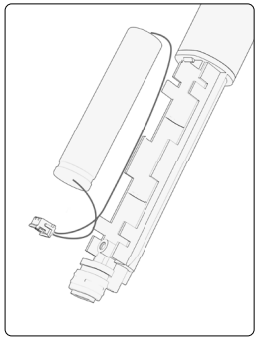

6. Wyjmij baterię z urządzenia i wyrzuć ją do odpowiedniego punktu recyklingu baterii.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA TEGO PRODUKTU

Przekreślony symbol kosza na śmieci oznacza, że ten produkt nie może być wyrzucany z normalnymi odpadami domowymi. Sprzęt elektroniczny i elektryczny nieobjęty selektywnym sortowaniem może być potencjalnie niebezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi ze względu na obecność niebezpiecznych substancji. Prosimy o odpowiedzialne utylizowanie w zatwierdzonym miejscu składowania odpadów lub recyklingu.

Proszę wyjąć baterię przed utylizacją urządzenia/urządzenia. Nie wyrzucaj starych baterii z odpadami domowymi, lecz w stacji zbiórki baterii na miejscu recyklingu lub w sklepie. Skonsultuj się z władzami miejskimi lub dealerem w celu uzyskania informacji o utylizacji.

GWARANCJA

Producent zapewnia gwarancję zgodnie z przepisami kraju zamieszkania klienta, na 2 lata, począwszy od daty sprzedaży urządzenia użytkownikowi końcowemu.

- Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe lub wykonawcze.
- Naprawy w ramach gwarancji mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis. Podczas zgłaszania roszczeń na gwarancji należy przedstawić oryginalny rachunek zakupu (z datą zakupu).
- Gwarancja nie będzie obowiązywać w przypadkach:

1. Normalne zużycie
2. Nieprawidłowe użycie, np. przeciążenie urządzenia, użycie niezatwierdzonych akcesoriów
3. Użycie siły, szkody spowodowane zewnętrznymi wpływami
4. Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji użytkownika, np. podłączeniem do nieodpowiedniego głównego zasilania lub nieprzestrzeganiem instrukcji montażu
5. Częściowo lub całkowicie rozebrane urządzenia
6. Akcesoria nie są objęte warunkami gwarancji, ponieważ podlegają zużyciu.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub wsparcia, skontaktuj się z nami drogą: www.arovo.com/contact

Zgodnie z naszą polityką ciągłego doskonalenia produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i wizualnych bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego podręcznika znajduje się pod www.arovo.com/manuals

CZ DOBÍJECÍ HOLICÍ STROJEK NA OBLIČEJ

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Vždy by měla být dodržována následující bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo požáru. Je důležité pečlivě si přečíst všechny tyto instrukce před použitím produktu a uložit je pro budoucí použití nebo nové uživatele.

VYSVĚTLOVACÍ SYMBOLY

	Přečti si manuál pro obsluhu.
	Tento symbol označuje, že vstup/výstup produktu je stejnosměrný proud.
	Prohlášení o shodě. Produkty označené tímto symbolem splňují všechny platné předpisy společenství Evropského hospodářského prostoru. Deklaraci shody EU lze požádat od výrobce.
	Výrobky označené tímto symbolem splňují ochrannou třídu IEC III.
	Uvádí, že produkt používá externí napájecí adaptér nebo inline napájecí zdroj.
	Pokud si všimnete jakýchkoli škod při přepravě při vybalování produktu, kontaktujte prosím svého prodejce bez prodlení.

TECHNICKÁ DATA

- Lithium baterie 10440 350mAh
- Napětí: DC 5V
- Jmenovitý výkon: 5W
- Bezkabelové používání trvá 1 hodinu
- Vysokorychlostní motor 7500 ot./min
- Vodotěsný IPX7
- Včetně: USB kabelu typu C a čisticího kartáče

VAROVÁNÍ

- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohledem nebo instrukcemi ohledně bezpečného používání přístroje a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržba používání nesmí provádět děti bez dozoru.
- Držte USB nabíjecí kabel a USB nabíječku dál od vody.
- Držte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte zařízení v přítomnosti výbušných a/nebo hořlavých výparů a/nebo kapalin.
- Nepokoušejte se spotřebič opravovat nebo rozebírat. Pokud je USB nabíjecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo rizikům. Nesprávné opravy mohou uživatele vystavit značnému riziku.
- Nikdy tento spotřebič nepoužíváte, pokud nefunguje správně.
- Nepoužívejte nástavce, které výrobce nedoporučuje.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel k nabíjení spotřebiče. Zapojte adaptér přímo do elektrické zásuvky.
- Neohýbejte USB nabíjecí kabel.
- USB nabíjecí kabel držte dál od vyhřátých povrchů.
- Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda napětí uvedené na adaptéru odpovídá místnímu síťovému napětí.
- UPOZORNĚNÍ: Pro účely dobíjení baterie používejte pouze USB kabel, který je připojen k USB nabíječce.
- Pokud si všimnete jakýchkoli škod při přepravě při vybalování produktu, kontaktujte prosím svého prodejce bez prodlení.
- Nepoužívejte tento přístroj k jiným účelům než k holení vousů, například vousů, knírů a obočí.
- Nepoužívejte tento přístroj k holení tělesných chlupů, stříhání vlasů na hlavě ani ke stříhání umělých vlasů. Tento přístroj není určen pro profesionální použití.
- USB nabíjecí kabel nesmí přijít do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami, protože to může způsobit elektrický šok. Proto nikdy nepoužívejte vlasový nástek nad naplněným umyvadlem nebo při koupeli.
- UPOZORNĚNÍ: Ačkoliv je spotřebič označen jako IPX7, nenabíjejte ho ani nepřipojujte k napájení, když je mokrý. Před nabíjením se ujistěte, že spotřebič i nabíjecí port jsou úplně suché. Riziko elektrického šoku a zranění. IPX7: Chráněno před účinky dočasného ponoření do vody.
- Spotřebič je vodotěsný IPX7 a lze ho oplachovat pod tekoucí vodou. Vždy odpojte USB nabíjecí kabel před čištěním spotřebiče. Před nabíjením se ujistěte, že spotřebič a nabíjecí port jsou úplně suché.
- UPOZORNĚNÍ: Udržujte spotřebič i napájecí kabel suché.
- Pro bezpečnost vašich dětí prosím držte veškeré obaly (plastové tašky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.
- Odpojte spotřebič ze zásuvky, pokud ho neplánujete používat dlouho, nebo pokud se během používání, boufek a při čištění, porouchá.
- Nepoužívejte spotřebič, když je zapojený a/nebo nabíjený. Při používání vždy odpojujte.
- Pouze tělo spotřebiče je voděodolné (IPX7). Nikdy nevystavujte napájecí adaptér nebo nabíjecí kabel vodě.
- Napájecí adaptér musí být před údržbou vytažen ze zásuvky, jinak hrozí úraz elektrickým proudem.
- Tento produkt obsahuje ostré čepele, prosím, buďte při manipulaci a používání velmi opatrní.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které nelze vyměnit.
- Prosím, uchovejte si tyto pokyny pro budoucí použití. Pro instrukce v alternativním formátu kontaktujte výrobce.
- Nesprávné zacházení s bateriemi může vést k výbuchu nebo popáleninám kyselinou.
- Vyhněte se kontaktu tekutiny v baterii s kůží, očima a sliznicemi.
- Nezpůsobujte zkrat baterii ani ji nerozebírejte.
- V případě kontaktu s bateriovou kyselinou ihned opláchněte místa dostatkem čisté vody a v případě neočekávané reakce se ihned poraďte s lékařem.

NABÍJENÍ DOBÍJECÍ BATERIE

- Při nabíjení dobíjecí baterie před prvním použitím musí být spotřebič plně nabitý.
- Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý.
- Vložte konektor USB nabíjecího kabelu přímo do nabíjecího portu spotřebiče. Normální nabíjení trvá 1 hodinu. Maximální doba holení je přibližně 90 minut při plném nabití.
- Použijte USB adaptér s výstupem 5 VDC, 1A
- Připojte USB nabíjecí kabel do síťového adaptéru a zapojte ho do zásuvky.
- Kontrolka se rozsvítí modře, což signalizuje nabíjení. Jakmile je plně nabitý, zmodrá se. Baterii nelze vyjmout.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny a uchovejte je na bezpečném místě pro budoucí použití.



1. Čepel holicího strojku
2. Tlačítko zapnutí/vypnutí
3. Kontrolka
4. Nabíjecí port
5. Čisticí kartáč
6. Nabíjecí kabel USB-C na USB-C

V KRABICI

Toto obal by měl obsahovat:
- Dobíjecí holicí stroj na obličej, USB kabel, nabíjecí kabel typu C a čisticí kartáč
- Uživatelský manuál, přečtěte si tyto pokyny před použitím.

VYUŽITÍ

Co dělat před prvním použitím:
- Odstraňte obalový materiál a zkontrolujte zařízení na poškození.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je jakkoli poškozené. Okamžitě ho vraťte svému prodejci.
- Nikdy nevystavujte spotřebič teplotám pod -10°C nebo vyšším než +40°C po dlouhou dobu.
- Pro dosažení ideálního řezného efektu zkontrolujte všechny příslušenství k výrobku a také ho vyčistěte a udržujte.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

- Varování! Používejte zařízení pouze uvnitř.
- Přístroj je určen pouze pro lidské vlasy.
- Jakékoliv nesprávné použití může být nebezpečné!
- Vlasy musí být při stříhání čisté.
- Holit jen malé oblasti najednou.
- Nechte spotřebič chvíli běžet, než začnete řezat.

POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE


- Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí pro zapnutí spotřebiče.
- Spotřebič má jedno nastavení rychlosti.
- Držte přístroj v dlani pod úhlem 90° vůči povrchu pokožky. Není třeba vyvíjet velký tlak.
- Nechte přístroj jemně dotýkat se povrchu vaší pokožky.
- Během používání LED indikátory ukazují zbývající úroveň baterie.
- Během nabíjení blikají LED indikátory, které ukazují aktuální úroveň baterie: 25 %, 50 %, 75 % a 100 %. Když je plně nabitý, všechny kontrolky zůstávají stabilně svítit.
- Když je zbývající úroveň baterie 25 % nebo nižší, kontrolka bliká, aby vás upozornila na dobíjení spotřebiče. Spotřebič se automaticky vypne, když je baterie vybitá.
- Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí znovu, abyste spotřebič po použití vypnuli.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vypněte spotřebič a počkejte, až bude úplně chladný. Před čištěním odstraňte příslušenství a vyčistěte pomocí čisticího kartáče, který byl v produktu nasazen.


1. Otočte hlavu čepele proti směru hodinových ručiček.
2. Vytáhněte hlavu čepele nahoru, abyste ji odstranili.
3. Použijte čisticí kartáč k odstranění zbytků chlupů z fólie.
4. Znovu namontujte hlavu čepele na hlavní jednotku.

- Vyčistěte spotřebič vlhkým hadříkem a poté ho osušte.

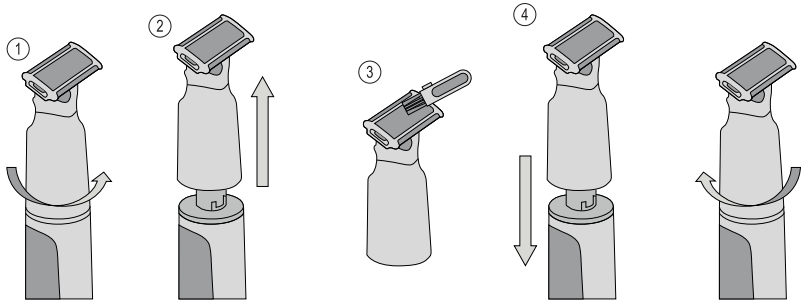


ODSTRANĚNÍ BATERIE


UPOZORNĚNÍ: Baterie se musí vyjmout pouze při likvidaci. Při běžném používání baterii nevyndávájte.
Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a odpojený od nabíjecího kabelu. Pečlivě postupujte podle níže uvedených instrukcí. Po vyjmutí musí být baterie zlikvidována samostatně na vhodném místě pro recyklaci baterií a nesmí být likvidována s běžným domácím odpadem.

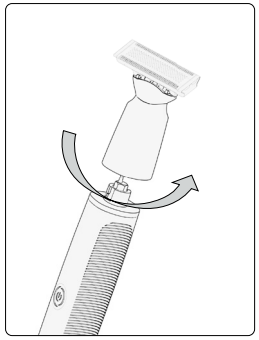


1. Otočte sestavu řezačky a vytáhněte ji nahoru, abyste ji vyjmuli ze spotřebiče.

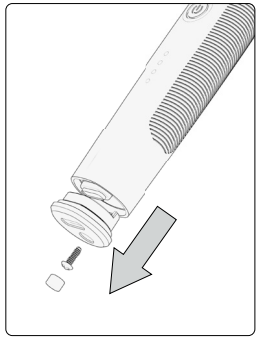


2. Vyjměte gumovou zátku z otvoru pro šroub. Odšroubujte upevňovací šroub, který spojuje zadní kryt s vnitřním držákem, pak zadní kryt sundejte dolů a sundejte ho.

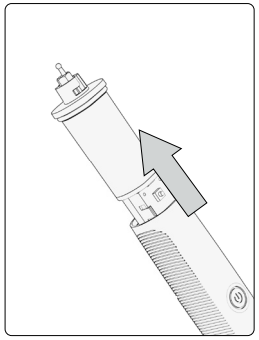


3. Opatrně vytáhněte vnitřní kryt z těla spotřebiče.

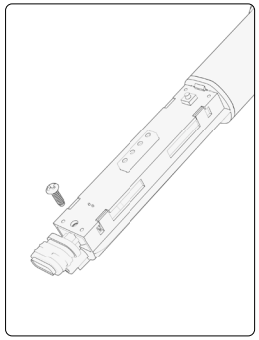

4. Odšroubujte a odstraňte upevňovací šrouby z desky.

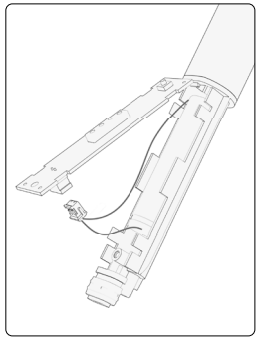

5. Opatrně vyjměte desku plošných spojů a odpojte bateriový terminál ze zadní strany desky.

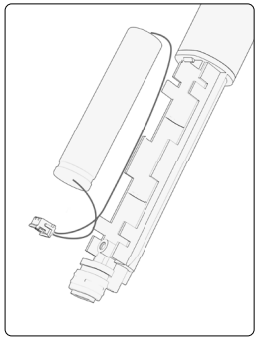

6. Vyjměte baterii ze spotřebiče a zlikvidujte ji na vhodném místě pro recyklaci baterií.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO PRODUKTU

Přeškrtnutý symbol popelnice znamená, že tento produkt nesmí být vyhazován s běžným domácím odpadem. Elektronická a elektrická zařízení, která nejsou zahrnuta do selektivního třídění, jsou potenciálně nebezpečná pro životní prostředí a lidské zdraví kvůli přítomnosti nebezpečných látek. Prosím, likvidujte je zodpovědně v schváleném zařízení pro odpad nebo recyklaci.

Před likvidací zařízení/zařízení prosím vyjměte baterii. Staré baterie nevyhazujte s domácím odpadem, ale na sběrné stanici na recyklačním místě nebo v obchodě. Pro informace o likvidaci se obraťte na svůj městský úřad nebo prodejce.

ZÁRUKA

Výrobce poskytuje záruku v souladu s právem země pobytu zákazníka, a to na 2 roky, počínaje datem prodeje spotřebiče koncovému uživateli.

- Záruka se vztahuje pouze na vady v materiálu nebo zpracování.
- Opravy v rámci záruky mohou být prováděny pouze autorizovaným servisem. Při uplatnění nároku na základě záruky je nutné předložit původní kupní doklad (s datem nákupu).
- Záruka se nevztahuje v případech:

1. Běžné opotřebení
2. Nesprávné použití, např. přetížení spotřebiče, použití neschválených doplňků
3. Použití síly, škody způsobené vnějšími vlivy
4. Poškození způsobené nedodržením uživatelské příručky, např. připojením k nevhodnému hlavnímu napájení nebo nedodržením instalačních instrukcí
5. Částečně nebo zcela demontované spotřebiče
6. Příslušenství není kryto podmínkami záruky, protože je náchylné k opotřebení.

Pokud potřebujete více informací nebo podporu, kontaktujte nás prosím na: www.arovo.com/contact

V souladu s naší politikou neustálého zlepšování produktů si vyhrazujeme právo provádět technické a vizuální změny bez předchozího upozornění. Aktuální verzi tohoto návodu lze nalézt pod www.arovo.com/manuals

SK NABÍJATEĽNÝ HOLIACI STROJČEK NA TVÁR

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Nasledujúce bezpečnostné opatrenia by sa mali vždy dodržiavať, aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, osobného zranenia alebo požiaru. Je dôležité si všetky tieto pokyny dôkladne prečítať pred použitím produktu a uložiť si ich na budúce použitie alebo nových používateľov.

VYSVETĽOVACIE SYMBOLY

	Prečítajte si manuál pre obsluhu.
	Tento symbol označuje, že vstup/výstup výkonu pre produkt je jednosmerný prúd.
	Deklarácia zhody. Produkty označené týmto symbolom spĺňajú všetky platné komunitné predpisy Európskeho hospodárskeho priestoru. Deklaráciu zhody EÚ je možné požiadať od výrobcu.
	Produkty označené týmto symbolom spĺňajú ochrannú triedu IEC III.
	Označuje, že produkt používa externý napájací adaptér alebo inline zdroj.
	Ak si všimnete akékoľvek poškodenie pri preprave pri vybaľovaní produktu, kontaktujte prosím svojho predajcu bez odkladu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Lítiová batéria 10440 350mAh
- Napätie: DC 5V
- Menovitý výkon: 5W
- Bezdrôtové používanie trvá 1 hodinu
- Vysokorýchlostný motor 7500 ot./min
- Vodotesný IPX7
- Vrátane: USB nabíjacieho kábla typu C a čistiacej kefy

UPOZORNENIA

- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní prístroja a rozumejú rizikám. Deti sa s týmto spotrebičom nemôžu hrať. Čistenie a údržba používania nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- USB nabíjací kábel a USB nabíjačku držte ďalej od vody.
- Držte mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte zariadenie v prítomnosti výbušných a/alebo horľavých výparov a/alebo kvapalín.
- Nepokúšajte sa spotrebič opravovať alebo rozoberať. Ak je USB nabíjací kábel poškodený, musí ho výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby vymeniť, aby sa predišlo akýmkoľvek rizikám. Nesprávne opravy môžu používateľa vystaviť značnému riziku.
- Nikdy nepoužívajte tento spotrebič, ak nefunguje správne.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré výrobca neodporúča.
- Na nabíjanie spotrebiča nepoužívajte predlžovací kábel. Zapoj adaptér priamo do elektrickej zásuvky.
- Neohýbajte USB nabíjací kábel.
- USB nabíjací kábel držte ďalej od vyhrievaných povrchov.
- Pred pripojením spotrebiča skontrolujte, či napätie uvedené na adaptéri zodpovedá miestnemu sieťovému napätiu.
- UPOZORNENIE: Na dobíjanie batérie používajte iba USB kábel pripojený k USB nabíjačke.
- Ak si všimnete akékoľvek poškodenie pri preprave pri vybaľovaní produktu, kontaktujte prosím svojho predajcu bez odkladu.
- Nepoužívajte tento prístroj na iné účely než na holenie fúzov, ako sú fúzy, fúzy a obočie.
- Nepoužívajte tento prístroj na holenie telesných chlpov, strihanie vlasov na hlave alebo strihanie umelých vlasov. Tento spotrebič nie je určený na profesionálne použitie.
- USB nabíjací kábel nesmie prísť do kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami, pretože to môže spôsobiť elektrický šok. Preto nikdy nepoužívajte vlasový prístroj nad naplneným umývadlom alebo počas kúpeľa.
- UPOZORNENIE: Aj keď je spotrebič certifikovaný ako IPX7, nenabíjajte ho ani ho nepripájajte na napájanie, keď je mokrý. Pred nabíjaním sa uistite, že spotrebič a nabíjací port sú úplne suché. Riziko elektrického šoku a zranenia. IPX7: Chránené pred účinkami dočasného ponorenia do vody.
- Spotrebič je vodotesný IPX7 a môže sa oplachovať pod tečúcou vodou. USB nabíjací kábel vždy odpojte pred čistením spotrebiča. Pred nabíjaním sa uistite, že spotrebič a nabíjací port sú úplne suché.
- UPOZORNENIE: Majte spotrebič aj napájací kábel suché.
- Pre bezpečnosť vašich detí majte všetky obaly (plastové tašky, krabice, polystyrén a pod.) mimo ich dosahu.
- Odpojte spotrebič zo zásuvky, ak ho neplánujete dlhodobo používať, alebo ak sa pokazí počas používania, tiež počas búrok a čistenia.
- Nepoužívajte spotrebič, keď je zapojený a/alebo sa nabíja. Vždy odpoj, keď používaš.
- Len telo spotrebiča je vodotesné (IPX7). Nikdy nevystavujte napájací adaptér alebo nabíjací kábel vode.
- Napájací adaptér musí byť pred údržbou vytiahnutý zo zásuvky, inak hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Tento produkt obsahuje ostré čepele, prosím, buďte pri manipulácii a používaní mimoriadne opatrní.
- Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré nie sú vymeniteľné.
- Tieto pokyny si prosím nechajte pre budúce použitie. Pre inštrukcie v alternatívnom formáte kontaktujte výrobcu.
- Nesprávne zaobchádzanie s batériami môže viesť k explózii alebo popáleninám kyselinou.
- Vyhnite sa kontaktu tekutiny v batérii s pokožkou, očami a sliznicami.
- Neskratujte batériu ani nerozoberajte batérie.
- V prípade kontaktu s batériovou kyselinou okamžite opláchnite miesta dostatočným množstvom čistej vody a v prípade nečakanej reakcie sa okamžite poraďte s lekárom.

NABÍJANIE NABÍJATEĽNEJ BATÉRIE

- Pri nabíjaní nabíjateľnej batérie pred prvým použitím musí byť spotrebič úplne nabitý.
- Uistite sa, že je spotrebič vypnutý.
- Vložte konektor USB nabíjacieho kábla priamo do nabíjacieho portu zariadenia. Bežné nabíjanie trvá 1 hodinu. Maximálna doba holenia je približne 90 minút pri plnom nabití.
- Použite USB adaptér s výstupom 5 V DC, 1A
- USB nabíjací kábel zapojte do sieťového adaptéra a zapojte ho do elektrickej zásuvky.
- Kontrolka sa rozsvieti na modro, čo signalizuje nabíjanie. Keď je úplne nabitý, zmení sa na modrú. Batériu nemôžete vyberať.

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

Pred použitím tohto produktu si prosím dôkladne prečítajte tieto pokyny a uchovávajte ich na bezpečnom mieste pre budúce použitie.



1. Čepeľ holiaceho strojčeka
2. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
3. Kontrolka
4. Nabíjací port
5. Čistiaca kefa
6. Nabíjací kábel USB-C na USB-C

V KRABICI

Toto balenie by malo obsahovať:

- Nabíjateľný holiaci stroj na tvár, USB typ C nabíjací kábel a čistiaca kefa
- Používateľská príručka, prečítajte si tieto pokyny pred použitím.

POUŽITIE

Čo robiť pred prvým použitím:

- Odstráňte obalový materiál a skontrolujte zariadenie, či nie je poškodené.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je akokoľvek poškodené. Okamžite ho vráťte predajcovi.
- Nikdy nevystavujte spotrebič teplotám pod -10 °C alebo vyšším ako +40 °C po dlhé obdobia.
- Aby ste dosiahli ideálny rezný efekt, skontrolujte všetky doplnky produktu, ako aj ho vyčistite a udržiavajte.

ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

- Varovanie! Zariadenie používajte len v interiéri.
- Prístroj je určený len na ľudské vlasy.
- Akékoľvek nesprávne použitie môže byť nebezpečné!
- Vlasy musia byť pri strihaní čisté.
- Naraz oholte len malé oblasti.
- Nechajte spotrebič chvíľu bežať, než začnete rezať.

POUŽÍVANIE SPOTREBIČA


- Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na zapnutie spotrebiča.
- Spotrebič má jedno nastavenie rýchlosti.
- Držte prístroj v dlani pod uhlom 90° k povrchu pokožky. Nie je potrebné vyvíjať veľký tlak.
- Nechajte pomôcku jemne sa dotýkať povrchu pokožky.
- Počas používania LED indikátory ukazujú zostávajúcu úroveň batérie.
- Počas nabíjania blikajú LED indikátory, ktoré ukazujú aktuálnu úroveň batérie: 25 %, 50 %, 75 % a 100 %. Keď je úplne nabitý, všetky kontrolky zostávajú stabilne rozsvietené.
- Keď je zostávajúca úroveň batérie 25 % alebo menej, kontrolka bliká, aby vás upozornila na dobitie spotrebiča. Spotrebič sa automaticky vypne, keď je batéria vybitá.
- Po použití opäť stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia, aby ste spotrebič vypla.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Vypnite spotrebič a počkajte, kým úplne nevychladne. Pred čistením odstráňte príslušenstvo a vyčistite s pomocou čistiacej kefy, ktorá bola v produkte nainštalovaná.


1. Otočte hlavu čepele proti smeru hodinových ručičiek.
2. Potiahni hlavu čepele nahor, aby si ju odstránil.
3. Použite čistiacu kefu na odstránenie zvyškov chĺpkov z fólie.
4. Znovu namontujte hlavu čepele na hlavnú jednotku.

- Vyčistite spotrebič vlhkou handrou a potom ho vysušte.

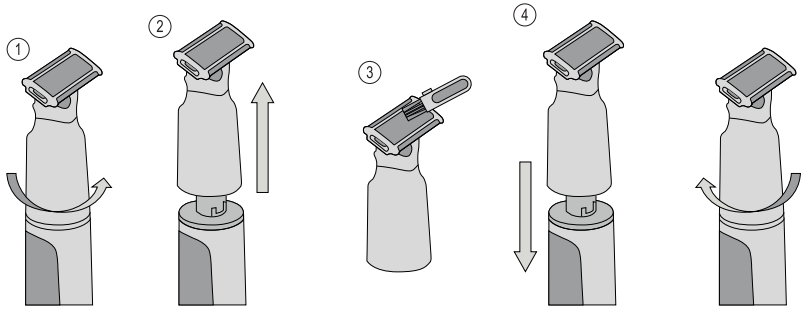


ODSTRÁNENIE BATÉRIE


UPOZORNENIE: Batéria sa musí vybrať len na účely likvidácie. Batériu nevyberajte počas bežného používania. Pred vybratím batérie sa uistite, že je spotrebič vypnutý a odpojený od nabíjacieho kábla. Postupujte podľa pokynov nižšie pozorne. Po odstránení musí byť batéria zlikvidovaná samostatne na príslušnom mieste na recykláciu batérií a nesmie byť likvidovaná s bežným domácim odpadom.

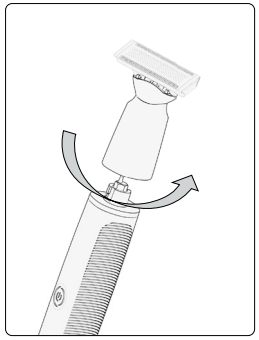


1. Otočte zostavu rezacej hlavy a potiahnite ju nahor, aby ste ju vybrali zo spotrebiča.

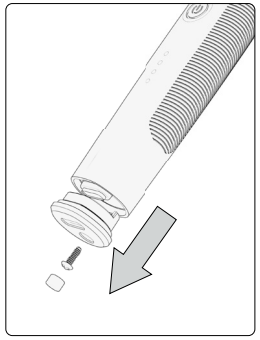


2. Odstráňte gumovú zátku z otvoru na skrutku. Odskrutkujte upevňovaciu skrutku, ktorá spája zadný kryt s vnútorným držiakom, potom posuňte zadný kryt dole a odstráňte ho.

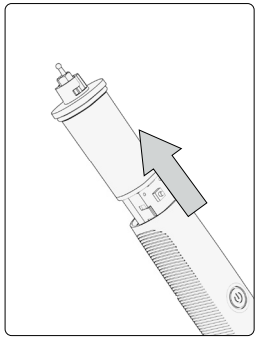


3. Opatrne vytiahnite vnútorné puzdro z tela spotrebiča.

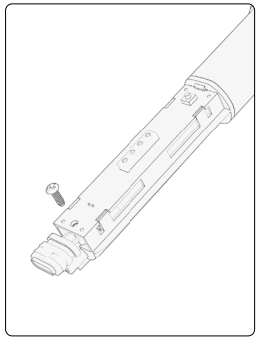

4. Odskrutkujte a odstráňte upevňovacie skrutky z dosky plošných spojov.

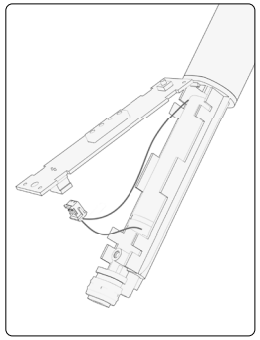

5. Opatrne vyberte dosku plošných spojov a odpojte svorku batérie zo zadnej strany dosky.

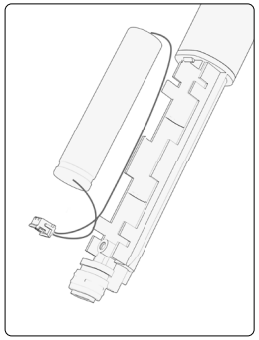

6. Vyberte batériu zo spotrebiča a zlikvidujte ju na príslušnom mieste na recykláciu batérie.

SPRÁVNA LIKVIDÁCIA TOHTO PRODUKTU

Preškrtnutý symbol koša znamená, že tento produkt nesmie byť vyhadzovaný s bežným domácim odpadom. Elektronické a elektrické zariadenia, ktoré nie sú zahrnuté v selektívnom triedení, môžu byť potenciálne nebezpečné pre životné prostredie a ľudské zdravie kvôli prítomnosti nebezpečných látok. Prosím, likvidujte ich zodpovedne v schválenom zariadení na odpad alebo recykláciu.

Pred likvidáciou zariadenia/jednotky, prosím, vyberte batériu. Staré batérie nevyhadzujte s domácim odpadom, ale na zbernej stanici batérií na recyklačnom mieste alebo v obchode. Pre informácie o likvidácii sa poraďte so svojím mestským úradom alebo predajcom.

ZÁRUKA

Výrobca poskytuje záruku v súlade s legislatívou krajiny pobytu zákazníka, na dobu 2 rokov, začínajúc od dátumu predaja spotrebiča koncovému používateľovi.

- Záruka sa vzťahuje len na chyby v materiáli alebo spracovaní.
- Opravy v rámci záruky môže vykonávať len autorizované servisné centrum. Pri uplatňovaní nároku na základe záruky je potrebné predložiť pôvodný doklad o kúpe (s dátumom kúpy).
- Záruka sa nevzťahuje v prípadoch:

1. Bežné opotrebovanie
2. Nesprávne použitie, napr. preťaženie spotrebiča, použitie neschválených doplnkov
3. Použitie sily, škody spôsobené vonkajšími vplyvmi
4. Poškodenie spôsobené nedodržaním používateľskej príručky, napr. pripojením k nevhodnému hlavnému zdroju alebo nedodržaním inštalačných pokynov
5. Čiastočne alebo úplne rozobrané spotrebiče
6. Príslušenstvo nie je kryté podmienkami záruky, pretože podlieha opotrebeniu.

Ak potrebujete viac informácií alebo podporu, kontaktujte nás na: www.arovo.com/contact

V súlade s našou politikou neustáleho zlepšovania produktov si vyhradzujeme právo vykonávať technické a vizuálne zmeny bez upozornenia. Aktuálnu verziu tohto návodu nájdete pod www.arovo.com/manuals

IT RASATORE RICARICABILE

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Le seguenti precauzioni di sicurezza devono sempre essere seguite per ridurre il rischio di scosse elettriche, lesioni personali o incendi. È importante leggere attentamente tutte queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto e conservarle per riferimento futuro o per nuovi utenti.

SIMBOLI SPIEGATIVI

	Leggi il manuale dell'operatore.
	Questo simbolo indica che l'ingresso/uscita di potenza per il prodotto è corrente continua.
	Dichiarazione di conformità. I prodotti contrassegnati con questo simbolo rispettano tutte le normative comunitarie applicabili dello Spazio Economico Europeo. La Dichiarazione di Conformità dell'UE può essere richiesta al produttore.
	I prodotti contrassegnati con questo simbolo rispettano la classe III di protezione IEC.
	Indica che il prodotto utilizza un alimentatore esterno o un'unità di alimentazione in linea.
	Se noti danni al trasporto durante la disballaggio del prodotto, contatta il tuo rivenditore senza indugio.

DATI TECNICI

- Batteria al litio 10440 350mAh
- Tensione: DC 5V
- Potenza nominale: 5W
- Tempo di utilizzo per il cordless: 1 ora
- Motore ad alta velocità a 7500 RPM
- IPX7 impermeabile
- Inclusi: cavo di ricarica USB di tipo C e spazzola per la pulizia

AVVERTENZE

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o senza esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendono i rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'uso non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.
- Tieni il cavo di ricarica USB e il caricatore USB lontani dall'acqua.
- Tieni lontano i bambini.
- Non utilizzare l'apparecchio in presenza di fumi esplosivi e/o infiammabili e/o liquidi.
- Non tentare di riparare o smontare l'apparecchio. Se il cavo di ricarica USB è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone qualificate simili, per evitare qualsiasi rischio. Riparazioni improprie possono esporre l'utente a rischi considerevoli.
- Non usare mai questo apparecchio se non funziona correttamente.
- Non usare accessori non raccomandati dal produttore.
- Non usare una prolunga per caricare l'apparecchio. Collega l'adattatore direttamente alla presa elettrica.
- Non piegare il cavo di ricarica USB.
- Tieni il cavo USB lontano dalle superfici riscaldate.
- Controlla che la tensione indicata sull'adattatore corrisponda alla tensione locale prima di collegare l'apparecchio.
- ATTENZIONE: Per ricaricare la batteria, usa solo il cavo di connessione USB, collegato a un caricatore USB.
- Se noti danni al trasporto durante la disballaggio del prodotto, contatta il tuo rivenditore senza indugio.
- Non usare l'apparecchio per scopi diversi dalla rasatura dei peli facciali, come barba, baffi e sopracciglia.
- Non usare l'apparecchio per radere i peli del corpo, tagliare i peli della testa o i capelli artificiali. Questo apparecchio non è destinato all'uso professionale.
- Il cavo di ricarica USB non deve entrare in contatto con acqua o altri liquidi, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche. Pertanto, non usare mai l'apparecchio per capelli sopra un lavandino pieno o durante il bagno.
- ATTENZIONE: Anche se l'apparecchio è classificato IPX7, non caricarlo né collegarlo all'alimentazione quando è bagnato. Assicurati che l'elettrodomestico e la porta di ricarica siano completamente asciutti prima di caricarli. Rischio di scosse elettriche e infortuni. IPX7: Protetto dagli effetti dell'immersione temporanea in acqua.
- L'apparecchio è impermeabile IPX7 e può essere risciacquato con acqua corrente. Scollega sempre il cavo di ricarica USB prima di pulire l'apparecchio. Assicurati che l'elettrodomestico e la porta di ricarica siano completamente asciutti prima di caricarli.
- ATTENZIONE: Tieni asciutto l'elettrodomestico e il cavo di alimentazione.
- Per la sicurezza dei vostri figli, vi preghiamo di tenere tutti gli imballaggi (sacchetti di plastica, scatole, polistirene ecc.) fuori dalla loro portata.
- Scollega l'elettrodomestico se non prevedi di usarlo a lungo, o se l'apparecchio si malfunziona durante l'uso, anche durante i temporali e durante la pulizia.
- Non usare l'apparecchio quando è collegato e/o in carica. Scollega sempre la spina quando la usi.
- Solo il corpo dell'elettrodomestico è impermeabile (IPX7). Non esporre mai l'alimentatore o il cavo di ricarica all'acqua.
- L'adattatore di alimentazione deve essere estratto dalla presa di rete prima della manutenzione, altrimenti c'è rischio di scosse elettriche.
- Questo prodotto contiene lame affilate, vi preghiamo di prestare la massima attenzione durante la maneggiazione e l'utilizzo.
- Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili.
- Per favore, conserva queste istruzioni per riferimento futuro. Contatta il produttore per istruzioni in un formato alternativo.
- Una gestione errata delle batterie può portare a un'esplosione o a ustioni da acido.
- Evita il contatto del liquido nella batteria con pelle, occhi e mucose.
- Non fare cortocircuiti nella batteria né smontare le batterie.
- In caso di contatto con l'acido della batteria, risciacqua immediatamente le aree con molta acqua pulita e consulta subito un medico se si verifica una reazione inaspettata.

CARICA DELLA BATTERIA RICARICABILE

- Caricando la batteria ricaricabile prima del primo utilizzo, l'apparecchio deve essere completamente caricato.
- Assicurati che l'elettrodomestico sia spento.
- Inserisci il connettore del cavo USB direttamente nella porta di ricarica dell'apparecchio. La ricarica normale richiede 1 ora. Il tempo massimo di rasatura è di circa 90 minuti con carica completa.
- Usa un adattatore USB con uscita da 5 Vdc, 1A
- Collega il cavo di ricarica USB a un adattatore di rete e collegalo a una presa di corrente.
- La spia indicante diventerà blu per indicare la ricarica. Una volta completamente carica, diventerà blu. Non puoi rimuovere la batteria.

CARATTERISTICHE GENERALI

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare questo prodotto e di conservarle in un luogo sicuro per riferimento futuro.



1. Lama per rasoio
2. Pulsante on/off
3. Luce indicativa
4. Porta di ricarica
5. Spazzola per pulire
6. Cavo di ricarica da USB-C a USB-C

NELLA SCATOLA

Questo imballaggio dovrebbe contenere:

- Rasoio frontale ricaricabile, cavo di ricarica USB tipo C e spazzola per la pulizia
- Manuale utente, leggi queste istruzioni prima dell'uso.

UTILIZZO

Cosa fare prima del primo utilizzo:

- Rimuovi il materiale di imballaggio e ispeziona il dispositivo per eventuali danni.
- Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato in qualsiasi modo. Restituiscilo immediatamente al venditore.
- Non esporre mai l'apparecchio a temperature inferiori a -10°C o superiori a +40°C per lunghi periodi di tempo.
- Per ottenere un effetto di taglio ideale, controlla tutti gli accessori del prodotto, pulisci e mantieni il prodotto.

USO PREVISTO

- Attenzione! Usa il dispositivo solo al chiuso.
- L'apparecchio è destinato solo ai capelli umani.
- Qualsiasi uso sbagliato può essere pericoloso!
- I capelli devono essere puliti quando vengono tagliati.
- Rasi solo piccole aree in una volta.
- Lascia che l'elettrodomestico funzioni per un breve periodo prima di iniziare a tagliare.

UTILIZZO DELL'ELETTRODOMESTICO


- Premi il pulsante on/off per accendere l'apparecchio.
- L'elettrodomestico ha un'unica impostazione di velocità.
- Tieni l'apparecchio nel palmo a un angolo di 90° rispetto alla superficie della pelle. Non c'è bisogno di esercitare molta pressione.
- Lascia che l'apparecchio tocchi delicatamente la superficie della pelle.
- Durante l'uso, gli indicatori LED mostrano il livello rimanente della batteria.
- Durante la ricarica, gli indicatori LED lampeggiano mostrando il livello attuale della batteria: 25%, 50%, 75% e 100%. Quando è completamente carica, tutte le luci indicatori rimangono accese in modo costante.
- Quando il livello della batteria rimanente è al 25% o meno, la spia indicatore lampeggia per ricordarti di ricaricare l'apparecchio. L'apparecchio si spegne automaticamente quando la batteria è scarica.
- Premi di nuovo il pulsante on/off per spegnere l'apparecchio dopo l'uso.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Spegni l'elettrodomestico e aspetta che sia completamente freddo. Prima di pulire, rimuovi l'accessorio e pulisci con l'aiuto della spazzola per la pulizia montata nel prodotto.


1. Ruota la testa della lama in senso antiorario.
2. Tira la testa della lama verso l'alto per rimuoverla.
3. Usa la spazzola per rimuovere eventuali peli residui dalla pellicola stagnola.
4. Reinstalla la testa della lama sull'unità principale.

- Pulisci il tuo elettrodomestico con un panno umido e poi asciugalo.

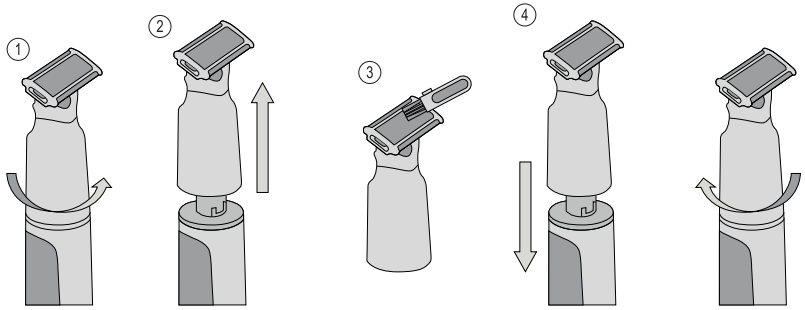


RIMOZIONE DELLA BATTERIA


ATTENZIONE: La batteria deve essere rimossa solo per scopi di smaltimento. Non rimuovere la batteria durante un uso normale. Prima di rimuovere la batteria, assicurati che l'apparecchio sia spento e scollegato dal cavo di ricarica. Segui attentamente le istruzioni qui sotto. Una volta rimossa, la batteria deve essere smaltita separatamente in un punto di riciclo appropriato e non deve essere smaltita insieme ai normali rifiuti domestici.

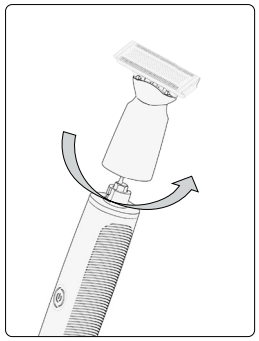


1. Ruota il gruppo della testa tagliatrice e tiralo verso l'alto per rimuoverlo dall'apparecchio.

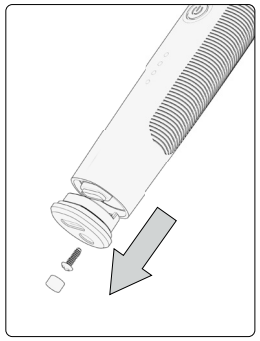


2. Rimuovi il tappo di gomma dal foro della vite. Svita la vite di fissaggio che collega il coperchio posteriore al supporto interno, poi fai scorrere il coperchio posteriore verso il basso e rimuovilo.

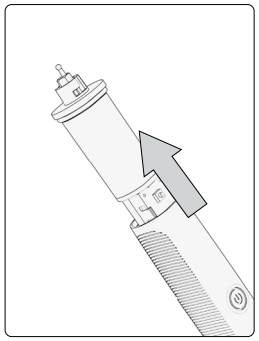


3. Tira con cura il sistema interno del corpo dell'elettrodomestico.

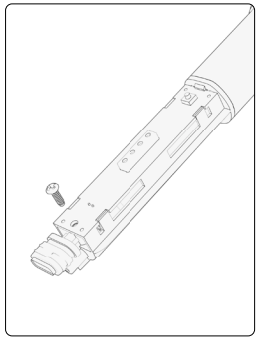

4. Svita e rimuovi le viti di fissaggio dal circuito stampato.

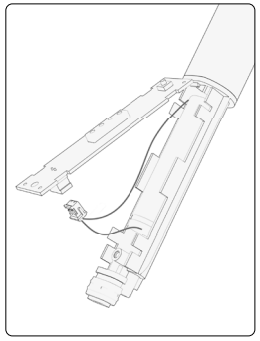

5. Solleva con cura la scheda elettronica e scollega il terminale della batteria dal retro della scheda.

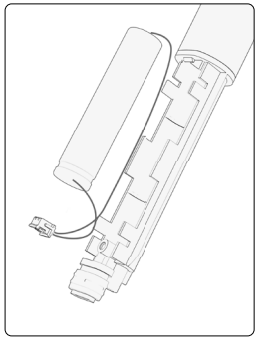

6. Rimuovi la batteria dall'apparecchio e gettala in un punto di riciclo appropriato.

SMALTIMENTO CORRETTO DI QUESTO PRODOTTO

Il simbolo cancellato del bidone con ruote significa che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Le apparecchiature elettroniche ed elettriche non incluse nel processo di selezione sono potenzialmente pericolose per l'ambiente e la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose. Si prega di smaltirla responsabilmente presso un impianto di rifiuti o riciclaggio approvato.

Per favore, rimuovi la batteria prima di smaltire il dispositivo/unità. Non smaltire le batterie vecchie insieme ai rifiuti domestici, ma in una stazione di raccolta batterie in un centro di riciclaggio o in un negozio. Consulta la tua autorità comunale o il tuo concessionario per informazioni sullo smaltimento.

GARANZIA

Il produttore offre una garanzia in conformità con la normativa del paese di residenza del cliente, di 2 anni, a partire dalla data di vendita dell'apparecchio all'utente finale.

- La garanzia copre solo difetti nei materiali o nella lavorazione.
- Le riparazioni in garanzia possono essere effettuate solo da un centro assistenza autorizzato. Quando si presenta una richiesta ai sensi della garanzia, è necessario presentare la fattura di acquisto originale (con data di acquisto).
- La garanzia non si applica nei casi di:

1. Usura normale
2. Uso errato, ad esempio, sovraccarico dell'apparecchio, uso di accessori non approvati
3. Uso della forza, danni causati da influenze esterne
4. Danni causati dalla mancata osservanza del manuale utente, ad esempio collegamento a un'alimentazione principale inadeguata o mancata conformità alle istruzioni di installazione
5. Elettrodomestici parzialmente o completamente smontati
6. Gli accessori non sono coperti dai termini della garanzia perché sono soggetti a usura.

Se hai bisogno di ulteriori informazioni o supporto, contattaci direttamente: www.arovo.com/contact

In conformità con la nostra politica di miglioramento continuo dei prodotti, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e visive senza preavviso. La versione attuale di questo manuale di istruzioni si trova sotto www.arovo.com/manuals

ES AFEITADORA FACIAL RECARGABLE

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Siempre se deben seguir las siguientes precauciones de seguridad para reducir el riesgo de descargas eléctricas, lesiones personales o incendios. Es importante leer todas estas instrucciones detenidamente antes de usar el producto y guardarlas para futuras referencias o para nuevos usuarios.

SÍMBOLOS DE EXPLICACIÓN

	Lee el manual del operador.
	Este símbolo indica que la entrada/salida de energía del producto es corriente continua.
	Declaración de conformidad. Los productos marcados con este símbolo cumplen con todas las normativas comunitarias aplicables del Espacio Económico Europeo. La Declaración de Conformidad de la UE puede solicitarse al fabricante.
	Los productos marcados con este símbolo cumplen con la clase III de protección IEC.
	Indica que el producto utiliza un adaptador de alimentación externo o una fuente de alimentación en línea.
	Si notas algún daño en el transporte al desempacar el producto, por favor contacta con tu distribuidor sin demora.

DATOS TÉCNICOS

- Batería de litio 10440 350mAh
- Voltaje: DC 5V
- Potencia nominal: 5W
- Tiempo de uso inalámbrico: 1 hora
- Motor de alta velocidad de 7500 RPM
- IPX7 impermeable
- Incluyendo: cable de carga USB tipo C y cepillo de limpieza

ADVERTENCIAS

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucción sobre su uso seguro y comprenden los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del uso no deben ser realizados por los niños sin supervisión.
- Mantén el cable de carga USB y el cargador USB alejados del agua.
- Mantente fuera del alcance de los niños.
- No utilice el aparato en presencia de vapores y/o líquidos explosivos y/o inflamables.
- No intentes reparar ni desmontar el aparato. Si el cable de carga USB está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similares, para evitar cualquier riesgo. Reparaciones inadecuadas pueden exponer al usuario a un riesgo considerable.
- Nunca uses este aparato si no funciona correctamente.
- No uses accesorios que no recomienden el fabricante.
- No uses un alargador para cargar el aparato. Conecta el adaptador directamente al enchufe eléctrico.
- No dobles el cable de carga USB.
- Mantén el cable USB de carga alejado de las superficies calentadas.
- Comprueba que el voltaje indicado en el adaptador corresponda al voltaje local de red antes de conectar el aparato.
- ADVERTENCIA: Para recargar la batería, usa solo el cable de conexión USB, conectado a un cargador USB.
- Si notas algún daño en el transporte al desempacar el producto, por favor contacta con tu distribuidor sin demora.
- No utilices el aparato para fines distintos a la barba, como barba, bigote y cejas.
- No uses el aparato para afeitar el vello corporal, cortar el pelo de la cabeza o cortar el pelo artificial. Este aparato no está destinado a uso profesional.
- El cable de carga USB no debe entrar en contacto con agua ni con otros líquidos, ya que esto podría provocar descargas eléctricas. Por lo tanto, nunca uses el aparato para el cabello sobre un lavabo lleno o mientras te bañas.
- ADVERTENCIA: Aunque el aparato tiene una clasificación IPX7, no lo cargues ni lo conectes a la corriente cuando esté mojado. Asegúrate de que el aparato y el puerto de carga estén completamente vacíos antes de cargar. Riesgo de descarga eléctrica y lesiones. IPX7: Protegido contra los efectos de la inmersión temporal en agua.
- El aparato es impermeable IPX7 y puede enjuagarse bajo agua corriente. Desconecta siempre el cable de carga USB antes de limpiar el aparato. Asegúrate de que el aparato y el puerto de carga estén completamente vacíos antes de cargar.
- ADVERTENCIA: Mantén el aparato y el cable de alimentación secos.
- Por la seguridad de tus hijos, por favor mantén todos los embalajes (bolsas de plástico, cajas, poliestireno, etc.) fuera de su alcance.
- Desconecta el aparato si no planeas usarlo durante mucho tiempo, o si el aparato falla durante el uso, también durante tormentas eléctricas y durante la limpieza.
- No uses el aparato cuando está enchufado y/o cargando. Siempre desenchufa al usar.
- Solo el cuerpo del electrodoméstico es impermeable (IPX7). Nunca expongas el adaptador de corriente ni el cable de carga al agua.
- El adaptador de corriente debe ser sacado de la toma de corriente antes de realizar el mantenimiento, de lo contrario existe el riesgo de descarga eléctrica.
- Este producto contiene cuchillas afiladas, por favor ten el máximo cuidado al manipularlo y utilizarlo.
- Este aparato contiene baterías que no son reemplazables.
- Por favor, guarda estas instrucciones para futuras referencias. Contacta con el fabricante para obtener instrucciones en un formato alternativo.
- Un mal manejo de las baterías puede provocar una explosión o quemaduras por ácido.
- Evita el contacto del líquido de la batería con la piel, los ojos y las membranas mucosas.
- No provoques un cortocircuito en la batería ni desmontes las baterías.
- En caso de contacto con ácido de batería, enjuaga inmediatamente las zonas con abundante agua limpia y consulta a un médico si se produce una reacción inesperada.

CARGA DE LA BATERÍA RECARGABLE

- Al cargar la batería recargable antes del primer uso, el aparato debe estar completamente cargado.
- Asegúrate de que el electrodoméstico esté apagado.
- Inserta el conector del cable USB de carga directamente en el puerto de carga del aparato. La carga normal tardará 1 hora. El tiempo máximo de afeitado es de aproximadamente 90 minutos con una carga completa.
- Usa un adaptador USB con salida de 5 Vdc, 1A
- Conecta el cable de carga USB a un adaptador de corriente y conéctalo a un enchufe de corriente.
- La luz indicadora se pondrá azul para indicar la carga. Una vez que está completamente cargada, se vuelve azul.

No puedes quitar la batería.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Por favor, lee estas instrucciones detenidamente antes de usar este producto y guárdalas en un lugar seguro para futuras referencias.



1. Cuchilla de afeitar
2. Botón de encendido/apagado
3. Luz indicadora
4. Puerto de carga
5. Cepillo de limpieza
6. Cable de carga de USB-C a USB-C

EN LA CAJA

Este embalaje debe contener:

- Afeitadora facial recargable, cable de carga USB tipo C y cepillo de limpieza
- Manual de usuario, lee estas instrucciones antes de usarlas.

USO

Qué hacer antes de usarlo por primera vez:

- Retira el material del embalaje e inspecciona el dispositivo en busca de daños.
- No utilice el dispositivo si está dañado de alguna manera. Devuélvelo a tu vendedor inmediatamente.
- Nunca expongas el aparato a temperaturas por debajo de -10°C o superiores a +40°C durante largos periodos de tiempo.
- Para conseguir un efecto de corte ideal, revisa todos los accesorios del producto, así como limpia y mantiene el producto.

USO PREVISTO

- ¡Aviso! Solo usa el dispositivo en interiores.
- El aparato está pensado únicamente para cabello humano.
- ¡Cualquier uso incorrecto puede ser peligroso!
- El pelo debe estar limpio al cortarlo.
- Solo afeita zonas pequeñas a la vez.
- Deja que el aparato funcione un rato antes de empezar a cortar.

USO DEL ELECTRODOMÉSTICO


- Pulsa el botón de encendido/apagado para encender el aparato.
- El aparato tiene un solo ajuste de velocidad.
- Sujeta el aparato en la palma de la mano en un ángulo de 90° respecto a la superficie de la piel. No hace falta ejercer demasiada presión.
- Deja que el aparato toque suavemente la superficie de tu piel.
- Durante el uso, los indicadores LED muestran el nivel de batería restante.
- Durante la carga, los indicadores LED parpadean mostrando el nivel actual de batería: 25%, 50%, 75% y 100%. Cuando está completamente cargada, todas las luces indicadoras permanecen encendidas de forma estable.
- Cuando el nivel restante de batería es del 25% o menos, la luz indicadora parpadea para recordarte que recargues el aparato. El aparato se apagará automáticamente cuando la batería esté vacía.
- Pulsa de nuevo el botón de encendido/apagado para apagar el aparato después de usarlo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apaga el electrodoméstico y espera a que esté completamente frío. Antes de limpiar, quita el accesorio y limpia con la ayuda del cepillo de limpieza que se instaló en el producto.


1. Gira la cabeza de la hoja en sentido antihorario.
2. Tira de la cabeza de la hoja hacia arriba para quitarlo.
3. Usa el cepillo de limpieza para eliminar cualquier pelo residual del papel de aluminio.
4. Reinstala la cabeza de la hoja en la unidad principal.

- Limpia tu electrodoméstico con un paño húmedo y luego sécalo.

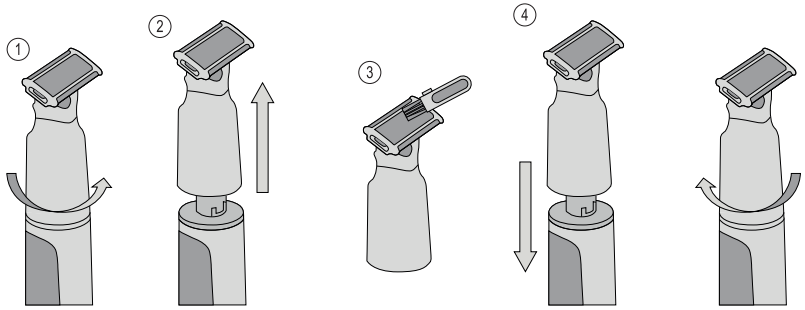


RETIRADA DE LA BATERÍA


ADVERTENCIA: La batería solo debe retirarse para su eliminación. No retires la batería durante el uso normal. Antes de retirar la batería, asegúrate de que el aparato esté apagado y desconectado del cable de carga. Sigue cuidadosamente las instrucciones que aparecen a continuación. Una vez retirada, la batería debe desecharse por separado en un punto de reciclaje adecuado y no debe desecharse junto con residuos domésticos normales.

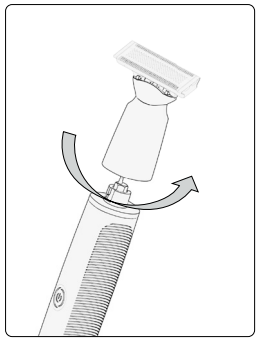


1. Gira el conjunto de la cabeza cortadora y tira de él hacia arriba para sacarlo del aparato.

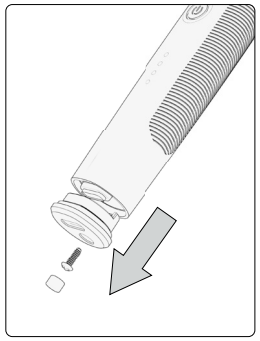


2. Quita el tapón de goma del agujero del tornillo. Desatornilla el tornillo de fijación que conecta la tapa trasera con el soporte interior, luego desliza la tapa trasera hacia abajo y quítala.

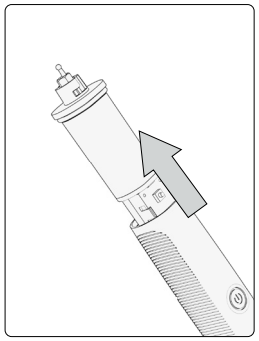


3. Saca con cuidado el conjunto interior de la carcasa del cuerpo del electrodoméstico.

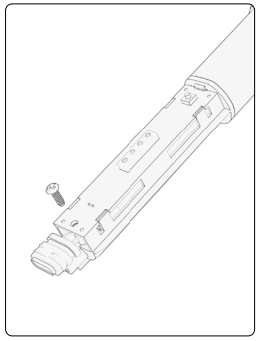

4. Desatornilla y quita los tornillos de fijación de la placa de circuito.

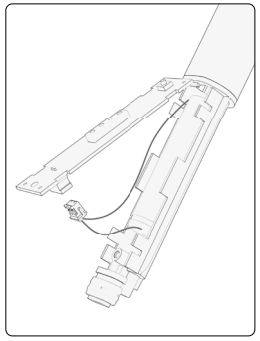

5. Saca la placa con cuidado y desconecta el terminal de la batería de la parte trasera de la placa.

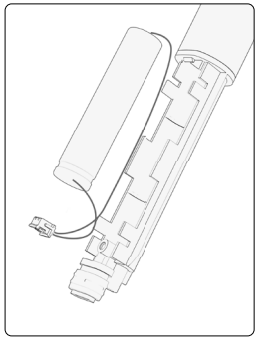

6. Retira la batería del aparato y deséchala en un punto de reciclaje adecuado de la batería.

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO

El símbolo tachado de contenedor con ruedas significa que este producto no debe desecharse junto con los residuos domésticos normales. Los equipos electrónicos y eléctricos que no se incluyen en el proceso de clasificación selectiva pueden ser potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas. Por favor, deséchalo de forma responsable en una instalación de residuos o reciclaje autorizada.

Por favor, retire la batería antes de desechar el dispositivo/unidad. No deseches las baterías viejas junto con los residuos domésticos, sino en una estación de recogida de baterías en un centro de reciclaje o en una tienda. Consulta con la autoridad municipal o con tu concesionario para obtener información sobre la eliminación.

GARANTÍA

El fabricante ofrece una garantía conforme a la legislación del propio país de residencia del cliente, de 2 años, a partir de la fecha en que el aparato se vende al usuario final.

- La garantía solo cubre defectos en materiales o mano de obra.
- Las reparaciones bajo garantía solo pueden ser realizadas por un centro de servicio autorizado. Al presentar una reclamación bajo la garantía, debe presentarse la factura original de compra (con fecha de compra).
- La garantía no se aplicará en los casos de:

1. Desgaste normal
2. Uso incorrecto, por ejemplo, sobrecarga del aparato, uso de accesorios no aprobados
3. Uso de la fuerza, daños causados por influencias externas
4. Daños causados por el incumplimiento del manual de usuario, por ejemplo, conexión a una fuente principal inadecuada o incumplimiento de las instrucciones de instalación
5. Electrodomésticos parcialmente o totalmente desmontados
6. Los accesorios no están cubiertos por los términos de la garantía porque están sujetos al desgaste.

Si necesitas más información o apoyo, por favor contáctanos a través de: www.arovo.com/contact

De acuerdo con nuestra política de mejora continua del producto, nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y visuales sin previo aviso. La versión actual de este manual de instrucciones se puede encontrar en www.arovo.com/manuals

PT MÁQUINA DE BARBEAR RECARREGÁVEL

PRECAUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Devem ser sempre seguidas as seguintes precauções de segurança, para reduzir o risco de choques elétricos, ferimentos pessoais ou incêndio. É importante ler todas estas instruções cuidadosamente antes de usar o produto e guardá-las para referência futura ou para novos utilizadores.

SÍMBOLOS DE EXPLICAÇÃO

	Leia o manual do operador.
	Este símbolo indica que a potência de entrada/saída do produto é corrente contínua.
	Declaração de Conformidade. Os produtos marcados com este símbolo cumprem todas as regulamentações comunitárias aplicáveis do Espaço Económico Europeu. A Declaração de Conformidade da UE pode ser solicitada ao fabricante.
	Os produtos marcados com este símbolo cumprem a proteção IEC classe III.
	Indica que o produto utiliza um adaptador de alimentação externo ou uma fonte de alimentação em linha.
	Se notar algum dano no transporte ao desempacotar o produto, por favor contacte o seu concessionário sem demora.

DADOS TÉCNICOS

- Bateria de lítio 10440 350mAh
- Tensão: DC 5V
- Potência nominal: 5W
- Tempo de utilização sem fios: 1 hora
- Motor de alta velocidade de 7500RPM
- IPX7 à prova de água
- Incluindo: cabo de carregamento USB tipo C e escova de limpeza

AVISOS

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instrução sobre o uso seguro do aparelho e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do uso não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Mantenha o cabo de carregamento USB e o carregador USB longe da água.
- Mantém fora do alcance das crianças.
- Não opere o aparelho na presença de fumos e/ou líquidos explosivos e/ou inflamáveis.
- Não tente reparar ou desmontar o aparelho. Se o cabo de carregamento USB estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por pessoas qualificadas semelhantes, para evitar quaisquer riscos. Reparações inadequadas podem expor o utilizador a riscos consideráveis.
- Nunca use este aparelho se não estiver a funcionar corretamente.
- Não use acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante.
- Não use um cabo de extensão para carregar o aparelho. Ligue o adaptador diretamente à tomada elétrica.
- Não dobre o cabo de carregamento USB.
- Mantenha o cabo de carregamento USB afastado das superfícies aquecidas.
- Verifique se a tensão indicada no adaptador corresponde à tensão local da rede antes de ligar o aparelho.
- AVISO: Para efeitos de recarregar a bateria, use apenas o cabo de ligação USB, ligado a um carregador USB.
- Se notar algum dano no transporte ao desempacotar o produto, por favor contacte o seu concessionário sem demora.
- Não use o aparelho para outros fins que não rapar pelos faciais, como barba, bigode e sobrancelhas.
- Não use o aparelho para depilar pelos corporais, cortar pelos da cabeça ou cabelos artificiais. Este aparelho não se destina a uso profissional.
- O cabo de carregamento USB não deve entrar em contacto com água ou outros líquidos, pois isso pode causar choque elétrico. Por isso, nunca use o aparelho capilar sobre uma pia cheia ou durante o banho.
- AVISO: Embora o aparelho tenha classificação IPX7, não o carregue nem o ligue à alimentação quando estiver molhado. Certifique-se de que o aparelho e a porta de carregamento estão completamente secos antes de carregar. Risco de choque elétrico e lesões. IPX7: Protegido contra os efeitos da imersão temporária em água.
- O aparelho é à prova de água IPX7 e pode ser enxaguado com água corrente. Desligue sempre o cabo de carregamento USB antes de limpar o aparelho. Certifique-se de que o aparelho e a porta de carregamento estão completamente secos antes de carregar.
- AVISO: Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação secos.
- Para a segurança dos seus filhos, por favor mantenha todas as embalagens (sacos de plástico, caixas, poliestireno, etc.) fora do alcance deles.
- Desligue o aparelho da tomada se não planeia usá-lo durante muito tempo, ou se o aparelho avariar durante a utilização, também durante trovoadas e durante a limpeza.
- Não use o aparelho quando está ligado e/ou a carregar. Desligue sempre da tomada ao usar.
- Apenas o corpo do eletrodoméstico é à prova de água (IPX7). Nunca exponha o adaptador de energia ou o cabo de carregamento à água.
- O adaptador de energia deve ser retirado da tomada antes de ser feita a manutenção, caso contrário existe risco de choque elétrico.
- Este produto contém lâminas afiadas, por favor, tenha o máximo cuidado ao manuseá-lo e utilizá-lo.
- Este aparelho contém baterias que não são substituíveis.
- Por favor, guarde estas instruções para referência futura. Contacte o fabricante para obter instruções num formato alternativo.
- O manuseamento incorreto das baterias pode levar a uma explosão ou a queimaduras de ácido.
- Evite o contacto do fluido da bateria com a pele, os olhos e as mucosas.
- Não faça curto-circuito na bateria nem desmonte as baterias.
- Em caso de contacto com ácido de bateria, enxague imediatamente as áreas com bastante água limpa e consulte um médico se ocorrer uma reação inesperada.

CARREGAR A BATERIA RECARREGÁVEL

- Ao carregar a bateria recarregável antes da primeira utilização, o aparelho deve estar totalmente carregado.
- Certifique-se de que o eletrodoméstico está desligado.
- Insira o conector do cabo USB de carregamento diretamente na porta de carregamento do aparelho. O carregamento normal demora 1 hora. O tempo máximo de raspagem é de aproximadamente 90 minutos com carga completa.
- Use um adaptador USB com saída de 5 Vdc, 1A
- Ligue o cabo de carregamento USB a um adaptador de rede e ligue-o a uma tomada de rede.
- A luz indicadora fica azul para indicar o carregamento. Quando estiver totalmente carregado, fica azul. Não podes remover a bateria.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Por favor, leia estas instruções cuidadosamente antes de usar este produto e guarde-as num local seguro para referência futura.



1. Lâmina de barbear
2. Botão de ligar/desligar
3. Luz indicadora
4. Porta de carregamento
5. Escova de limpeza
6. Cabo de carregamento USB-C para USB-C

NA CAIXA

Esta embalagem deve conter:

- Barbeadora facial recarregável, cabo de carregamento USB tipo C e escova de limpeza
- Manual do utilizador, leia estas instruções antes de usar.

UTILIZAÇÃO

Qué hacer antes de usarlo por primera vez:

- O que fazer antes da primeira utilização:
- Remova o material de embalagem e inspecione o dispositivo para danos adquiridos.
- Não opere o dispositivo se estiver danificado de alguma forma. Devolva-o ao teu vendedor imediatamente.
- Nunca exponha o aparelho a temperaturas abaixo de -10°C ou superiores a +40°C durante longos períodos.
- Para obter um efeito de corte ideal, verifique todos os acessórios do produto, bem como limpe e mantenha o produto.

USO PRETENDIDO

- Aviso! Só use o dispositivo dentro de casa.
- O aparelho destina-se apenas a cabelo humano.
- Qualquer uso incorreto pode ser perigoso!
- O cabelo deve estar limpo ao cortar.
- Só depilar pequenas áreas de uma só vez.
- Deixe o aparelho funcionar por pouco tempo antes de começar a cortar.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO


- Carrega no botão ligar/desligar para ligar o aparelho.
- O aparelho tem uma única configuração de velocidade.
- Segure o aparelho na palma da mão num ângulo de 90° em relação à superfície da pele. Não há necessidade de aplicar muita pressão.
- Deixe o aparelho tocar suavemente na superfície da sua pele.
- Durante a utilização, os indicadores LED mostram o nível restante da bateria.
- Durante o carregamento, os indicadores LED piscam para mostrar o nível atual da bateria: 25%, 50%, 75% e 100%. Quando totalmente carregado, todas as luzes indicadoras mantêm-se acesas.
- Quando o nível restante da bateria estiver a 25% ou menos, a luz indicadora pisca para o lembrar de recarregar o aparelho. O aparelho desliga-se automaticamente quando a bateria estiver vazia.
- Carrega novamente no botão ligar/desligar para desligar o aparelho após o uso.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue o seu eletrodoméstico e espere até estar completamente frio. Antes de limpar, retire o acessório e limpe com a ajuda da escova de limpeza que foi instalada no produto.


1. Roda a cabeça da lâmina no sentido contrário aos ponteiros do relógio.
2. Puxe a cabeça da lâmina para cima para a retirar.
3. Use a escova de limpeza para remover qualquer pelo residual do papel de alumínio.
4. Reinstala a cabeça da lâmina na unidade principal.

- Limpe o seu aparelho com um pano húmido e depois sece-o.

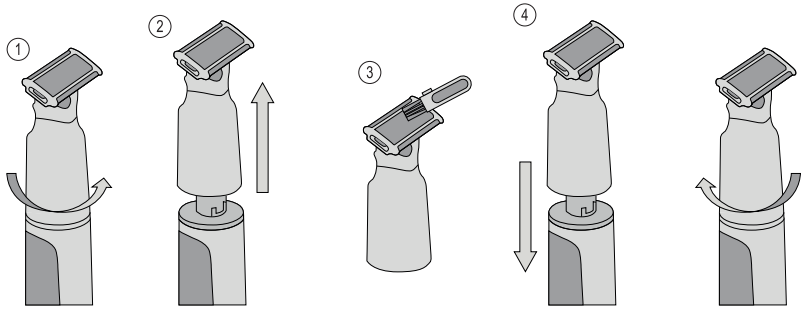


REMOÇÃO DA BATERIA


AVISO: A bateria só deve ser removida para fins de eliminação. Não retire a bateria durante o uso normal.
Antes de remover a bateria, certifique-se de que o aparelho está desligado e desligado do cabo de carregamento.
Siga cuidadosamente as instruções abaixo. Uma vez removida, a bateria deve ser descartada separadamente num ponto de reciclagem adequado e não deve ser descartada juntamente com resíduos domésticos comuns.

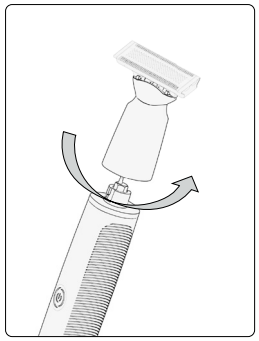


1. Roda o conjunto da cabeça do cortador e puxa-o para cima para o retirar do aparelho.

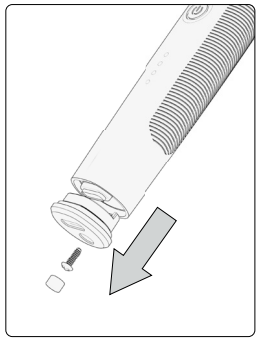


2. Retira o plugue de borracha do orifício do parafuso. Desaparafuso o parafuso de fixação que liga a tampa traseira ao suporte interior, depois deslize a tampa traseira para baixo e remova-a.

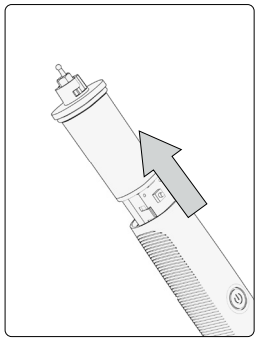


3. Retira cuidadosamente o conjunto da carcaça interior do corpo do aparelho.

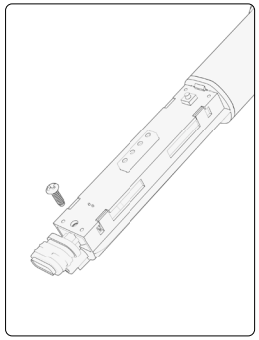

4. Desaparafusar e remover os parafusos de fixação da placa de circuito.

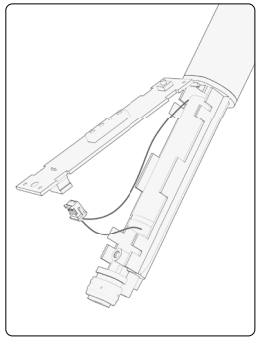

5. Levante cuidadosamente a placa de circuito e desligue o terminal da bateria da parte de trás da placa de circuito.

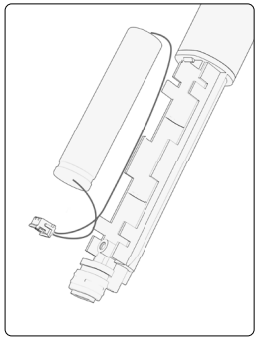

6. Retire a bateria do aparelho e descarte-a num ponto de reciclagem apropriado.

ELIMINAÇÃO CORRETA DESTE PRODUTO

O símbolo riscado do caixote das rodas significa que este produto não deve ser descartado juntamente com resíduos domésticos normais. Equipamentos eletrónicos e elétricos não incluídos no processo seletivo de triagem são potencialmente perigosos para o ambiente e para a saúde humana devido à presença de substâncias perigosas. Por favor, descarte de forma responsável numa instalação de resíduos ou reciclagem aprovada.

Por favor, remova a bateria antes de descartar o dispositivo/unidade. Não descarte baterias velhas com resíduos domésticos, mas sim numa estação de recolha de baterias num local de reciclagem ou numa loja. Consulte a sua autoridade municipal ou o seu concessionário para obter informações sobre o descarte.

GARANTIA

O fabricante oferece garantia, de acordo com a legislação do próprio país de residência do cliente, de 2 anos, a partir da data em que o aparelho é vendido ao utilizador final.

- A garantia cobre apenas defeitos no material ou na mão de obra.
- As reparações sob garantia só podem ser realizadas por um centro de assistência autorizado. Ao fazer uma reclamação ao abrigo da garantia, a fatura original de compra (com data de compra) deve ser submetida.
- A garantia não se aplica nos casos de:

1. Desgaste normal
2. Uso incorreto, por exemplo, sobrecarga do aparelho, uso de acessórios não aprovados
3. Uso da força, danos causados por influências externas
4. Danos causados pela falta de observância do manual do utilizador, por exemplo, ligação a uma fonte principal inadequada ou incumprimento das instruções de instalação
5. Eletrodomésticos parcialmente ou totalmente desmontados
6. Os acessórios não estão abrangidos pelos termos da garantia porque estão sujeitos ao desgaste.

Se precisar de mais informações ou apoio, por favor contacte-nos através de: www.arovo.com/contact

De acordo com a nossa política de melhoria contínua dos produtos, reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas e visuais sem aviso prévio. A versão atual deste manual de instruções pode ser encontrada em www.arovo.com/manuals

HR PUNJI BRIJAČ ZA LICE

VAŽNE SIGURNOSNE MJERE

Sljedeće sigurnosne mjere uvijek treba slijediti kako bi se smanjio rizik od električnog udara, osobnih ozljeda ili požara. Važno je pažljivo pročitati sve ove upute prije korištenja proizvoda i sačuvati ih za buduću upotrebu ili nove korisnike.

SIMBOLI OBJAŠNJENJA

	Pročitaj priručnik za operatere.
	Ovaj simbol označava da je ulaz/izlaz snage za proizvod istosmjerna struja.
	Izjava o sukladnosti. Proizvodi označeni ovim simbolom u skladu su sa svim važećim propisima zajednice Europskog gospodarskog prostora. EU Deklaraciju o sukladnosti može zatražiti od proizvođača.
	Proizvodi označeni ovim simbolom zadovoljavaju IEC zaštitnu klasu III.
	Označava da proizvod koristi vanjski adapter za napajanje ili jedinicu za napajanje u liniji.
	Ako primijetite bilo kakva oštećenja pri transportu prilikom raspakiranja proizvoda, molimo kontaktirajte svog prodavača bez odgode.

TEHNIČKI PODACI

- Litijska baterija 10440 350mAh
- Napon: DC 5V
- Nazivna snaga: 5W
- Vrijeme korištenja bežičnog: 1 sat
- Motor velike brzine 7500 okretaja u minuti
- Vodootporni IPX7
- Uključujući: USB type-C kabel za punjenje i četku za čišćenje

UPOZORENJA

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina te osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su dobile nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi uređaja i razumiju povezane rizike. Djeca se ne smiju igrati s aparatom. Čišćenje i održavanje korištenja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Držite USB kabel za punjenje i USB punjač dalje od vode.
- Držite izvan dosega djece.
- Ne upravljajte uređajem u prisutnosti eksplozivnih i/ili zapaljivih isparenja i/ili tekućina.
- Nemojte pokušavati popraviti ili rastaviti uređaj. Ako je USB kabel za punjenje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili slične kvalificirane osobe kako bi se izbjegli rizici. Nepravilni popravci mogu izložiti korisnika znatnom riziku.
- Nikada ne koristite ovaj uređaj ako ne radi ispravno.
- Nemojte koristiti nastavke koje proizvođač ne preporučuje.
- Nemojte koristiti produžni kabel za punjenje uređaja. Priključite adapter direktno u električnu utičnicu.
- Nemojte savijati USB kabel za punjenje.
- USB kabel za punjenje držite dalje od zagrijanih površina.
- Provjerite odgovara li napon naveden na adapteru lokalnom mrežnom naponu prije nego što spojite uređaj.
- UPOZORENJE: Za potrebe punjenja baterije koristite samo USB kabel spojen na USB punjač.
- Ako primijetite bilo kakva oštećenja pri transportu prilikom raspakiranja proizvoda, molimo kontaktirajte svog prodavača bez odgode.
- Ne koristite aparat za druge svrhe osim brijanja brade, brkova i obrva.
- Nemojte koristiti aparat za brijanje dlaka na tijelu, šišanje glave ili šišanje umjetne kose. Ovaj uređaj nije namijenjen za profesionalnu upotrebu.
- USB kabel za punjenje ne smije doći u kontakt s vodom ili drugim tekućinama jer to može izazvati električni udar. Stoga nikada ne koristite aparat za kosu iznad napunjenog umivaonika ili dok se kupate.
- UPOZORENJE: Iako je uređaj ocijenjen kao IPX7, nemojte ga puniti niti spajati na napajanje dok je mokar. Provjerite jesu li uređaj i priključak za punjenje potpuno suhi prije punjenja. Rizik od električnog udara i ozljede. IPX7: Zaštićen od učinaka privremenog uranjanja u vodu.
- Uređaj je IPX7 vodootporan i može se ispirati pod tekućom vodom. Uvijek isključite USB kabel za punjenje prije čišćenja uređaja. Pobrinite se da su uređaj i priključak za punjenje potpuno suhi prije punjenja.
- UPOZORENJE: Držite uređaj i kabel za napajanje suhim.
- Radi sigurnosti vaše djece, molimo vas da sav paket (plastične vrećice, kutije, polistiren itd.) držite izvan njihovog dosega.
- Isključite uređaj iz struje ako ga ne planirate koristiti dugo vremena ili ako uređaj ne radi ispravno tijekom korištenja, kao i tijekom grmljavinskih oluja i čišćenja.
- Nemojte koristiti uređaj dok je priključen na struju i/ili se puni. Uvijek isključi struju kad koristiš.
- Samo je kućište uređaja vodootporno (IPX7). Nikada ne izlažite adapter za napajanje ili kabel za punjenje vodi.
- Adapter za napajanje mora se izvaditi iz utičnice prije održavanja, inače postoji rizik od električnog udara.
- Ovaj proizvod sadrži oštre oštrice, molimo vas da budete izuzetno oprezni pri rukovanju i korištenju.
- Ovaj uređaj sadrži baterije koje se ne mogu zamijeniti.
- Molim vas, sačuvajte ove upute za buduću upotrebu. Kontaktirajte proizvođača za upute u alternativnom formatu.
- Nepravilno rukovanje baterijama može dovesti do eksplozije ili opeklina od kiseline.
- Izbjegavajte kontakt tekućine iz baterije s kožom, očima i sluznicama.
- Nemojte kratko spojiti bateriju niti rastavljati baterije.
- U slučaju kontakta s baterijskom kiselinom, odmah isperite područja s puno čiste vode i odmah se obratite liječniku ako dođe do neočekivane reakcije.

PUNJENJE PUNJIVE BATERIJE

- Prilikom punjenja punjive baterije prije prve upotrebe, uređaj mora biti potpuno napunjen.
- Provjerite je li uređaj isključen.
- Ubacite konektor USB kabela za punjenje izravno u priključak za punjenje uređaja. Normalno punjenje traje 1 sat. Maksimalno vrijeme brijanja je otprilike 90 minuta s punim punjenjem.
- Koristite USB adapter s izlazom od 5 VDC, 1A
- Priključite USB kabel za punjenje u mrežni adapter i priključite ga u mrežnu utičnicu.
- Lampica indikatora će postati plava što označava punjenje. Kad se potpuno napuni, postat će plava. Ne možete izvaditi bateriju.

OPĆE ZNAČAJKE

Molimo pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja ovog proizvoda i čuvajte ih na sigurnom mjestu za buduću upotrebu.



1. Oštrica brijača
2. Tipka za uključivanje/isključivanje
3. Indikatorska lampica
4. Priključak za punjenje
5. Četka za čišćenje
6. USB-C na USB-C kabel za punjenje

U KUTIJI

Ovo pakiranje treba sadržavati:
- Punjivi brijač za lice, USB tip-C kabel za punjenje i četka za čišćenje
- Korisnički priručnik, pročitajte ove upute prije upotrebe.

UPOTREBA

Što učiniti prije prve upotrebe:
- Uklonite ambalažni materijal i pregledajte uređaj zbog oštećenja.
- Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen na bilo koji način. Odmah ga vratite svom prodavaču.
- Nikada ne izlažite uređaj temperaturama ispod -10°C ili višim od +40°C tijekom duljeg razdoblja.
- Kako biste postigli idealan efekt rezanja, provjerite sve dodatke proizvoda, kao i čistite i održavajte proizvod.

NAMJENA

- Upozorenje! Uređaj koristite samo u zatvorenom prostoru.
- Aparat je namijenjen samo ljudskoj kosi.
- Svaka pogrešna upotreba može biti opasna!
- Kosa mora biti čista kad se šiša.
- Brijte samo male dijelove odjednom.
- Pustite aparat da radi kratko prije nego što počnete rezati.

KORIŠTENJE UREĐAJA


- Pritisni tipku za uključivanje/isključivanje da uključiš uređaj.
- Uređaj ima jednu brzinu.
- Držite aparat u dlanu pod kutom od 90° u odnosu na površinu kože. Nema potrebe za velikim pritiskom.
- Neka aparat nježno dodiruje površinu vaše kože.
- Tijekom korištenja, LED indikatori pokazuju preostalu razinu baterije.
- Tijekom punjenja, LED indikatori trepere prikazujući trenutnu razinu baterije: 25%, 50%, 75% i 100%. Kad je potpuno napunjen, sve indikatorske lampice ostaju stalno upaljene.
- Kada je preostala razina baterije 25% ili niža, indikatorska lampica treperi kako bi vas podsjetila na punjenje uređaja. Uređaj će se automatski isključiti kad je baterija prazna.
- Ponovno pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje da isključite uređaj nakon korištenja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Isključite uređaj i pričekajte dok se potpuno ne ohladi. Prije čišćenja, uklonite dodatak i očistite pomoću četke za čišćenje koja je bila ugrađena u proizvod.


1. Rotirajte glavu oštrice suprotno od kazaljke na satu.
2. Povuci glavu oštrice prema gore da je ukloniš.
3. Koristite četku za čišćenje da uklonite ostatke dlačica s folije.
4. Ponovno postavite glavu oštrice na glavnu jedinicu.

- Očistite uređaj vlažnom krpom, a zatim ga osušite.

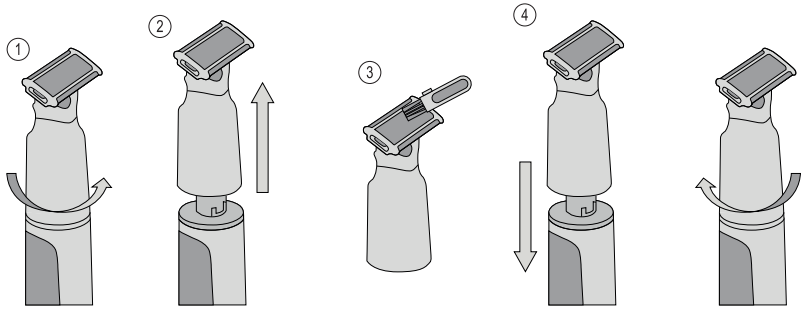


UKLANJANJE BATERIJE


UPOZORENJE: Bateriju treba izvaditi samo radi odlaganja. Nemojte vaditi bateriju tijekom normalne upotrebe. Prije vađenja baterije, provjerite je li uređaj isključen i odspojen od kabela za punjenje. Pažljivo slijedite upute u nastavku. Nakon uklanjanja, baterija se mora zasebno odložiti na odgovarajućem mjestu za recikliranje baterija i ne smije se odlagati s običnim kućnim otpadom.

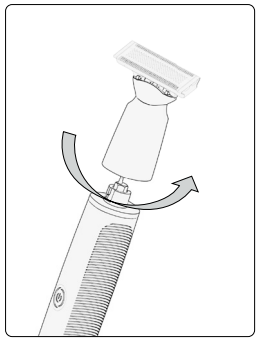


1. Rotirajte sklop glave za rezanje i povucite ga prema gore da ga izvadite iz uređaja.

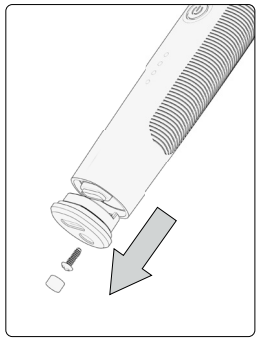


2. Izvadite gumeni čep iz rupe za vijak. Odvrnite vijak koji povezuje stražnji poklopac s unutarnjim nosačem, zatim spustite stražnji poklopac prema dolje i uklonite ga.

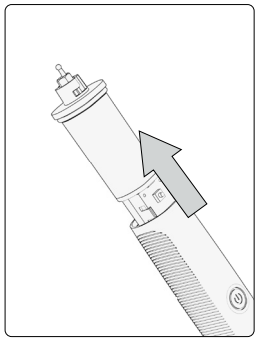


3. Pažljivo izvucite unutarnji kućište iz kućišta uređaja.

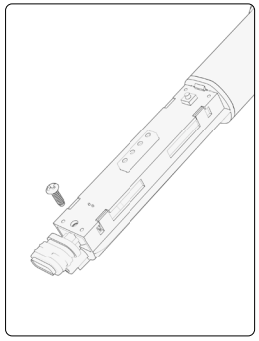

4. Odvrnite i uklonite vijke za pričvršćivanje s pločice.

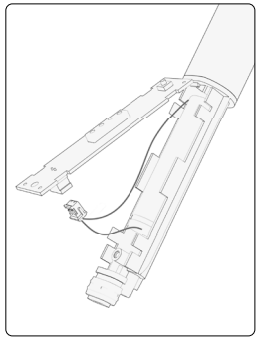

5. Pažljivo izvadite tiskanu ploču i odvojite priključak baterije s druge strane pločice.

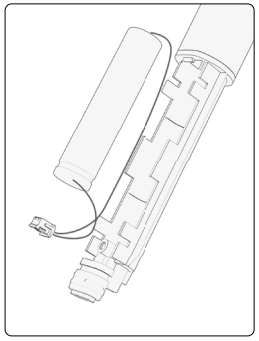

6. Izvadite bateriju iz uređaja i odložite je na odgovarajuće mjesto za reciklažu baterija.

ISPRAVNO ZBRINJAVANJE OVOG PROIZVODA

Precrtani simbol kante za smeće znači da se ovaj proizvod ne smije odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Elektronička i električna oprema koja nije uključena u selektivni proces sortiranja potencijalno je opasna za okoliš i ljudsko zdravlje zbog prisutnosti opasnih tvari. Molimo vas da ih odgovorno odlažete u odobrenom objektu za otpad ili reciklažu.

Molimo izvadite bateriju prije nego što se riješite uređaja/uređaja. Nemojte odlagati stare baterije s kućnim otpadom, već na stanici za prikupljanje baterija na reciklažnom mjestu ili u trgovini. Za informacije o odlaganju obratite se svojoj općinskoj vlasti ili svom prodavaču.

JAMSTVO

Proizvođač daje jamstvo u skladu sa zakonima zemlje prebivališta kupca, na rok od 2 godine, počevši od datuma prodaje uređaja krajnjem korisniku.

- Jamstvo pokriva samo nedostatke u materijalu ili izradi.
- Popravci pod jamstvom smiju se obavljati samo u ovlaštenom servisnom centru. Prilikom podnošenja zahtjeva prema jamstvu, mora se dostaviti originalni račun o kupoprodaji (s datumom kupnje).
- Jamstvo se ne primjenjuje u slučajevima:

1. Normalno habanje
2. Nepravilna upotreba, npr. preopterećenje uređaja, korištenje neodobrenih dodataka
3. Upotreba sile, šteta uzrokovana vanjskim utjecajima
4. Oštećenja uzrokovana nepoštivanjem korisničkog priručnika, npr. priključenjem na neprikladno glavno napajanje ili nepoštivanjem uputa za instalaciju
5. Djelomično ili potpuno rastavljeni uređaji
6. Dodaci nisu pokriveni uvjetima jamstva jer su podložni trošenju.

Ako trebate više informacija ili podrške, kontaktirajte nas na: www.arovo.com/contact

U skladu s našom politikom kontinuiranog poboljšanja proizvoda, zadržavamo pravo na tehničke i vizualne promjene bez prethodne najave. Trenutna verzija ovog priručnika može se pronaći pod www.arovo.com/manuals

RO APARAT DE RAS REÎNCĂRCABIL

PRECAUȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Următoarele precauții de siguranță trebuie respectate întotdeauna pentru a reduce riscul de șocuri electrice, vătămări corporale sau incendiu. Este important să citești cu atenție toate aceste instrucțiuni înainte de a folosi produsul și să le păstrezi pentru referințe viitoare sau pentru utilizatori noi.

SIMBOLURI EXPLICATIVE

	Citește manualul operatorului.
	Acest simbol indică faptul că puterea de intrare/ieșire a produsului este curent continuu.
	Declarație de conformitate. Produsele marcate cu acest simbol respectă toate reglementările comunitare aplicabile ale Spațiului Economic European. Declarația de conformitate a UE poate fi solicitată producătorului.
	Produsele marcate cu acest simbol respectă protecția IEC clasa III.
	Indică faptul că produsul folosește un adaptor de alimentare extern sau o unitate de alimentare în linie.
	Dacă observați vreo deteriorare la transportul în timpul despachetării produsului, vă rugăm să contactați dealerul dumneavoastră fără întârziere.

DATE TEHNICE

- Baterie litiu 10440 350mAh
- Tensiune: DC 5V
- Putere nominală: 5W
- Timp de utilizare fără fir: 1 oră
- Motor de mare viteză la 7500RPM
- IPX7 rezistent la apă
- Inclusiv: cablu de încărcare USB de tip C și perie de curățare

AVERTISMENTE

- Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de 8 ani și peste, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățenia și întreținerea utilizării nu trebuie făcută de copii fără supraveghere.
- Ține cablul de încărcare USB și încărcătorul USB departe de apă.
- Ține-te departe de copii.
- Nu folosiți aparatul în prezența unor explozivi și/sau vapori inflamabili și/sau lichide.
- Nu încercați să reparați sau să demontați aparatul. Dacă cablul de încărcare USB este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul său de service sau persoane calificate similare, pentru a evita orice riscuri. Reparațiile necorespunzătoare pot expune utilizatorul la riscuri considerabile.
- Nu folosi niciodată acest aparat dacă nu funcționează corect.
- Nu folosiți accesorii care nu sunt recomandate de producător.
- Nu folosiți prelungitor pentru a încărca aparatul. Conectează adaptorul direct la priza electrică.
- Nu îndoi cablul de încărcare USB.
- Ține cablul USB de încărcare departe de suprafețele încălzite.
- Verifică dacă tensiunea indicată pe adaptor corespunde tensiunii locale de rețea înainte să conectezi aparatul.
- ATENȚIE: Pentru reîncărcarea bateriei, folosiți doar cablul de conexiune USB, conectat la un încărcător USB.
- Dacă observați vreo deteriorare la transportul în timpul despachetării produsului, vă rugăm să contactați dealerul dumneavoastră fără întârziere.
- Nu folosiți aparatul în alte scopuri decât raderea părului facial, cum ar fi barba, mustața și sprâncenele.
- Nu folosiți aparatul pentru a rade păr de pe corp, pentru a tăia părul de pe cap sau pentru a tunde părul artificial. Acest aparat nu este destinat utilizării profesionale.
- Cablul USB de încărcare nu trebuie să intre în contact cu apă sau alte lichide, deoarece acest lucru poate provoca șocuri electrice. Prin urmare, nu folosi niciodată aparatul pentru păr deasupra unei chiuvete umplute sau în timpul unei spălii.
- ATENȚIE: Deși aparatul este clasificat IPX7, nu îl încărcați și nu îl conectați la alimentare când este ud. Asigură-te că aparatul și portul de încărcare sunt complet uscate înainte de încărcare. Risc de șocuri electrice și accidentări. IPX7: Protejat împotriva efectelor imersiunii temporare în apă.
- Aparatul este impermeabil IPX7 și poate fi clătit sub apă curentă. Deconectează întotdeauna cablul USB de încărcare înainte de a curăța aparatul. Asigură-te că aparatul și portul de încărcare sunt complet uscate înainte de încărcare.
- ATENȚIE: Menține aparatul și cablul de alimentare uscate.
- Pentru siguranța copiilor dumneavoastră, vă rugăm să păstrați toate ambalajele (pungi de plastic, cutii, polistiren etc.) la distanța lor.
- Deconectează aparatul dacă nu intenționezi să-l folosești mult timp sau dacă aparatul are defecțiuni în timpul utilizării, de asemenea în timpul furtunilor și în timpul curățenii.
- Nu folosiți aparatul când este conectat la priză și/sau se încarcă. Întotdeauna deconectează când folosești.
- Doar corpul aparatului este impermeabil (IPX7). Nu expune niciodată adaptorul de alimentare sau cablul de încărcare la apă.
- Adaptorul de alimentare trebuie scos din priza de rețea înainte de efectuarea întreținerii electrice, altfel există riscul unui șoc electric.
- Acest produs conține lame ascuțite, vă rugăm să aveți cea mai mare grijă atunci când îl manipulați și îl utilizați.
- Acest aparat conține baterii care nu pot fi înlocuite.
- Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni pentru referință viitoare. Contactați producătorul pentru instrucțiuni într-un format alternativ.
- Manipularea incorectă a bateriilor poate duce la explozii sau la arsuri cauzate de acid.
- Evită contactul lichidului din baterie cu pielea, ochii și mucoasele.
- Nu scurtcircuitați bateria și nu demontați bateriile.
- În cazul contactului cu acid de baterie, clătește imediat zonele cu multă apă curată și consultă imediat un medic dacă apare o reacție neașteptată.

ÎNCĂRCAREA BATERIEI REÎNCĂRCABILE

- Încărcarea bateriei reîncărcabile înainte de prima utilizare, aparatul trebuie să fie complet încărcat.
- Asigură-te că aparatul este oprit.
- Introdu conectorul cablului USB de încărcare direct în portul de încărcare al aparatului. Încărcarea normală durează 1 oră. Timpul maxim de bărbierit este de aproximativ 90 de minute cu încărcare completă.
- Folosește un adaptor USB cu ieșire de 5 Vdc, 1A
- Conectează cablul de încărcare USB la un adaptor de rețea și conectează-l la o priză electrică.
- Indicatorul va deveni albastru pentru a indica încărcarea. Odată ce este complet încărcat, va deveni albastru. Nu poți scoate bateria.

CARACTERISTICI GENERALE

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a folosi acest produs și să le păstrați într-un loc sigur pentru referințe viitoare.



1.Lamă de ras
2.Butonul on/off
3.Lumina indicatoare
4.Port de încărcare
5.Perie de curățare
6.Cablu de încărcare USB-C la USB-C

ÎN CUTIE

Acest ambalaj ar trebui să conțină:
• Aparat de ras reîncărcabil pe față, cablu de încărcare USB type-C și perie de curățare
• Manual de utilizare, citiți aceste instrucțiuni înainte de utilizare.

UTILIZARE

Ce să faci înainte de prima utilizare:
• Îndepărtați materialul de ambalaj și inspectați dispozitivul pentru eventuale daune.
• Nu folosiți dispozitivul dacă este deteriorat în vreun fel. Returnează-l vânzătorului imediat.
• Nu expune niciodată aparatul la temperaturi sub -10°C sau peste +40°C pentru perioade lungi de timp.
• Pentru a obține un efect de tăiere ideal, verifică toate accesoriile produsului, precum și curăță și întreține produsul.

UTILIZARE INTENȚIONATĂ

• Atenție! Folosește dispozitivul doar în interior.
• Aparatul este destinat doar părului uman.
• Orice utilizare greșită poate fi periculoasă!
• Părul trebuie să fie curat când este tuns.
• Rade doar zone mici într-o singură dată.
• Lasă aparatul să funcționeze pentru puțin timp înainte să înceapă să taie.

UTILIZAREA APARATULUI


• Apasă butonul on/off pentru a porni aparatul.
• Aparatul are o singură setare de viteză.
• Ține aparatul în palmă la un unghi de 90° față de suprafața pielii. Nu este nevoie să aplici prea multă presiune.
• Lasă aparatul să atingă ușor suprafața pielii.
• În timpul utilizării, indicatorii LED arată nivelul rămas al bateriei.
• În timpul încărcării, indicatorii LED clipesc pentru a arăta nivelul actual al bateriei: 25%, 50%, 75% și 100%. Când este complet încărcat, toate luminile indicatoare rămân aprinse constant.
• Când nivelul rămas al bateriei este de 25% sau mai puțin, lumina indicator pâlpâie pentru a-ți aminti să reîncarci aparatul. Aparatul se va opri automat când bateria este descărcată.
• Apasă din nou butonul on/off pentru a opri aparatul după utilizare.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

• Oprește aparatul și așteaptă până când se răcește complet. Înainte de curățare, scoate accesoriul și curăță cu ajutorul periei de curățare montată în produs.


1.Rotește capul lamelor în sens invers acelor de ceasornic.
2. Trage capul lamei în sus pentru a o scoate.
3. Folosește peria de curățare pentru a îndepărta orice fir de păr rezidual din folie.
4. Remontează capul lamei pe unitatea principală.

• Curăță-ți aparatul cu o cârpă umedă și apoi usucă-l.

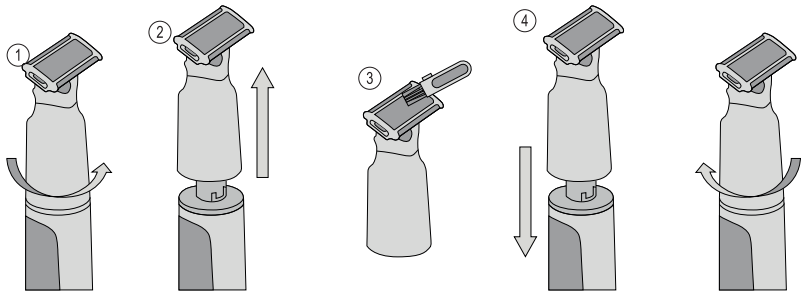


ÎNDEPĂRTAREA BATERIEI


ATENȚIE: Bateria trebuie scoasă doar pentru aruncare. Nu scoate bateria în timpul utilizării normale.
Înainte de a scoate bateria, asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la cablul de încărcare. Urmează cu atenție instrucțiunile de mai jos. Odată îndepărtată, bateria trebuie aruncată separat la un punct adecvat de reciclare a bateriei și nu trebuie aruncată împreună cu deșeuri casnice obișnuite.

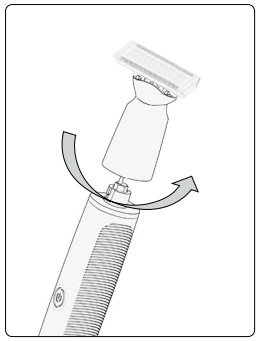


1. Rotește ansamblul capului de tăiere și trage-l în sus pentru a-l scoate de pe aparat.

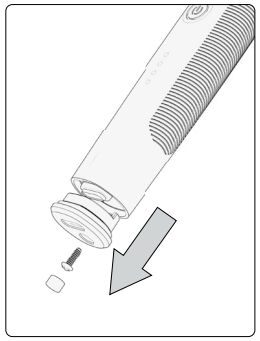


2. Scoate dopul de cauciuc din orificiul șurubului. Desfiletează șurubul de fixare care leagă capacul spate de suportul interior, apoi glisează capacul spate în jos și scoate-l.

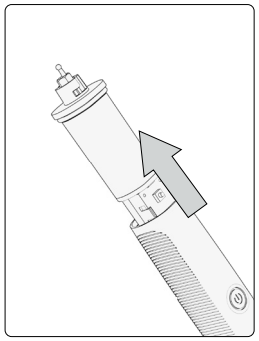


3. Scoate cu grijă ansamblul interior al carcasei din corpul aparatului.

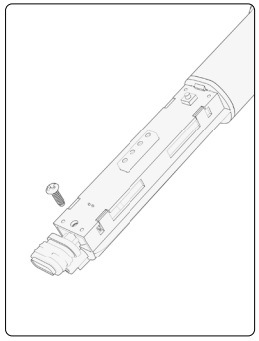

4. Desfiletează și scoate șuruburile de fixare de pe placa de circuit.

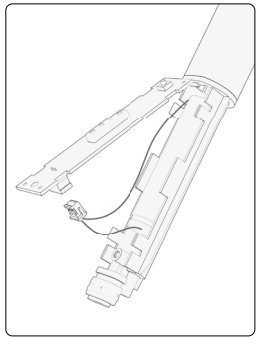

5. Ridică cu grijă placa de circuit și deconectează borna bateriei de la spatele plăcii.

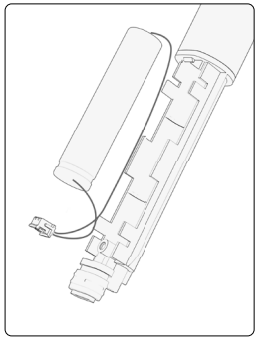

6. Scoate bateria din aparat și aruncă-o la un punct adecvat de reciclare a bateriei.

ELIMINAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul cu coșul de gunoi tăiat înseamnă că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile casnice obișnuite. Echipamentele electronice și electrice care nu sunt incluse în procesul de sortare selectivă sunt potențial periculoase pentru mediu și sănătatea umană din cauza prezenței substanțelor periculoase. Vă rugăm să eliminați responsabil la o facilitate aprobată de deșeuri sau reciclare.

Vă rugăm să scoateți bateria înainte de a arunca dispozitivul/unitatea de la el. Nu arunca bateriile vechi împreună cu deșeurile casnice, ci la o stație de colectare a bateriilor dintr-un centru de reciclare sau într-un magazin. Consultați autoritatea municipală sau dealerul dumneavoastră pentru informații despre eliminare.

GARANȚIE

Producătorul oferă o garanție, în conformitate cu legislația țării de reședință a clientului, de 2 ani, începând cu data la care aparatul este vândut utilizatorului final.

- Garanția acoperă doar defectele de material sau de manoperă.
- Reparațiile aflate în garanție pot fi efectuate doar de un centru de service autorizat. Când se face o cerere în baza garanției, trebuie depusă factura originală de achiziție (cu data achiziției).
- Garanția nu se va aplica în cazurile următoare:

1. Uzură normală
2. Utilizare incorectă, de exemplu, supraîncărcarea aparatului, utilizarea accesoriilor neaprobate
3. Folosirea forței, daune cauzate de influențe externe
4. Daune cauzate de nerespectarea manualului de utilizare, de exemplu, conexiunea la o sursă principală nepotrivită sau nerespectarea instrucțiunilor de instalare
5. Electrocasnice parțial sau complet demontate
6. Accesoriile nu sunt acoperite de termenii garanției deoarece pot fi uzurate.

Dacă aveți nevoie de mai multe informații sau sprijin, vă rugăm să ne contactați prin: www.arovo.com/contact

În conformitate cu politica noastră de îmbunătățire continuă a produsului, ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice și vizuale fără notificare. Versiunea actuală a acestui manual de instrucțiuni poate fi găsită la www.arovo.com/manuals

SI BREZŽIČNI BRIVNIK ZA OBRAZ

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA

Vedno je treba upoštevati naslednje varnostne ukrepe, da se zmanjša tveganje električnega udara, osebnih poškodb ali požara. Pomembno je, da pred uporabo izdelka natančno preberete vsa ta navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo ali nove uporabnike.

POJASNJEVALNI SIMBOLI

	Preberi priročnik za operaterje.
	Ta simbol označuje, da je vhod/izhod energije za izdelek enosmerni tok.
	Izjava o skladnosti. Izdelki, označeni s tem simbolom, ustrezajo vsem veljavnim predpisom Skupnosti Evropskega gospodarskega prostora. Deklaracijo o skladnosti EU je mogoče zahtevati pri proizvajalcu.
	Izdelki, označeni s tem simbolom, ustrezajo IEC zaščitnemu razredu III.
	Označuje, da izdelek uporablja zunanji napajalnik ali vmesni napajalnik.
	Če opazite kakršnekoli poškodbe pri prevozu med razpakiranjem izdelka, prosimo, čim prej kontaktirajte svojega prodajalca.

TEHNIČNI PODATKI

- Litijeva baterija 10440 350mAh
- Napetost: DC 5V
- Nazivna moč: 5W
- Brezžična uporaba časa: 1 ura
- Motor z visoko hitrostjo 7500 vrtljajev na minuto
- Vodoodporen IPX7
- Vključno z: USB tip-C polnilnim kablom in čistilno krtačo

OPOZORILA

- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari od 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bile nadzorovane ali poučene o varni uporabi naprave in razumejo tveganja. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenje in vzdrževanje uporabe ne smejo opravljati otroci brez nadzora.
- USB polnilni kabel in USB polnilec držite stran od vode.
- Drži izven dosega otrok.
- Ne upravljajte naprave v prisotnosti eksplozivnih in/ali vnetljivih hlapov in/ali tekočin.
- Ne poskušajte popravljati ali razstavljati aparata. Če je USB polnilni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobne usposobljene osebe, da se izognejo morebitnim tveganjem. Nepravilna popravila lahko uporabnika izpostavijo precejšnjemu tveganju.
- Nikoli ne uporabljajte tega aparata, če ne deluje pravilno.
- Ne uporabljajte nastavkov, ki jih proizvajalec ne priporoča.
- Ne uporabljajte podaljška za polnjenje aparata. Adapter priključite neposredno v električno vtičnico.
- USB polnilnega kabla ne upogibaj.
- USB polnilni kabel naj bo stran od ogrevanih površin.
- Preveri, ali napetost, navedena na adapterju, ustreza lokalni napetosti v omrežju, preden priklopiš napravo.
- OPOZORILO: Za namen polnjenja baterije uporabljajte samo USB priključni kabel, priključen na USB polnilec.
- Če opazite kakršnekoli poškodbe pri prevozu med razpakiranjem izdelka, prosimo, čim prej kontaktirajte svojega prodajalca.
- Aparata ne uporabljajte za druge namene kot za britje obraznih dlak, kot so brada, brki in obrvi.
- Ne uporabljajte pripomočka za britje telesnih dlak, striženja las na glavi ali striženja umetnih las. Ta aparat ni namenjen profesionalni uporabi.
- USB polnilni kabel ne sme priti v stik z vodo ali drugimi tekočinami, saj lahko to povzroči električni udar. Zato nikoli ne uporabljajte aparata za lase nad napolnjenim umivalnikom ali med kopanjem.
- OPOZORILO: Čeprav je naprava ocenjena kot IPX7, je ne polnite in je ne priklapljajte na napajanje, ko je mokra. Pred polnjenjem se prepričajte, da sta naprava in polnilni priključek popolnoma suha. Tveganje električnega udara in poškodb. IPX7: Zaščiten pred učinki začasnega potopitve v vodo.
- Aparat je vodoodporen IPX7 in ga je mogoče izpirati pod tekočo vodo. USB polnilni kabel vedno odklopite pred čiščenjem naprave. Pred polnjenjem se prepričajte, da sta naprava in polnilni priključek popolnoma suha.
- OPOZORILO: Ohranite napravo in napajalni kabel suha.
- Za varnost vaših otrok prosimo, da vso embalažo (plastične vrečke, škatle, polistiren itd.) držite izven njihovega dosega.
- Napravo odklopite iz električne, če je ne nameravate uporabljati dlje časa ali če se med uporabo, tudi med nevihtami in čiščenjem pokvari.
- Ne uporabljajte aparata, ko je priključen na električno in/ali polni. Vedno izklopi iz električne, ko uporabljaš.
- Vodoodporno je le ohišje aparata (IPX7). Nikoli ne izpostavljajte napajalnika ali polnilnega kabla vodi.
- Napajalni adapter je treba pred vzdrževanjem izvleči iz omrežne vtičnice, sicer obstaja tveganje električnega udara.
- Ta izdelek vsebuje ostre rezila, zato bodite izjemno previdni pri rokovanju in uporabi.
- Ta naprava vsebuje baterije, ki jih ni mogoče zamenjati.
- Prosimo, shranite ta navodila za prihodnjo uporabo. Za navodila v alternativni obliki kontaktirajte proizvajalca.
- Nepravilno ravnanje z baterijami lahko povzroči eksplozijo ali kislinske opekline.
- Izogibajte se stiku tekočine v bateriji s kožo, očmi in sluznicami.
- Ne povzročite kratkega stika baterije ali razstavljajte baterij.
- V primeru stika z baterijsko kislino takoj sperite območja z obilico čiste vode in se ob nepričakovani reakciji nemudoma posvetujte z zdravnikom.

POLNJENJE POLNILNE BATERIJE

- Pri polnjenju polnilne baterije pred prvo uporabo mora biti naprava popolnoma napolnjena.
- Poskrbite, da je aparat izklopljen.
- Vstavite konektor USB polnilnega kabla neposredno v polnilni priključek naprave. Običajno polnjenje traja 1 uro. Največji čas britja je približno 90 minut s polnim polnjenjem.
- Uporabite USB adapter z izhodom 5 VDC, 1A
- USB polnilni kabel priključite v omrežni adapter in ga priključite v vtičnico.
- Lučka indikatorja postane modra, kar pomeni polnjenje. Ko je popolnoma napolnjena, postane modra. Baterije ne morete odstraniti.

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Pred uporabo tega izdelka natančno preberite ta navodila in jih shranite na varnem mestu za prihodnjo uporabo.



1. Rezilo brivnika
2. Gumb za vklop/izklop
3. Indikatorska lučka
4. Polnilni priključek
5. Čistilna čopiča
6. Polnilni kabel USB-C na USB-C

V ŠKATLI

Ta embalaža naj vsebuje:
- Polnilni brivnik za obraz, USB tip-C polnilni kabel in čistilna krtača
- Uporabniški priročnik, preberite ta navodila pred uporabo.

UPORABA

Kaj storiti pred prvo uporabo:
- Odstranite embalažo in preglejte napravo za morebitne poškodbe.
- Ne uporabljajte naprave, če je kakorkoli poškodovana. Takoj ga vrnite prodajalcu.
- Nikoli ne izpostavljajte aparata temperaturam pod -10°C ali višjih od +40°C za daljša obdobja.
- Da bi dosegli idealen rezalni učinek, preverite vse dodatke izdelka ter izdelek očistite in vzdržujte.

NAMEN UPORABE

- Opozorilo! Napravo uporabljajte samo v zaprtih prostorih.
- Aparat je namenjen le človeškim lasem.
- Vsaka nepravilna uporaba je lahko nevarna!
- Lasje morajo biti čisti, ko se strižejo.
- Britje le majhnih predelov naenkrat.
- Pustite, da aparat deluje kratek čas, preden začnete rezati.

UPORABA APARATA


- Pritisni gumb za vklop/izklop, da vklopiš napravo.
- Aparat ima eno nastavitev hitrosti.
- Pripomoček držite v dlani pod kotom 90° glede na površino kože. Ni potrebe po velikem pritisku.
- Pustite, da se aparat nežno dotakne površine vaše kože.
- Med uporabo LED indikatorji prikazujejo preostalo raven baterije.
- Med polnjenjem LED indikatorji utripajo in prikazujejo trenutno raven baterije: 25 %, 50 %, 75 % in 100 %. Ko je popolnoma napolnjena, vse indikatorne lučke ostanejo stalno prižgane.
- Ko je preostala raven baterije 25 % ali manj, indikatorska lučka utripa, da vas opomni na polnjenje naprave. Aparat se samodejno izklopi, ko je baterija prazna.
- Po uporabi ponovno pritisnite gumb za vklop/izklop, da napravo izklopite.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Izklopite aparat in počakajte, da se popolnoma ohladi. Pred čiščenjem odstranite pripomoček in očistite s pomočjo čistilne ščetke, ki je bila vgrajena v izdelek.


1. Zavrti glavo rezila v nasprotni smeri urinega kazalca.
2. Glavo rezila potegnite navzgor, da jo odstranite.
3. S krtačo za čiščenje odstranite ostanke dlake iz folije.
4. Ponovno namestite glavo rezila na glavno enoto.

- Napravo očistite z vlažno krpo in jo nato posušite.

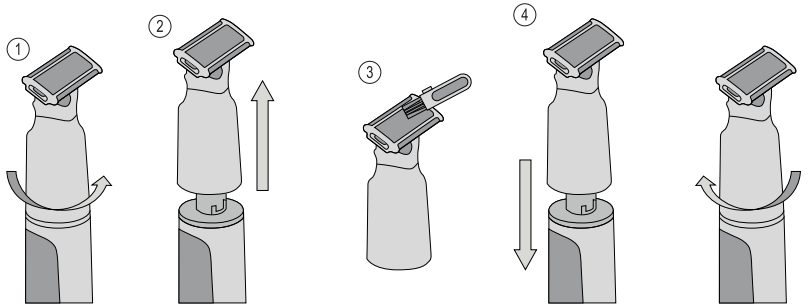


ODSTRANITEV BATERIJE


OPOZORILO: Baterijo je treba odstraniti le za namene odstranjevanja. Med običajno uporabo ne odstranjujte baterije. Pred odstranitvijo baterije se prepričajte, da je naprava izklopljena in odklopljena od polnilnega kabla. Natančno sledite spodnjim navodilom. Ko je baterija odstranjena, jo je treba odložiti ločeno na ustreznem mestu za reciklažo baterij in je ne smete odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.

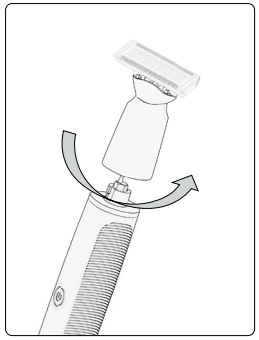


1. Zavrtite sklop rezalne glave in ga potegnite navzgor, da ga odstranite iz aparata.

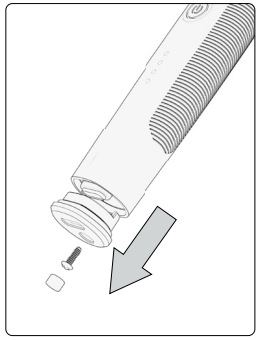


2. Odstrani gumijasti čep iz luknje za vijak. Odvijte vijak, ki povezuje zadnji pokrov z notranjim nosilcem, nato potegnite zadnji pokrov navzdol in ga odstranite.

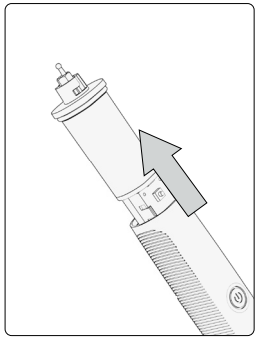


3. Previdno izvlecite notranji ohišje iz ohišja aparata.

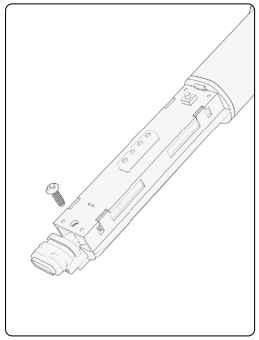

4. Odvijte in odstranite pritrdilne vijake z vezja.

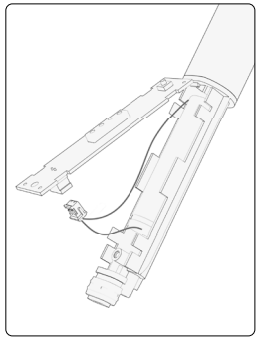

5. Vezje previdno izvlecite in odklopite baterijski terminal z zadnje strani vezja.

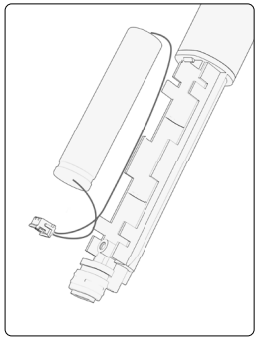

6. Baterijo odstranite iz aparata in jo odvržite na ustreznem mestu za recikliranje baterij.

PRAVILNA ODSTRANITEV TEGA IZDELKA

Simbol prečrtanega koša pomeni, da tega izdelka ne smete zavreči z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Elektronska in električna oprema, ki ni vključena v selektivni postopek sortiranja, je zaradi prisotnosti nevarnih snovi potencialno nevarna za okolje in zdravje ljudi. Prosimo, da jih odgovorno odložite v odobrenem obratu za odpadke ali reciklažo.

Prosimo, odstranite baterijo, preden odstranite napravo/enoto. Ne odlagajte starih baterij z gospodinjskimi odpadki, temveč na zbirališču baterij na reciklažnem mestu ali v trgovini. Za informacije o odstranjevanju se posvetujte z občinskim organom ali prodajalcem.

GARANCIJA

Proizvajalec zagotavlja garancijo v skladu z zakonodajo lastne države prebivališča kupca, in sicer 2 leti, od datuma, ko je naprava prodana končnemu uporabniku.

- Garancija krije le napake v materialu ali izdelavi.
- Popravila v garanciji lahko opravi le pooblaščeni servisni center. Pri uveljavljanju zahtevka po garanciji je treba predložiti originalni račun o nakupu (z datumom nakupa).
- Garancija ne velja v primerih:

1. Običajna obrava
2. Nepravilna uporaba, npr. preobremenitev aparata, uporaba neodobrenih dodatkov
3. Uporaba sile, škoda zaradi zunanjih vplivov
4. Poškodbe, ki nastanejo zaradi neupoštevanja uporabniškega priročnika, npr. priklop na neustrezno glavno napajanje ali neupoštevanje navodil za namestitev
5. Delno ali popolnoma razstavljeni aparati
6. Dodatki niso zajeti z garancijo, ker so podvrženi obrabi.

Če potrebujete več informacij ali podpore, nas prosimo kontaktirajte preko: www.arovo.com/contact

V skladu z našo politiko stalnega izboljševanja izdelkov si pridržujemo pravico do tehničnih in vizualnih sprememb brez predhodnega obvestila. Trenutna različica tega priročnika za uporabo je na voljo pod www.arovo.com/manuals

GR ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πρέπει πάντα να τηρούνται οι ακόλουθες προφυλάξεις ασφαλείας, για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή πυρκαγιάς. Είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά όλες αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και να τις αποθηκεύσετε για μελλοντική αναφορά ή νέους χρήστες.

ΣΎΜΒΟΛΑ ΕΠΕΞΉΓΗΣΗΣ

	Διαβάστε το εγχειρίδιο χειριστή.
	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ισχύς εισόδου/εξόδου για το προϊόν είναι συνεχές ρεύμα.
	Δήλωση συμμόρφωσης. Τα προϊόντα που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες κοινοτικούς κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ μπορεί να ζητηθεί από τον κατασκευαστή.
	Τα προϊόντα που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο συμμορφώνονται με την κατηγορία προστασίας IEC III.
	Υποδεικνύει ότι το προϊόν χρησιμοποιεί εξωτερικό τροφοδοτικό ή ενσωματωμένη μονάδα τροφοδοσίας.
	Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ζημιά κατά τη μεταφορά κατά την αποσυσκευασία του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας χωρίς καθυστέρηση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Μπαταρία λιθίου 10440 350mAh
- Τάση: DC 5V
- Ονομαστική ισχύς: 5W
- Χρόνος χρήσης μπαταρίας: 1 ώρα
- Κινητήρας υψηλής ταχύτητας 7500RPM
- Αδιάβροχο IPX7
- Περιλαμβάνει: καλώδιο φόρτισης USB τύπου C και βούρτσα καθαρισμού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήσης δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Κρατήστε το καλώδιο φόρτισης USB και το φορτιστή USB μακριά από νερό.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία εκρηκτικών ή/και εύφλεκτων αναθυμιάσεων ή/και υγρών.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή. Εάν το καλώδιο φόρτισης USB είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. Οι ακατάλληλες επισκευές μπορεί να εκθέσουν τον χρήστη σε σημαντικό κίνδυνο.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά.
- Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης για να φορτίσετε τη συσκευή. Συνδέστε τον προσαρμογέα απευθείας στην πρίζα.
- Μην λυγίζετε το καλώδιο φόρτισης USB.
- Κρατήστε το καλώδιο φόρτισης USB μακριά από τις θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Ελέγξτε ότι η τάση που αναγράφεται στον προσαρμογέα αντιστοιχεί στην τοπική τάση δικτύου πριν συνδέσετε τη συσκευή.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για τους σκοπούς της επαναφόρτισης της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο σύνδεσης USB, συνδεδεμένο σε φορτιστή USB.
- Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ζημιά κατά τη μεταφορά κατά την αποσυσκευασία του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας χωρίς καθυστέρηση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς εκτός από το ξύρισμα των τριχών του προσώπου, όπως γένια, τρίχες μουστάκι και φρύδια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να ξυρίσετε τις τρίχες του σώματος, να κόψετε τρίχες στο κεφάλι ή να κόψετε τεχνητές τρίχες. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
- Το καλώδιο φόρτισης USB δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Επομένως, μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή μαλλιών πάνω από γεμάτο νεροχύτη ή ενώ κάνετε μπάνιο.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Παρόλο που η συσκευή έχει βαθμολογία IPX7, μην τη φορτίζετε και μην τη συνδέετε στο ρεύμα όταν είναι βρεγμένη. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και η θύρα φόρτισης είναι εντελώς στεγνά πριν τη φόρτιση. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού. IPX7: Προστατεύεται από τις επιπτώσεις της προσωρινής βύθισης στο νερό.
- Η συσκευή είναι αδιάβροχη IPX7 και μπορεί να ξεπλυθεί με τρεχούμενο νερό. Αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο φόρτισης USB πριν καθαρίσετε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και η θύρα φόρτισης είναι εντελώς στεγνά πριν τη φόρτιση.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας στεγνά.
- Για την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλες τις συσκευασίες (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά τους.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα εάν δεν σκοπεύετε να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα ή εάν η συσκευή δυσλειτουργεί κατά τη χρήση, επίσης κατά τη διάρκεια καταιγίδων και κατά τον καθαρισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα ή/και φορτίζεται. Πάντα να αποσυνδέετε την πρίζα κατά τη χρήση.
- Μόνο το σώμα της συσκευής είναι αδιάβροχο (IPX7). Μην εκθέτετε ποτέ το τροφοδοτικό ή το καλώδιο φόρτισης σε νερό.
- Το τροφοδοτικό πρέπει να τραβηχτεί από την πρίζα πριν από τη συντήρηση, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Αυτό το προϊόν περιέχει αιχμηρές λεπίδες, παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν το χειρίζεστε και το χρησιμοποιείτε.
- Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρίες που δεν μπορούν να αντικατασταθούν.
- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για οδηγίες σε εναλλακτική μορφή.
- Ο λανθασμένος χειρισμός των μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή σε εγκαύματα από οξύ.
- Αποφύγετε την επαφή του υγρού της μπαταρίας με το δέρμα, τα μάτια και τους βλεννογόνους.
- Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία και μην αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες.
- Σε περίπτωση επαφής με οξύ μπαταρίας, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με άφθονο καθαρό νερό και συμβουλευτείτε αμέσως έναν γιατρό εάν εμφανιστεί απροσδόκητη αντίδραση.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Φόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας πριν από την πρώτη χρήση, η συσκευή πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Εισαγάγετε το βύσμα του καλωδίου φόρτισης USB απευθείας στη θύρα φόρτισης της συσκευής. Η κανονική φόρτιση θα διαρκέσει 1 ώρα. Ο μέγιστος χρόνος ξυρίσματος είναι περίπου 90 λεπτά με πλήρη φόρτιση.
- Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα USB με έξοδο 5 Vdc, 1A
- Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB σε έναν προσαρμογέα ρεύματος και συνδέστε το σε μια πρίζα.
- Η ενδεικτική λυχνία θα γίνει μπλε για να υποδείξει τη φόρτιση. Μόλις φορτιστεί πλήρως θα γίνει μπλε. Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν και φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.



1.Λεπίδα ξυριστικής μηχανής
2.Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
3.Ενδεικτική λυχνία
4.Θύρα φόρτισης
5.Βούρτσα καθαρισμού
6.Καλώδιο φόρτισης USB-C προς USB-C

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ

Αυτή η συσκευασία πρέπει να περιέχει:
• Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή προσώπου, καλώδιο φόρτισης USB type-C και βούρτσα καθαρισμού
• Εγχειρίδιο χρήσης, διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση.

ΧΡΗΣΗ

Τι πρέπει να κάνετε πριν από την πρώτη χρήση:
• Αφαιρέστε το υλικό συσκευασίας και επιθεωρήστε τη συσκευή για ζημιές.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε το αμέσως στον πωλητή σας.
• Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από -10°C ή υψηλότερες από +40°C για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
• Για να έχετε ένα ιδανικό αποτέλεσμα κοπής, ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα του προϊόντος, καθώς και καθαρίστε και συντηρήστε το προϊόν.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

• Προειδοποίηση! Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
• Η συσκευή προορίζεται μόνο για ανθρώπινα μαλλιά.
• Οποιαδήποτε λανθασμένη χρήση μπορεί να είναι επικίνδυνη!
• Τα μαλλιά πρέπει να είναι καθαρά όταν κόβονται.
• Ξυρίστε μόνο μικρές περιοχές ταυτόχρονα.
• Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για λίγο πριν αρχίσετε να κόβετε.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


• Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Η συσκευή διαθέτει μία ρύθμιση ταχύτητας.
• Κρατήστε τη συσκευή στην παλάμη σας σε γωνία 90° ως προς την επιφάνεια του δέρματος. Δεν χρειάζεται να ασκήσετε μεγάλη πίεση.
• Αφήστε τη συσκευή να αγγίξει απαλά την επιφάνεια του δέρματός σας.
• Κατά τη χρήση, οι ενδείξεις LED δείχνουν το επίπεδο μπαταρίας που απομένει.
• Κατά τη φόρτιση, οι ενδείξεις LED αναβοσβήνουν για να δείξουν το τρέχον επίπεδο μπαταρίας: 25%, 50%, 75% και 100%. Όταν φορτιστεί πλήρως, όλες οι ενδεικτικές λυχνίες παραμένουν σταθερά αναμμένες.
• Όταν η στάθμη της μπαταρίας που απομένει είναι 25% ή χαμηλότερη, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει για να σας υπενθυμίσει να επαναφορτίσετε τη συσκευή. Η συσκευή θα σβήσει αυτόματα όταν αδειάσει η μπαταρία.
• Πατήστε ξανά το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή μετά τη χρήση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

• Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας και περιμένετε μέχρι να κρυώσει εντελώς. Πριν από τον καθαρισμό, αφαιρέστε το εξάρτημα και καθαρίστε με τη βοήθεια της βούρτσας καθαρισμού που ήταν τοποθετημένη στο προϊόν.


1.Περιστρέψτε την κεφαλή της λεπίδας αριστερόστροφα.
2. Τραβήξτε την κεφαλή της λεπίδας προς τα πάνω για να την αφαιρέσετε.
3. Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα καθαρισμού για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα τρίχας από το αλουμινόχαρτο.
4. Τοποθετήστε ξανά την κεφαλή της λεπίδας στην κύρια μονάδα.

• Καθαρίστε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας διαφήμισηamp πανί και στη συνέχεια στεγνώστε την.

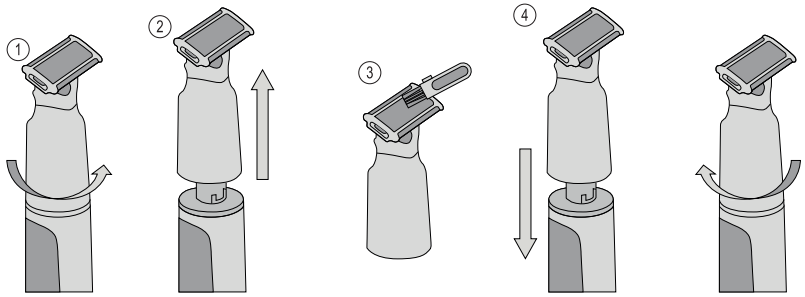


ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μπαταρία πρέπει να αφαιρείται μόνο για σκοπούς απόρριψης. Μην αφαιρείτε την μπαταρία κατά την κανονική χρήση. Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από το καλώδιο φόρτισης. Ακολουθήστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Αφού αφαιρεθεί, η μπαταρία πρέπει να απορρίπτεται χωριστά σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης μπαταριών και δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

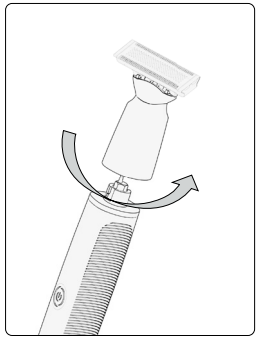


1. Περιστρέψτε το συγκρότημα της κεφαλής κοπής και τραβήξτε το προς τα πάνω για να το αφαιρέσετε από τη συσκευή.

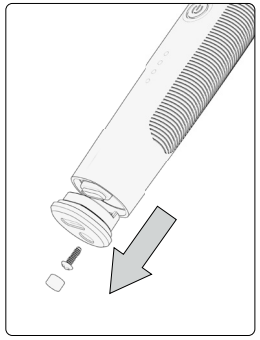


2. Αφαιρέστε το λαστιχένιο πώμα από την οπή της βίδας. Ξεβιδώστε τη βίδα στερέωσης που συνδέει το πίσω κάλυμμα με το εσωτερικό στήριγμα και, στη συνέχεια, σύρετε το πίσω κάλυμμα προς τα κάτω και αφαιρέστε το.

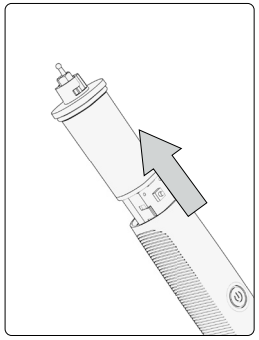


3. Τραβήξτε προσεκτικά το συγκρότημα εσωτερικού περιβλήματος έξω από το σώμα της συσκευής.

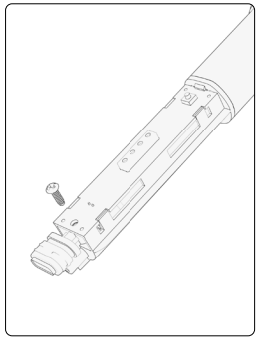

4. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τις βίδες στερέωσης από την πλακέτα κυκλώματος.

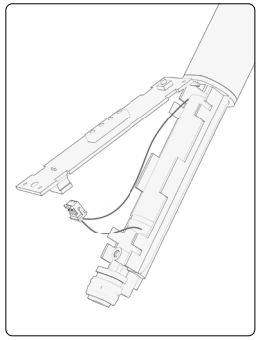

5. Ανασηκώστε προσεκτικά την πλακέτα κυκλώματος και αποσυνδέστε τον ακροδέκτη της μπαταρίας από το πίσω μέρος της πλακέτας κυκλώματος.

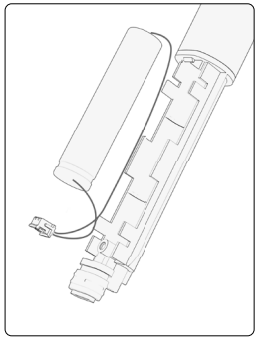

6. Αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή και απορρίψτε την σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης μπαταριών.

ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Ο ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός που δεν περιλαμβάνεται στη διαδικασία επιλεκτικής διαλογής είναι δυνητικά επικίνδυνος για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών. Απορρίψτε τα υπεύθυνα σε εγκεκριμένη εγκατάσταση απορριμμάτων ή ανακύκλωσης.

Αφαιρέστε την μπαταρία πριν απορρίψετε τη συσκευή/μονάδα. Μην πετάτε παλιές μπαταρίες μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα, αλλά σε σταθμό συλλογής μπαταριών σε χώρο ανακύκλωσης ή σε κατάστημα. Συμβουλευτείτε τη δημοτική αρχή ή τον αντιπρόσωπό σας για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο κατασκευαστής παρέχει εγγύηση σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας διαμονής του πελάτη, 2 ετών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία πώλησης της συσκευής στον τελικό χρήστη.

- Η εγγύηση καλύπτει μόνο ελαττώματα υλικού ή κατασκευής.
- Οι επισκευές στο πλαίσιο της εγγύησης επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Κατά την υποβολή αξίωσης βάσει της εγγύησης, πρέπει να υποβληθεί ο αρχικός λογαριασμός αγοράς (με ημερομηνία αγοράς).
- Η εγγύηση δεν ισχύει σε περιπτώσεις:

1. Κανονική φθορά
2. Λανθασμένη χρήση, π.χ. υπερφόρτωση της συσκευής, χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων
3. Χρήση βίας, ζημιές που προκαλούνται από εξωτερικές επιρροές
4. Ζημιές που προκαλούνται από μη τήρηση του εγχειριδίου χρήσης, π.χ. σύνδεση σε ακατάλληλη κύρια παροχή ή μη συμμόρφωση με τις οδηγίες εγκατάστασης
5. Μερικώς ή πλήρως αποσυναρμολογημένες συσκευές
6. Τα αξεσουάρ δεν καλύπτονται από τους όρους της εγγύησης γιατί υπόκεινται σε φθορά.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή υποστήριξη, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω: www.arovo.com/contact

Σύμφωνα με την πολιτική μας για συνεχή βελτίωση των προϊόντων, διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε τεχνικές και οπτικές αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα έκδοση αυτού του εγχειριδίου οδηγιών στην ενότητα www.arovo.com/manuals

BG БРЪСНАЧ ЗА ЛИЦЕ С АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Следните предпазни мерки винаги трябва да се спазват, за да се намали рискът от електрически удар, телесна повреда или пожар. Важно е да прочетете внимателно всички тези инструкции преди да използвате продукта и да ги запазите за бъдещи справки или за нови потребители.

ОБЯСНЕНИ СИМВОЛИ

	Прочетете ръководството на оператора.
	Този символ показва, че входът/изходът на мощността за продукта е постоянен ток.
	Декларация за съответствие. Продуктите, маркирани с този символ, отговарят на всички приложими регулации на общността на Европейското икономическо пространство. Декларацията за съответствие на ЕС може да бъде поискана от производителя.
	Продуктите, маркирани с този символ, отговарят на IEC клас III за защита.
	Показва, че продуктът използва външен захранващ адаптер или вграден захранващ блок.
	Ако забележите транспортни повреди при разопаковане на продукта, моля, свържете се с дилъра си незабавно.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Литиева батерия 10440 350mAh
- Напрежение: DC 5V
- Номинална мощност: 5W
- Време за използване на безжични: 1 час
- 7500RPM високоскоростен мотор
- Водоустойчив IPX7
- Включително: USB кабел за зареждане тип C и четка за почистване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и повече години, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са получили надзор или инструкции относно безопасен начин и разбират рисковете. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Дръжте USB кабела за зареждане и USB зарядното далеч от вода.
- Дръжте се извън обсега на деца.
- Не използвайте уреда в присъствието на експлозиви и/или запалими изпарения и/или течности.
- Не се опитвайте да ремонтирате или разглобявате уреда. Ако USB кабелът за зареждане бъде повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен агент или подобни квалифицирани лица, за да се избегнат рискове. Неправилните ремонти могат да изложат потребителя на значителен риск.
- Никога не използвайте този уред, ако не работи правилно.
- Не използвайте приставки, които не са препоръчани от производителя.
- Не използвайте удължител за зареждане на уреда. Включи адаптера директно в електрическия контакт.
- Не огъвайте USB кабела за зареждане.
- Дръжте USB кабела за зареждане далеч от нагряваните повърхности.
- Проверете дали напрежението, посочено на адаптера, съответства на локалното мрежово напрежение, преди да свържете уреда.
- ВНИМАНИЕ: За целите на презареждане на батерията използвайте само USB кабела, свързан към USB зарядно.
- Ако забележите транспортни повреди при разопаковане на продукта, моля, свържете се с дилъра си незабавно.
- Не използвайте уреда за цели, различни от бръснене на лицеви косми, като брада, мустаци и вежди.
- Не използвайте уреда за бръснене на косми по тялото, подстригване на косми по главата или изкуствена коса. Този уред не е предназначен за професионална употреба.
- USB кабелът за зареждане не трябва да влиза в контакт с вода или други течности, тъй като това може да причини електрически удар. Затова никога не използвайте уреда за коса над пълна мивка или докато се къпете.
- ВНИМАНИЕ: Въпреки че уредът е с рейтинг IPX7, не го зареждайте и не го свързвайте към захранване, когато е мокър. Уверете се, че уредът и портът за зареждане са напълно сухи преди зареждане. Риск от електрически удар и наранявания. IPX7: Защитен от ефектите на временно потапяне във вода.
- Уредът е IPX7 водоустойчив и може да се изплаква под течаща вода. Винаги изключвайте USB кабела за зареждане преди почистване на уреда. Уверете се, че уредът и зарядният порт са напълно сухи преди зареждане.
- ВНИМАНИЕ: Дръжте уреда и захранващия кабел сухи.
- За безопасността на децата ви, моля, дръжте всички опаковки (пластмасови торбички, кутии, полистирен и др.) извън техния обсег.
- Изключи уреда, ако не планираш да го използваш дълго време, или ако уредът се повреди по време на употреба, както и по време на гръмотевични бури и при почистване.
- Не използвайте уреда, когато е включен и/или зарежда. Винаги изключвайте при употреба.
- Само корпусът на уреда е водоустойчив (IPX7). Никога не излагайте адаптера за захранване или кабела за зареждане на вода.
- Адаптерът за захранване трябва да бъде изваден от контакта преди извършване на поддръжката, в противен случай съществува риск от електрически удар.
- Този продукт съдържа остри остриета, моля, бъдете изключително внимателни при боравене и употреба.
- Този уред съдържа батерии, които не могат да се заменят.
- Моля, пазете тези инструкции за бъдеща справка. Свържете се с производителя за инструкции в алтернативен формат.
- Неправилното боравене с батериите може да доведе до експлозия или киселинни изгаряния.
- Избягвайте контакта на течността в батерията с кожата, очите и лигавиците.
- Не прекъсвайте късо съединение на батерията и не разглобявайте батериите.
- В случай на контакт с батерийна киселина, незабавно изплакнете зоните с много чиста вода и незабавно се консултирайте с лекар, ако възникне неочаквана реакция.

ЗАРЕЖДАНЕ НА ЗАРЕЖДАЕМАТА БАТЕРИЯ

- Зареждането на акумулаторната батерия преди първа употреба, уредът трябва да бъде напълно зареден.
- Уверете се, че уредът е изключен.
- Поставете конектора на USB кабела за зареждане директно в зарядния порт на уреда. Нормалното зареждане ще отнеме 1 час. Максималното време за бръснене е около 90 минути при пълно зареждане.
- Използвайте USB адаптер с изход 5 Vdc, 1A
- Включи USB кабела за зареждане в мрежов адаптер и го включи в мрежов контакт.
- Индикаторната светлина ще стане синя, за да обозначава зареждане. След като се зареди напълно, ще стане синьо. Не можете да извадите батерията.

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моля, прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате този продукт и ги съхранявайте на сигурно място за бъдеща справка.



1.Бръснач
2.Бутон за включване/изключване
3.Индикаторна лампа
4.Порт за зареждане
5.Почистваща четка
6.Кабел за зареждане USB-C към USB-C

В КУТИЯТА

Тази опаковка трябва да съдържа:
• Презареждаем самобръснач за лице, USB type-C зареждащ кабел и четка за почистване
• Ръководство за потребителя, прочетете тези инструкции преди употреба.

УПОТРЕБА

Какво да направите преди първа употреба:
• Премахнете опаковъчния материал и огледайте устройството за повреди.
• Не използвайте устройството, ако е повредено по какъвто и да е начин. Върнете го на продавача веднага.
• Никога не излагайте уреда на температури под -10°C или над +40°C за дълги периоди от време.
• За да постигнете идеален ефект на рязане, проверете всички аксесоари на продукта, както и почистете и поддържайте продукта.

ПРЕДНАЗНАЧЕНА УПОТРЕБА

• Внимание! Използвай устройството само на закрито.
• Уредът е предназначен само за човешка коса.
• Всяка неправилна употреба може да бъде опасна!
• Косата трябва да е чиста при подстригване.
• Бръснете само малки участъци наведнъж.
• Оставете уреда да работи за кратко, преди да започне рязането.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА


• Натиснете бутона за включване/изключване, за да включите уреда.
• Уредът има една скоростна настройка.
• Дръжте уреда в дланта си под ъгъл 90° спрямо повърхността на кожата. Няма нужда да се прилага голям натиск.
• Оставете уреда да докосне повърхността на кожата ви нежно.
• По време на употреба LED индикаторите показват останалото ниво на батерията.
• По време на зареждане LED индикаторите мигат, показвайки текущото ниво на батерията: 25%, 50%, 75% и 100%. Когато са напълно заредени, всички индикаторни светлини остават равномерно включени.
• Когато оставащото ниво на батерията е 25% или по-ниско, индикаторът мига, за да ви напомни да заредите уреда. Уредът се изключва автоматично, когато батерията е изтощена.
• Натиснете бутона за включване/изключване отново, за да изключите уреда след употреба.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

• Изключете уреда и изчакайте да изстине напълно. Преди почистване, махнете аксесоара и почистете с помощта на почистващата четка, която е поставена в продукта.


1. Завърти главата на острието обратно на часовниковата стрелка.
2. Дръпнете главата на острието нагоре, за да го извадите.
3. Използвайте почистващата четка, за да премахнете остатъчните косми от фолиото.
4. Монтирай отново главата на остриетата върху основния модул.

• Почистете уреда с влажна кърпа и след това го подсушете.

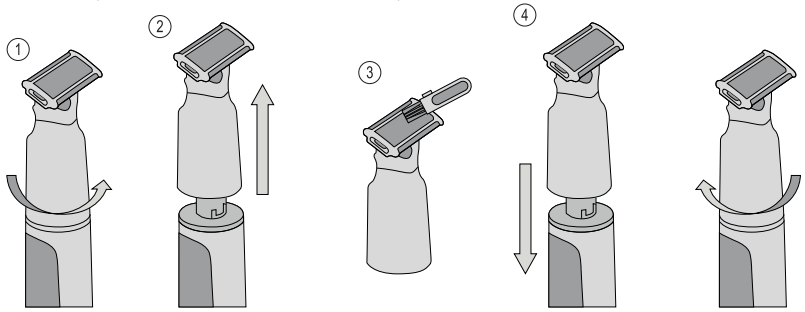


ПРЕМАХВАНЕ НА БАТЕРИИ


ВНИМАНИЕ: Батерията трябва да се сваля само за целите на изхвърляне. Не изваждайте батерията по време на нормална употреба. Преди да извадите батерията, уверете се, че уредът е изключен и изключен от зарядния кабел. Следвайте внимателно инструкциите по-долу. След като бъде извадена, батерията трябва да се изхвърля отделно на подходяща точка за рециклиране и не трябва да се изхвърля заедно с обикновени битови отпадъци.

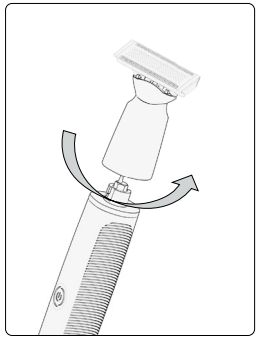


1. Завъртете главата на режещия уред и го издърпайте нагоре, за да го извадите от уреда.

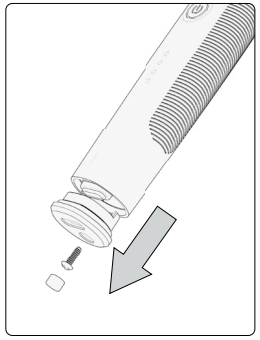


2. Извадете гумения щепсел от отвора за винта. Развийте винта, който свързва задния капак с вътрешната скоба, след това плъзнете задния капак надолу и го махнете.

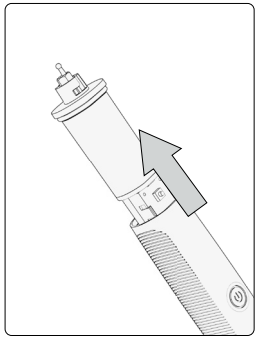


3. Внимателно извадете вътрешния корпус от корпуса на уреда.

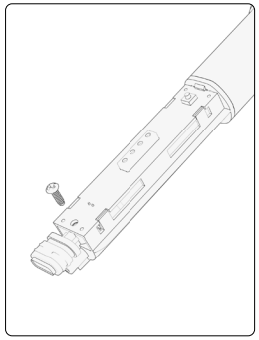

4. Развийте и извадете закрепващите винтове от платката.

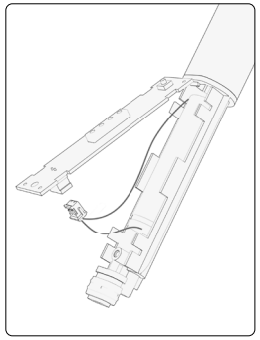

5. Внимателно извадете платката и изключите клемата на батерията от задната част на платката.

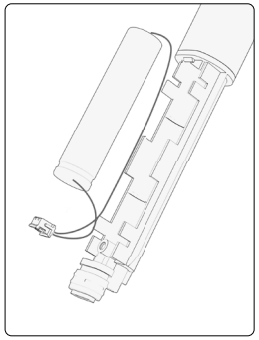

6. Remove the battery from the appliance and dispose of it at an appropriate battery recycling point.

ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ

Зачеркнатият символ на кофа означава, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с обикновени битови отпадъци. Електронното и електрическото оборудване, които не са включени в процеса на селективно сортиране, са потенциално опасни за околната среда и човешкото здраве поради наличието на опасни вещества. Моля, изхвърляйте ги отговорно в одобрено съоръжение за отпадъци или рециклиране.

Моля, извадете батерията преди да изхвърлите устройството/устройството. Не изхвърляйте стари батерии с битовите отпадъци, а на станция за събиране на батерии на рециклиращ обект или в сервиз. Консултирайте се с вашата общинска власт или с вашия дилър за информация относно изхвърлянето.

ГАРАНЦИЯ

Производителят предоставя гаранция в съответствие със законодателството на страната на пребиваване на клиента от 2 години, започвайки от датата на продажба на уреда на крайния потребител.

1. Нормално износване
2. Неправилна употреба, например претоварване на уреда, използване на неодобрени аксесоари
3. Използване на сила, щети, причинени от външни влияния
4. Повреда, причинена от неспазване на ръководството за потребителя, например свързване към неподходящо основно захранване или неспазване на инструкциите за монтаж
5. Частично или напълно разглобени уреди
6. Аксесоарите не са покрити от условията на гаранцията, тъй като са подложени на носене.

Ако имате нужда от повече информация или подкрепа, моля, свържете се с нас чрез: www.arovo.com/contact

В съответствие с нашата политика за непрекъснато подобрение на продукта, запазваме правото да правим технически и визуални промени без предупреждение. Текущата версия на това ръководство може да бъде намерена в www.arovo.com/manuals

CE DECLARATION OF CONFORMITY / EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING / DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ / EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE / ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE / DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE / DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD / DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE / CE IZJAVA O USKLAĐENOSTI / DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE / CE IZJAVA O SKLADNOSTI / CE ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / CE ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

EN	We,		declare under our own responsibility that the product:
NL	Wij,		verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat het volgende product:
FR	Nous,		déclarons sous notre seule responsabilité que le produit suivant:
DE	Wir,		erklären unter unserer eigener Verantwortlichkeit dass folgendes Produkt:
PL	My,		oświadczamy, że ponosimy całkowitą odpowiedzialność za następujący produkt:
CZ	My,	**AROVO B.V.**	na naší výhradní odpovědnost prohlašujeme a potvrdzujeme, že produkt:
SK	My,	**DOBLIJN 26**	na našu výhradnú zodpovednosť vyhlasujeme a potvrdzujeme, že výrobok:
IT	Noi,	**1046 BN AMSTERDAM**	sotto la nostra responsabilità dichiariamo che il prodotto:
ES	Nosotros,	**THE NETHERLANDS**	bajo nuestra propia responsabilidad declaramos que el producto:
PT	Nós,	**WWW.AROVO.COM**	declaramos sob a nossa própria responsabilidade que o produto:
HR	Mi,		Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da proizvod:
RO	Subscrisa,		Declarăm pe proprie răspundere că produsul:
SI	Mi,		Na lastno odgovornost izjavljamo, da je izdelek:
GR	Εμείς,		Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν:
BG	Ние,		Декларираме на собствена отговорност, че продуктът:

EN	Article number / Article name / Barcode:	**CODE HOMME RECHARGEABLE FACE SHAVER**	
NL	Artikelnummer / Artikel naam / Barcode:		
FR	Numéro d'article / Nom de l'article / Code-barres:		
DE	Artikelnummer / Artikelname / Barcode:		
PL	Numer artykułu / Nazwa artykułu / Kod paskowy:		
CZ	Číslo produktu / Jméno výrobku / Čárový kód:		
SK	Číslo výrobku / Názov produktu / Čiarový kód:		
IT	Numero del prodotto / Nome del prodotto / Codice a barre:	**ACT928824915**	
ES	Número de producto / Nombre del producto / Código de barras:		
PT	Número de artigo / Nome do artigo / Código de barras:	**8721335818482**	
HR	Broj artikla / Naziv artikla / Crtični kod:		
RO	Număr articol / Nume articol / Cod de bare:		
SI	Številka izdelka / ime izdelka / črtna koda:		
GR	Αριθμός προϊόντος / Ονομασία προϊόντος / Barcode:		
BG	Номер на статията / Име на статията / Баркод:		

EN	**a)**	The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
	b)	Meets the conditions laid down in the following harmonised standards:
NL	**a)**	Het hierboven beschreven voorwerp van de verklaring is in overeenstemming met de desbetreffende
	b)	harmonisatiewetgeving van de Unie:
FR	**a)**	Voldoet aan de voorwaarden van de volgende geharmoniseerde normen:
	b)	L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:
DE	**a)**	Satisfait aux conditions des normes européennes harmonisées:
	b)	Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:
PL	**a)**	Die Anforderungen der folgenden harmonisierten europäischen Normen erfüllt:
	b)	Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa
CZ	**a)**	harmonizacyjnego:
	b)	Splňuje podmínky stanovené v následujících harmonizovaných normách:
SK	**a)**	Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizovanými právními předpisy Unie:
	b)	Spĺňuje podmienky stanovené v nasledujúcich harmonizovaných normách:
IT	**a)**	Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:
	b)	Spĺňa podmienky stanovené v nasledujúcich harmonizovaných normách:
		L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:
ES	**a)**	El objeto de la declaración descrito anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:
	b)	Cumple las condiciones establecidas en las siguientes normas armonizadas:
PT	**a)**	O objecto da declaração acima descrita está em conformidade com a legislação de harmonização pertinente da União:
	b)	Cumpre as condições estabelecidas nas seguintes normas harmonizadas:
HR	**a)**	Predmet gore opisane deklaracije jeste u skladu s relevantnim zakonima Unije o haromozaciji:
	b)	Ispunjava uslove propisane u sljedećim harmonizacijaskim standardima:
RO	**a)**	Obiectul prezentei declarații, descris mai sus, este în conformitate cu legislația de armonizare relevantă a Uniunii:
	b)	Îndeplinește condițiile stabilite în următoarele standarde armonizate:
SI	**a)**	Predmet zgoraj opisane izjave je v skladu z ustrezno usklajevalno zakonodajo Unije:
	b)	Izpolnjuje pogoje, določene v naslednjih harmoniziranih standardih:
GR	**a)**	Το αντικείμενο της δήλωσης που περιγράφεται ανωτέρω είναι σύμφωνο με τη σχετική νομοθεσία εναρμόνισης της Ένωσης:
	b)	Πληροί τους όρους που καθορίζονται στα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα:
BG	**a)**	Описаният по-горе предмет на декларацията е в съответствие със съответното законодателство на Съюза за
	b)	хармонизация:
		Отговаря на условията, определени в следните хармонизирани стандарти:

a)	**b)**
Battery Regulation(EU)2023/1542 **Electromagnetic Compatibility(EMC) Directive 2014/30/EU** **RoHS Directives 2011/65/EU and (EU) 2015/863** **Ecodesign Directive for Energy-Related Products (ErP) 2009/125/EC**	**EN IEC 55014-1: 2021** **EN IEC 55014-2: 2021** **EN 60335-1: 2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15+A16:2023** **EN 60335-2-8: 2015+A1+A2+A11+A12:2022** **Regulation (EU) 2023/826 - Ecodesign for household and office equipment**

Michael van Dijk - Quality manager
May 26, 2026
Amsterdam - The Netherlands

AROVO bv
Doblijn 26
1046 BN Amsterdam
The Netherlands
+31 (0) 85 273 88 86

EN	The current version of this Declaration of Conformity can be found under www.arovo.com
NL	De meest actuele versie van deze verklaring van overeenstemming kunt u vinden op www.arovo.com
FR	Vous trouverez la version actuelle de cette Déclaration CE de Conformité sur le site www.arovo.com
DE	Die aktuelle Version dieser EG Konformitätserklärung finden Sie unter www.arovo.com
PL	Aktualną wersję niniejszej Deklaracja zgodności WE można pobrać z witryny www.arovo.com
CZ	Aktuální verzi tohoto Prohlášení o shodě k použití naleznete na adrese www.arovo.com
SK	Aktuálnu verziu tohto Vyhlásenie o zhode na používanie nájdete na adrese www.arovo.com
IT	La versione in vigore del presente di conformità UE è disponibile sul sito www.arovo.com
ES	La versión actual del Declaración UE de conformidad se puede consultar en www.arovo.com
PT	A versão actual da presente Declaração de Conformidade pode ser consultada em www.arovo.com
HR	Trenutna verzija ove Izjave o usklađenosti može se naći na www.arovo.com
RO	Versiunea actuală a acestei Declarații de conformitate poate fi găsită la www.arovo.com
SI	Trenutna različica te izjave o skladnosti je na voljo na spletni strani www.arovo.com.
GR	Η τρέχουσα έκδοση της παρούσας δήλωσης συμμόρφωσης βρίσκεται στη διεύθυνση www.arovo.com.
BG	Текущата версия на тази Декларация за съответствие може да бъде намерена на www.arovo.com

RECHARGEABLE FACE SHAVER
OPLAADBAAR SCHEERAPPARAAT VOOR HET GEZICHT
RASOIR RECHARGEABLE
WIEDERAUFLADBARER RASIERER
GOLARKA DO TWARZY Z AKUMULATOREM
DOBÍJECÍ HOLICÍ STROJEK NA OBLIČEJ
NABÍJATEĽNÝ HOLIACI STROJČEK NA TVÁR
RASATORE RICARICABILEE
AFEITADORA FACIAL RECARGABLE
MÁQUINA DE BARBEAR RECARREGÁVEL
PUNJI BRIJAČ ZA LICE
APARAT DE RAS REÎNCĂRCABIL
BREZŽIČNI BRIVNIK ZA OBRAZ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
БРЪСНАЧ ЗА ЛИЦЕ С АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ

Article nr.: ACT928824915 / 3228359
Batch nr.: 2026-10722
Made in China • Gemaakt in China • Fabriqué en Chine • Hergestellt in China • Wyprodukowano w Chinach • Vyrobeno v Číně • Vyrobené v Číne • Prodotto in Cina • Hecho en China • Fabricado na China • Proizvedeno u Kini • Fabricat în China • Izdelano na Kitajskem • Κατασκευάζεται στην Κίνα • Произведено в Китай

Arovo B.V.
Doblijn 26
1046 BN Amsterdam
The Netherlands • Nederland • Les Pays-Bas • Die Niederlande • Holandia • Nizozemsko • Holandsko • Paesi Bassi • Países Bajos • Países Baixos • Nizozemska • Țările de Jos • Nizozemska • Κάτω Χώρες • Нидерландия
+31 (0) 85 273 88 86
www.arovo.com

PLEASE RECYCLE

