MasterChef
THE TV SERIES

STICK BLENDER
USER MANUAL

ITEM NO: SOL919103123
SPANISH - PORTUGUESE - ENGLISH - GERMAN - DUTCH - FRENCH - ITALIAN - DANISH - SWEDISH - SLOVENIAN - CROATIAN - POLISH - GREEK - BULGARIAN

ES – BATIDORA DE MANO

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Antes de utilizar el producto, lea atentamente este manual y familiarícese con todas las recomendaciones de seguridad y uso adecuado del aparato. Guarde el manual para futuras consultas.

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad. Entre ellas se encuentran las siguientes:

- Antes de utilizar el producto, lea atentamente este manual y familiarícese con todas las recomendaciones de seguridad y uso adecuado del aparato. Guarde el manual para futuras consultas.
- Si el producto se transfiere o revende a otro usuario, es necesario incluir el manual del usuario, ya que es una parte integral del producto.
- El aparato debe usarse sobre una superficie nivelada, plana y estable resistente al calor. No utilice el producto cerca de lavabos o en habitaciones húmedas.
- Apague siempre el aparato y desconéctelo del suministro si se deja desatendido.
- Si la conexión a la red eléctrica se ha dañado, debe reemplazarse, lleve el aparato a un centro de soporte técnico autorizado.
- Asegúrese de que el voltaje indicado en la etiqueta de clasificación coincida con el voltaje de red antes de usar.
- Conecte el aparato a una toma de corriente con conexión a tierra y asegúrese de que esté insertado correctamente.
- No utilice adaptadores de enchufe.
- No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados.
- Si alguna de las carcasas del aparato se rompe, desconecte inmediatamente el aparato de la red eléctrica para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
- No fuerce el cable de alimentación ni lo utilice para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- Compruebe el estado del cable de alimentación. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o por un servicio técnico autorizado para evitar un peligro.
- Con el fin de evitar situaciones peligrosas, la sustitución o reparación de los componentes del producto solo puede ser realizada por el fabricante, un centro de servicio autorizado o una persona con cualificaciones similares.
- Desmontar o intentar reparar el electrodoméstico usted mismo conlleva el riesgo de descarga eléctrica.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté ubicado lejos de bordes afilados o fuentes de calor que puedan dañarlo.
- El cable de alimentación no debe colgar del borde de la mesa o encimera.
- Para quitar el enchufe de la toma de corriente, sujete siempre el enchufe; No retire el enchufe tirando del cable de alimentación.
- No debe fluir líquido sobre el enchufe y la conexión.
- No sumerja el cuerpo del aparato o el cable de alimentación en agua u otros líquidos ni los ponga bajo agua corriente. Existe el riesgo de pérdida de vidas debido a una descarga eléctrica.
- No manipule ni opere el aparato con las manos mojadas o mientras esté parado sobre un piso mojado.
- El aparato no es apto para uso en exteriores.
- Sujeto a la supervisión adecuada, instrucciones sobre el uso seguro y asegurándose de que se comprendan los peligros, este electrodoméstico puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y comprenden los peligros involucrados.
- El aparato no debe ser operado ni limpiado por niños.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los niños deben permanecer bajo la supervisión de un adulto para evitar que jueguen con el aparato.
- Mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.

- La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está en uso.
- Las cuchillas están afiladas y podrían causar daño, tenga cuidado y evite el contacto directo con los bordes cortantes de las cuchillas.
- Preste especial atención al manipular las cuchillas, durante las operaciones de montaje y desmontaje y durante la limpieza.
- Antes de usar el aparato, asegúrese de que la pata de la licuadora esté correctamente fijada en su lugar.
- Asegúrese siempre de que el producto esté desenchufado de la fuente de alimentación antes de cualquier montaje, desmontaje, sustitución de piezas o limpieza.
- La temperatura máxima de los alimentos con la que puede entrar en contacto el aparato es de 80 °C.
- El proveedor no se hace responsable de los daños que resulten de una conexión o uso incorrectos del producto.

Advertencia

- El uso incorrecto puede provocar lesiones corporales. Utilice este producto únicamente de acuerdo con este manual. Nunca intente modificar el producto de ninguna manera.
- Nunca sumerja la unidad del motor en agua o cualquier otro líquido, ni la enjuague bajo el grifo. Utilice únicamente un paño húmedo para limpiar la unidad del motor.
- ¡Riesgo de lesiones en caso de uso inadecuado! Las cuchillas de corte son muy afiladas; Tenga mucho cuidado y evite el contacto directo con las cuchillas de corte.
- ¡Riesgo de quemaduras! Nunca uMezcle el producto con agua hirviendo o grasa caliente.

Cautela

El aparato está diseñado para uso doméstico y similar. El producto no está diseñado para uso comercial.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

	Lea el manual del usuario.		El envase se puede reutilizar o reciclar. Deseche adecuadamente cualquier material de embalaje que ya no sea necesario.
RECICLA	El envase se puede reutilizar o reciclar. Deseche adecuadamente cualquier material de embalaje que ya no sea necesario.		Este producto es seguro para ser utilizado en contacto con alimentos.
	Si observa algún daño durante el transporte al desembalar el producto, póngase en contacto con su distribuidor sin demora.		El envase se puede reutilizar o reciclar. Deseche adecuadamente cualquier material de embalaje que ya no sea necesario.
	Este producto tiene un doble aislamiento y no requiere una conexión a tierra de seguridad. Ha sido diseñado para que pueda utilizarse con seguridad tal cual sin necesidad de ningún elemento de seguridad adicional (estuches, cubiertas, etc.)		Este aparato está equipado con un "Europlug" CEE 7/16 (Tipo C) y es adecuado para su uso con los siguientes enchufes: CEE 7/1, CEE 7/3 y CEE 7/5.
CE	Declaración de conformidad. Los productos marcados con este símbolo cumplen dentro del Espacio Económico Europeo (EEE). La declaración UE de conformidad se puede solicitar al fabricante.		

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. Botones de control de velocidad
2. Unidad de motor
3. Pata de licuadora

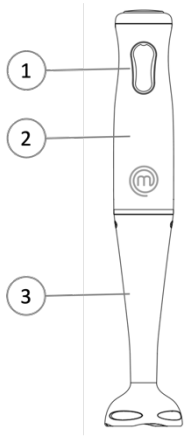

Incluido en la caja:

- 1 x Unidad de motor de batidora de mano
- 1 x Pata de batidora
- 1 x Manual de usuario

DATOS TÉCNICOS

- Fuente de alimentación: 220-240 V, 0,9 A, 50/60 Hz
- Potencia de entrada: 200W
- Dimensiones del producto: 34 x 4,8 cm
- Peso del producto: 420 g
- Clase II
- Longitud del cable: 1,1 m

ANTES DEL PRIMER USO

- Asegúrese de que se haya retirado todo el embalaje del producto.
- Limpie a fondo todas las piezas que entrarán en contacto con alimentos antes de usar el aparato por primera vez.
  Nota:
  - Asegúrese de que todas las piezas estén completamente secas antes de comenzar a usar el aparato.

PREPARACIÓN PARA EL USO

- Desenrolle el cable de alimentación por completo y ensamble el aparato correctamente antes de colocar el enchufe en la pared.
- Cautela:
  - Evite el contacto con las partes móviles. Mantenga las manos y los dedos alejados de las cuchillas y fuera del recipiente durante el funcionamiento o mientras el aparato esté enchufado para evitar la posibilidad de lesiones graves a las personas y/o daños al aparato.

USO DEL APARATO

- El producto está diseñado para mezclar, triturar y triturar alimentos, en particular verduras y frutas. No debe utilizarse con productos no alimentarios. Antes de triturar, primero corte la comida en trozos más pequeños.
- No utilice el aparato para productos congelados o hielo picado, ni con productos muy duros (por ejemplo, nueces o piedras), ya que esto puede desafilar la cuchilla de corte.

1. Conecte la pata de la licuadora a la unidad del motor girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Coloque sus ingredientes en un tazón / recipiente para mezclar.
3. Coloque el enchufe en el tomacorriente de pared.
4. Sumerja el protector de la hoja completamente en los ingredientes para evitar salpicaduras.
5. Encienda el aparato presionando uno de los botones de control de velocidad.
6. Mueva el aparato lentamente hacia arriba y hacia abajo y en círculos para mezclar los ingredientes.
   Cautela:
   - Nunca agregue ingredientes al recipiente mientras el aparato esté en funcionamiento.
7. Una vez que haya terminado de mezclar, suelte el botón de control de velocidad para apagar el aparato y desenchufarlo.
8. Retire la pata de la licuadora girándola en el sentido de las agujas del reloj.
9. Para facilitar la limpieza, enjuague la pata y las cuchillas de la licuadora inmediatamente después de usarla con agua caliente.
10. Coloque la pata de la licuadora en posición vertical con el protector de la cuchilla en la parte superior y déjela secar durante al menos 10 minutos antes de guardarla.

LIMPIEZA

1. Desenchufe el aparato.
2. Separe la pata de la licuadora de la unidad del motor.
3. La pata de la batidora se puede enjuagar bajo el grifo y colocar en el lavavajillas en posición vertical.
4. La carcasa del motor debe limpiarse con un paño húmedo.
5. Secar todas las piezas antes de su montaje y almacenamiento.
   Cautela:
   - No utilice disolventes, ni productos con un pH ácido o base, como lejía, ni productos abrasivos, para la limpieza del aparato.
   - Nunca sumerja la batidora de mano en agua o cualquier otro líquido ni la coloque bajo agua corriente.

ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe el aparato y desmonte todas las piezas.
2. Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y secas antes de guardarlas.

ELIMINACIÓN RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE



Este símbolo significa que este producto no debe desecharse con la basura doméstica normal (2012/19/UE). Los productos marcados con este símbolo deben recogerse y reciclarse por separado en los puntos de recogida designados.
La presencia de componentes peligrosos en el equipo puede ser potencialmente perjudicial para el medio ambiente, por ejemplo, causar contaminación y, como resultado, representar un riesgo para la salud humana.
La clasificación adecuada de los residuos en los hogares desempeña un papel importante en el proceso de reciclaje de los residuos de aparatos electrónicos. El cumplimiento de las normas de recogida selectiva garantiza un nivel suficiente de protección de la salud humana y del medio ambiente.

GARANTÍA

- El fabricante ofrece una garantía de acuerdo con la legislación del propio país de residencia del cliente, con un mínimo de 1 año, a partir de la fecha en que el aparato se vende al usuario final.
- La garantía solo cubre defectos de material o mano de obra.
- Al hacer una reclamación en virtud de la garantía, se debe presentar la factura de compra original (con la fecha de compra).
- La garantía no se aplicará en los casos de:
  - Desgaste normal.
  - Uso incorrecto, por ejemplo, sobrecarga del aparato, uso de accesorios no aprobados
  - Uso de la fuerza, daños causados por influencias externas.
  - Daños causados por la inobservancia del manual de usuario o el incumplimiento de las instrucciones de instalación.
  - Electrodomésticos parcial o totalmente desmontados.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este aparato ha sido diseñado, construido y distribuido de acuerdo con los requisitos de seguridad de las Directivas CE: Directiva RoHS 2 2011/65/UE, Productos relacionados con la energía de diseño ecológico (ERP) 2009/125/CE, Directiva de Compatibilidad Electromagnética (EMC) 2014/30/UE, Directiva de Baja Tensión LVD 2014/35/UE y enmiendas posteriores.
Este aparato cumple con los requisitos legales pertinentes de la Unión Europea. La declaración de conformidad del producto está disponible en línea en www.arovo.com/manuals.

De acuerdo con nuestra política de mejora continua del producto, nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y ópticos sin previo aviso. La versión actual de este manual del usuario se puede encontrar en línea en www.arovo.com/manuals.

PT – VARINHA LIQUIDIFICADORA

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Antes de utilizar o produto, leia atentamente este manual e familiarize-se com todas as recomendações de segurança e utilização adequada do aparelho. Guarde o manual para referência futura.

Ao utilizar aparelhos elétricos, as precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas. Estes incluem o seguinte:

- Antes de utilizar o produto, leia atentamente este manual e familiarize-se com todas as recomendações de segurança e utilização adequada do aparelho. Guarde o manual para referência futura.
- Se o produto for transferido ou revendido a outro utilizador, é necessário incluir o manual do utilizador, uma vez que é parte integrante do produto.
- O aparelho deve ser utilizado numa superfície plana, plana e estável, resistente ao calor. Não utilize o produto perto de lavatórios ou em locais húmidos.
- Desligue sempre o aparelho e desligue-o do fornecimento se este for deixado sem vigilância.
- Se a ligação à rede estiver danificada, deve ser substituída, leve o aparelho a um centro de apoio técnico autorizado.
- Certifique-se de que a tensão indicada na etiqueta de classificação corresponde à tensão da rede antes da utilização.
- Ligue o aparelho a uma tomada ligada à terra e certifique-se de que está inserido corretamente.
- Não utilize adaptadores de ficha.
- Não utilize o aparelho se o cabo ou ficha estiver danificado.
- Se algum dos invólucros do aparelho se partir, desligue imediatamente o aparelho da rede para evitar a possibilidade de um choque elétrico.
- Não force o cabo de alimentação nem o utilize para levantar, transportar ou desligar o aparelho.
- Verifique o estado do cabo de alimentação. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico. Se o cabo estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou por um serviço técnico autorizado, a fim de evitar qualquer perigo.
- A fim de evitar situações perigosas, a substituição ou reparação de componentes do produto só pode ser efetuada pelo fabricante, por um centro de assistência autorizado ou por uma pessoa com qualificações semelhantes.
- Desmontar ou tentar reparar o aparelho por conta própria acarreta um risco de choque elétrico.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação está localizado longe de arestas vivas ou fontes de calor que possam danificá-lo.
- O cabo de alimentação não deve ficar pendurado no bordo da mesa ou da bancada.
- Para retirar a ficha da tomada, segure sempre na ficha; Não remova a ficha puxando o cabo de alimentação.
- Nenhum líquido deve fluir para o plugue e conexão.
- Não mergulhe o corpo do aparelho ou do cabo de alimentação em água ou outros líquidos, nem os coloque em água corrente. Existe um risco de perda de vidas devido a choque elétrico.
- Não manuseie nem utilize o aparelho com as mãos molhadas ou em pé sobre o chão molhado.
- O aparelho não é adequado para utilização no exterior.
- Sob reserva de supervisão adequada, instruções sobre a utilização segura e garantia de que os perigos são compreendidos, este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.
- O aparelho não deve ser acionado nem limpo por crianças.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- As crianças devem permanecer sob a supervisão de um adulto para evitar que brinquem com o aparelho.
- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças.
- A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada quando o aparelho está a ser utilizado.
- As lâminas são afiadas e podem causar danos, tenha cuidado e evite o contato direto com as bordas de corte das lâminas.

- Preste especial atenção ao manusear as lâminas, durante as operações de montagem e desmontagem e durante a limpeza.
- Antes de utilizar o aparelho, certifique-se de que a perna do liquidificador está devidamente fixada no lugar.
- Certifique-se sempre de que o produto está desligado da fonte de alimentação antes de qualquer montagem, desmontagem, substituição de peças ou limpeza.
- A temperatura máxima dos alimentos com que o aparelho pode entrar em contacto é de 80°C.
- O fornecedor não é responsável por quaisquer danos resultantes da ligação ou utilização indevida do produto.

Advertência

- O uso incorreto pode resultar em lesões corporais. Utilize este produto apenas de acordo com este manual. Nunca tente modificar o produto de forma alguma.
- Nunca mergulhe a unidade motora em água ou qualquer outro líquido, nem a lave debaixo da torneira. Use apenas um pano húmido para limpar a unidade motora.
- Risco de lesão em caso de uso indevido! As lâminas de corte são muito afiadas; Tenha extrema cautela e evite o contato direto com as lâminas de corte.
- Risco de queimaduras! Nunca use o produto com água a ferver ou gordura quente.

Atenção

O aparelho destina-se a uso doméstico e similar. O produto não se destina a uso comercial.

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

	Leia o manual do utilizador.		As embalagens podem ser reutilizadas ou recicladas. Por favor, elimine adequadamente qualquer material de embalagem que já não seja necessário.
RECICLA	As embalagens podem ser reutilizadas ou recicladas. Por favor, elimine adequadamente qualquer material de embalagem que já não seja necessário.		Este produto é seguro para ser utilizado em contacto com alimentos.
	Se você notar algum dano de transporte ao desembalar o produto, entre em contato com seu revendedor sem demora.		As embalagens podem ser reutilizadas ou recicladas. Por favor, elimine adequadamente qualquer material de embalagem que já não seja necessário.
	Este produto tem um isolamento duplo e não requer uma ligação à terra de segurança. Foi concebido de modo a poder ser utilizado em segurança, tal como está, sem necessidade de quaisquer dispositivos de segurança adicionais (caixas, coberturas, etc.)		Este aparelho está equipado com um CEE 7/16 "Europlug" (Tipo C) e adequado para utilização com as seguintes tomadas: CEE 7/1, CEE 7/3 e CEE 7/5.
CE	Declaração de Conformidade. Os produtos marcados com este símbolo estão em conformidade com o Espaço Económico Europeu (EEE). A Declaração UE de Conformidade pode ser solicitada ao fabricante.		

CARACTERÍSTICAS GERAIS

1. Botões de controle de velocidade
2. Unidade motora
3. Perna do liquidificador

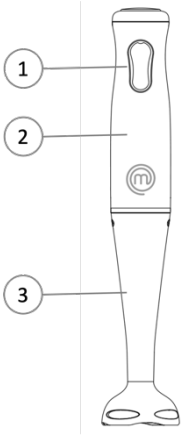

Incluído na caixa:

- 1 x Stick Blender Motor Unidade
- 1 x Perna do liquidificador
- 1 x Manual do Utilizador

FICHA TÉCNICA

- Fonte de alimentação: 220-240V, 0.9A, 50/60Hz
- Potência de entrada: 200W
- Dimensões do produto: 34 x 4,8 cm
- Peso do produto: 420 g
- Classe II
- Comprimento do cabo: 1,1 m

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Certifique-se de que todas as embalagens do produto foram removidas.
- Limpe cuidadosamente todas as partes que entrarão em contacto com os alimentos antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.
  Observação:
    - Certifique-se de que todas as peças estão completamente secas antes de começar a utilizar o aparelho.

PREPARAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO

- Desenrole completamente o cabo de alimentação e monte o aparelho corretamente antes de colocar a ficha na parede.
- Atenção:
    - Evite o contacto com peças móveis. Mantenha as mãos e os dedos afastados das lâminas e fora do recipiente durante o funcionamento ou enquanto o aparelho estiver ligado para evitar a possibilidade de ferimentos graves nas pessoas e/ou danos no aparelho.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

- O produto destina-se a misturar, triturar e esmagar alimentos, em particular vegetais e frutas. Não deve ser utilizado com produtos não alimentares. Antes de esmagar, primeiro corte o alimento em pedaços menores.
- Não utilize o aparelho para produtos congelados ou trituração de gelo, ou com produtos muito duros (por exemplo, nozes ou pedras) – isto pode embotar a lâmina de corte.

1. Fixe a perna do liquidificador à unidade motora, rodando-a no sentido contrário aos ponteiros do relógio.
2. Coloque os ingredientes numa tigela/recipiente de mistura.
3. Coloque a ficha na tomada de parede.
4. Mergulhe completamente a proteção da lâmina nos ingredientes para evitar salpicos.
5. Ligue o aparelho premindo um dos botões de controlo de velocidade.
6. Mova o aparelho lentamente para cima e para baixo e em círculos para misturar os ingredientes.
   Atenção:
    - Nunca adicione ingredientes ao recipiente enquanto o aparelho estiver em funcionamento.
7. Depois de terminar a mistura, solte o botão de controle de velocidade para desligar o aparelho e desconectá-lo.
8. Retire a perna do liquidificador rodando-a no sentido horário.
9. Para facilitar a limpeza, lave a perna e as lâminas do liquidificador imediatamente após o uso com água quente.
10. Coloque a perna do liquidificador na posição vertical com a proteção da lâmina por cima e deixe secar por pelo menos 10 minutos antes de armazenar.

LIMPEZA

1. Desligue o aparelho da tomada.
2. Separe a perna do liquidificador da unidade motora.
3. A perna do liquidificador pode ser enxaguada sob a torneira e colocada na máquina de lavar louça na posição vertical.
4. A carcaça do motor precisa ser limpa com um pano úmido.
5. Secar todas as peças antes da sua montagem e armazenamento.
   Atenção:
   - Não utilize solventes ou produtos com pH ácido ou base, tais como lixívia, ou produtos abrasivos, para a limpeza do aparelho.
   - Nunca submerja o liquidificador manual em água ou qualquer outro líquido ou coloque-o em água corrente.

ARMAZENAGEM

1. Desligue o aparelho da tomada e desmonte todas as peças.
2. Certifique-se de que todas as peças estão limpas e secas antes de armazenar.

ELIMINAÇÃO AMIGA DO AMBIENTE



Este símbolo significa que este produto não pode ser eliminado juntamente com resíduos domésticos normais (2012/19/UE). Os produtos marcados com este símbolo devem ser recolhidos separadamente e reciclados em pontos de recolha designados.
A presença de componentes perigosos no equipamento pode ser potencialmente nociva para o ambiente, por exemplo, causar contaminação e, consequentemente, representar um risco para a saúde humana. A triagem adequada dos resíduos domésticos desempenha um papel importante no processo de reciclagem dos resíduos de equipamentos eletrónicos. Seguir as regras da recolha seletiva garante um nível suficiente de proteção da saúde humana e do ambiente.

GARANTIA

- O fabricante fornece garantia de acordo com a legislação do próprio país de residência do cliente, com um mínimo de 1 ano, a partir da data em que o aparelho é vendido ao utilizador final.
- A garantia cobre apenas defeitos de material ou de fabrico.
- Ao fazer uma reclamação ao abrigo da garantia, a fatura de compra original (com data de compra) deve ser enviada.
- A garantia não se aplicará em casos de:
  - Desgaste normal.
  - Utilização incorreta, por exemplo, sobrecarga do aparelho, utilização de acessórios não aprovados
  - Uso da força, danos causados por influências externas.
  - Danos causados pela inobservância do manual do utilizador ou pelo incumprimento das instruções de instalação.
  - Aparelhos parcial ou totalmente desmontados.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Este aparelho foi projetado, construído e distribuído em conformidade com os requisitos de segurança das Diretivas CE: Diretiva RoHS 2 2011/65/EU, Ecodesign Produtos Relacionados à Energia (ERP) 2009/125/EC, Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) 2014/30/EU, Diretiva LVD de Baixa Tensão 2014/35/UE e alterações seguintes.
Este aparelho está em conformidade com os requisitos legais relevantes da União Europeia. A declaração de conformidade do produto está disponível online em www.arovo.com/manuals.

De acordo com a nossa política de melhoria contínua do produto, reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas e óticas sem aviso prévio. A versão atual deste manual do usuário pode ser encontrada on-line em www.arovo.com/manuals.

IMPORTANT SAFETY CAUTIONS

Before using the product, read this manual carefully and familiarize yourself with all the safety and proper usage recommendations for the appliance. Keep the manual for future reference.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed. These include the following:

- Before using the product, read this manual carefully and familiarize yourself with all the safety and proper usage recommendations for the appliance. Keep the manual for future reference.
- If the product is transferred or resold to another user, it is necessary to include the user manual as it is an integral part of the product.
- The appliance should be used on a level, flat and stable heat-resistant surface. Do not use the product near sinks or in damp rooms.
- Always switch off the appliance and disconnect from supply if it is left unattended.
- If the connection to the mains has been damaged, it must be replaced, take the appliance to an authorised technical support centre.
- Ensure that the voltage indicated on the rating label matches the mains voltage before use.
- Connect the appliance to a grounded socket and make sure that it is inserted correctly.
- Do not use plug adaptors.
- Do not use the appliance if the cable or plug is damaged.
- If any of the appliance casings break, immediately disconnect the appliance from the mains to prevent the possibility of an electric shock.
- Do not force the power cord or use it to lift, carry or unplug the appliance.
- Check the state of the power cord. Damaged or tangled cables increase the risk of electric shock. If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or by an authorized technical service in order to avoid a hazard.
- In order to avoid dangerous situations, replacement or repair of product components may only be carried out by the manufacturer, an authorized service centre or a person with similar qualifications.
- Disassembling or attempting to repair the appliance yourself carries a risk of electric shock.
- Make sure that the power cord is located away from sharp edges or heat sources that could damage it.
- The power cord must not hang off the edge of the table or countertop.
- To remove the plug from the power outlet, always grasp the plug; do not remove the plug by pulling on the power cord.
- No liquid should flow onto the plug and connection.
- Do not immerse the body of the appliance or power cord in water or other liquids or put them under running water. There is a risk of loss of life due to electric shock.
- Do not handle or operate the appliance with wet hands or while standing on a wet floor.
- The appliance is not suitable for outdoor use.
- Subject to appropriate supervision, instruction on safe use, and ensuring that the hazards are understood, this appliance can be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- The appliance must not be operated or cleaned by children.
- Children must not play with the appliance.
- Children should remain under adult supervision to prevent them from playing with the appliance.
- Keep the appliance and power cord out of reach of children.
- The temperature of the accessible surfaces may be high when the appliance is in use.
- Blades are sharp and could cause harm, be careful and avoid direct contact with the blades' cutting edges.
- Pay special attention when handling the blades, during assembly and disassembly operations and during cleaning.
- Before using the appliance ensure that the blender leg is properly fixed in place.
- Always make sure that the product is unplugged from the power source before any assembly, disassembly, replacing parts, or cleaning.

- The maximum food temperature that the appliance can come in contact with is 80˚C.
- The supplier is not responsible for any damages resulting from improper connection or use of the product.

Warning

- Incorrect use may result in bodily injury. Use this product only in accordance with this manual. Never attempt to modify the product in any way.
- Never immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse it under the tap. Only use a moist cloth to clean the motor unit.
- Risk of injury in case of improper use! The cutting blades are very sharp; exercise extreme caution and avoid direct contact with the cutting blades.
- Risk of burns! Never use the product with boiling water or hot grease.

Caution

The appliance is intended for domestic and similar use. The product is not intended for commercial use.

EXPLANATION OF SYMBOLS

	Read the user manual.		The packaging can be reused or recycled. Please dispose properly of any packaging material no longer required.
RECICLA	The packaging can be reused or recycled. Please dispose properly of any packaging material no longer required.		This product is safe to be used in contact with food.
	If you notice any transport damage when unpacking the product, please contact you dealer without delay.		The packaging can be reused or recycled. Please dispose properly of any packaging material no longer required.
	This product has a double insulation and does not require a safety earth connection. It has been designed so that it can safety be used as is without the need for any additional safety features (cases, covers, etc.)		This appliance is fitted with a CEE 7/16 “Europlug” (Type C) and suitable for use with the following sockets: CEE 7/1, CEE 7/3 and CEE 7/5.
CE	Declaration of Conformity. Products marked with this symbol comply within the European Economic Area (EEA). The EU Declaration of Conformity can be requested from the manufacturer.		

GENERAL FEATURES

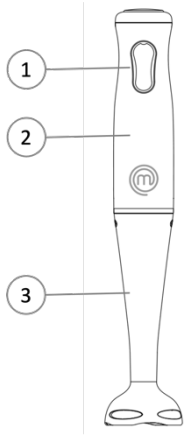

1. Speed Control Buttons
2. Motor Unit
3. Blender Leg

Included in the box:

- 1 x Stick Blender Motor Unit
- 1 x Blender Leg
- 1 x User Manual

TECHNICAL DATA

- Power Supply: 220-240V, 0.9A, 50/60Hz
- Input Power: 200W
- Product Dimensions: 34 x 4.8 cm
- Product Weight: 420 g
- Class II
- Cable Length: 1.1 m

BEFORE FIRST USE

- Make sure that all the product's packaging has been removed.
- Thoroughly clean all parts that will come into food contact before you use the appliance for the first.
  Note:
  - Make sure all parts are completely dry before you start using the appliance.

PREPARING FOR USE

- Unwind the power cord completely and assemble the appliance properly before you put the plug in the wall.
- Caution:
  - Avoid contact with moving parts. Keep hands and fingers away from blades and out of container during operation or while appliance is plugged in to prevent the possibility of severe injury to persons and/or damage to the appliance.

USING THE APPLIANCE

- The product is intended for blending, mashing, and crushing food, in particular vegetables and fruits. It must not be used with non-food products. Before crushing, first cut the food into smaller pieces.
- Do not use the appliance for frozen products or crushing ice, or with very hard products (e.g. nuts or stones) – this can dull the cutting blade.

1. Attach the blender leg to the motor unit by turning it counter clockwise.
2. Put your ingredients into a mixing bowl/container.
3. Put the plug in the wall outlet.
4. Immerse the blade guard completely in the ingredients to avoid splashing.
5. Turn the appliance on, by pushing down on one of the speed control buttons.
6. Move the appliance slowly up and down and in circles to blend the ingredients.
   Caution:
   - Never add ingredients to the container while the appliance is in operation.
7. After you have finished blending, release the speed control button to turn the appliance off and unplug the appliance.
8. Remove the blender leg by turning it clockwise.
9. For easy cleaning, rinse the blender leg and blades immediately after use with hot water.
10. Place the blender leg in an upright position with the blade guard on top and let it dry for at least 10 minutes before storing.

CLEANING

1. Unplug the appliance.
2. Detach the blender leg from the motor unit.
3. The blender leg can be rinsed under the tap and placed in the dishwasher in an upright position.
4. The motor housing needs to be cleaned with a damp cloth.
5. Dry all parts before its assembly and storage.
   Caution:
   - Do not use solvents, or products with an acid or base pH such as bleach, or abrasive products, for cleaning the appliance.
   - Never submerge the hand blender in water or any other liquid or place it under running water.

STORAGE

1. Unplug the appliance and disassemble all parts.
2. Make sure all parts are clean and dry before storing.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU). Products marked with this symbol must be separately collected and recycled in designated collection points.
The presence of hazardous components in the equipment may potentially be harmful to the environment, e.g. cause contamination, and as a result pose a risk to human health.
Proper sorting of waste in households plays a major role in the recycling process of waste electronic equipment. Following the rules of separate collection ensures a sufficient level of human health and environmental protection.

WARRANTY

- The manufacturer provides warranty in accordance with the legislation of the customer's own country of residence, with a minimum of 1 year, starting from the date on which the appliance is sold to the end user.
- The warranty only covers defects in material or workmanship.
- When making a claim under the warranty, the original bill of purchase (with purchase date) must be submitted.
- The warranty will not apply in cases of:
  - Normal wear and tear.
  - Incorrect use, e.g. overloading of the appliance, use of non-approved accessories
  - Use of force, damage caused by external influences.
  - Damage caused by non-observance of the user manual or non-compliance with the installation instructions.
  - Partially or completely dismantled appliances.

DECLARATION OF CONFORMITY

This appliance has been designed, constructed, and distributed in compliance with the safety requirements of EC Directives: RoHS 2 Directive 2011/65/EU, Ecodesign Energy-related Products (ERP) 2009/125/EC, Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU, LVD Low Voltage Directive 2014/35/EU and following amendments.
This appliance is in conformity with the relevant legal requirements of the European Union. The declaration of conformity of the product is available online at www.arovo.com/manuals.

In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make technical and optical changes without notice. The current version of this user manual can be found online at www.arovo.com/manuals.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und machen Sie sich mit allen Sicherheits- und Verwendungsempfehlungen für das Gerät vertraut. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Dazu gehören unter anderem:

- Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und machen Sie sich mit allen Sicherheits- und Verwendungsempfehlungen für das Gerät vertraut. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
- Wenn das Produkt an einen anderen Benutzer übertragen oder weiterverkauft wird, ist es notwendig, das Benutzerhandbuch beizufügen, da es ein integraler Bestandteil des Produkts ist.
- Das Gerät sollte auf einer ebenen, ebenen und stabilen hitzebeständigen Oberfläche verwendet werden. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Waschbecken oder in feuchten Räumen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt bleibt.
- Wenn der Netzanschluss beschädigt ist und ausgetauscht werden muss, bringen Sie das Gerät zu einem autorisierten technischen Support-Center.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Steckdose an und vergewissern Sie sich, dass es richtig eingesteckt ist.
- Verwenden Sie keine Steckeradapter.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Wenn eines der Gerätegehäuse kaputt geht, trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz, um die Möglichkeit eines Stromschlags zu vermeiden.
- Hebeln Sie das Netzkabel nicht mit Gewalt und verwenden Sie es nicht zum Heben, Tragen oder Trennen des Netzsteckers.
- Überprüfen Sie den Zustand des Netzkabels. Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder von einem autorisierten technischen Dienst ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Um gefährliche Situationen zu vermeiden, darf der Austausch oder die Reparatur von Produktkomponenten nur vom Hersteller, einem autorisierten Service-Center oder einer Person mit ähnlichen Qualifikationen durchgeführt werden.
- Wenn Sie das Gerät zerlegen oder versuchen, es selbst zu reparieren, besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Netzkabel nicht in der Nähe von scharfen Kanten oder Wärmequellen befindet, die es beschädigen könnten.
- Das Netzkabel darf nicht von der Kante des Tisches oder der Arbeitsplatte abhängen.
- Um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen, fassen Sie immer den Stecker. Ziehen Sie den Netzstecker nicht durch Ziehen am Netzkabel.
- Es sollte keine Flüssigkeit auf den Stecker und den Anschluss fließen.
- Tauchen Sie das Gehäuse des Geräts oder das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und halten Sie es nicht unter fließendes Wasser. Es besteht die Gefahr, dass durch einen elektrischen Schlag das Leben verloren geht.
- Fassen oder bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder während Sie auf einem nassen Boden stehen.
- Das Gerät ist nicht für den Außenbereich geeignet.
- Vorbehaltlich einer angemessenen Aufsicht, einer Unterweisung in die sichere Verwendung und der Sicherstellung, dass die Gefahren verstanden werden, kann dieses Gerät von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Das Gerät darf nicht von Kindern bedient oder gereinigt werden.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder sollten unter Aufsicht von Erwachsenen bleiben, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
- Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann während des Gebrauchs des Geräts hoch sein.
- Klingen sind scharf und können Verletzungen verursachen, seien Sie vorsichtig und vermeiden Sie den direkten Kontakt mit den Schneidkanten der Klingen.
- Achten Sie besonders auf den Umgang mit den Klingen, bei der Montage und Demontage sowie bei der Reinigung.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Geräts, dass der Mixerfuß richtig fixiert ist.
- Stellen Sie immer sicher, dass das Produkt von der Stromquelle getrennt wird, bevor Sie es montieren, demontieren, Teile austauschen oder reinigen.
- Die maximale Lebensmitteltemperatur, mit der das Gerät in Berührung kommen kann, beträgt 80 °C.
- Der Lieferant haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verbindung oder Verwendung des Produkts entstehen.

Warnung

- Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Körperverletzungen führen. Verwenden Sie dieses Produkt nur in Übereinstimmung mit diesem Handbuch. Versuchen Sie niemals, das Produkt in irgendeiner Weise zu verändern.
- Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und spülen Sie sie auch nicht unter fließendem Wasser ab. Verwenden Sie zum Reinigen der Motoreinheit nur ein feuchtes Tuch.
- Verletzungsgefahr bei unsachgemäßem Gebrauch! Die Schneidklingen sind sehr scharf; Seien Sie äußerst vorsichtig und vermeiden Sie den direkten Kontakt mit den Schneidmessern.
- Verbrennungsgefahr! Niemals uBehandeln Sie das Produkt mit kochendem Wasser oder heißem Fett.

Vorsicht

Das Gerät ist für den häuslichen und ähnlichen Gebrauch bestimmt. Das Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt.

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

	Lesen Sie die Bedienungsanleitung.		Die Verpackung kann wiederverwendet oder recycelt werden. Nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial entsorgen Sie bitte ordnungsgemäß.
RECICLA	Die Verpackung kann wiederverwendet oder recycelt werden. Nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial entsorgen Sie bitte ordnungsgemäß.		Dieses Produkt kann sicher im Kontakt mit Lebensmitteln verwendet werden.
	Sollten Sie beim Auspacken des Produktes Transportschäden feststellen, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Händler.		Die Verpackung kann wiederverwendet oder recycelt werden. Nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial entsorgen Sie bitte ordnungsgemäß.

	Dieses Produkt ist doppelt isoliert und benötigt keinen Sicherheitserdungsanschluss. Es wurde so konzipiert, dass es sicher so verwendet werden kann, wie es ist, ohne dass zusätzliche Sicherheitsmerkmale (Koffer, Abdeckungen usw.) erforderlich sind.		Dieses Gerät ist mit einem CEE 7/16 "Eurostecker" (Typ C) ausgestattet und für die Verwendung mit folgenden Steckdosen geeignet: CEE 7/1, CEE 7/3 und CEE 7/5.
	Konformitätserklärung. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Die EU-Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.		

ALLGEMEINE MERKMALE

1. Tasten zur Geschwindigkeitsregelung
2. Motoreinheit
3. Mixer-Bein

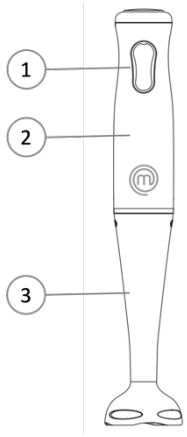

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 x Stabmixer-Motoreinheit
- 1 x Mixer-Bein
- 1 x Benutzerhandbuch

TECHNISCHE DATEN

- Stromversorgung: 220-240 V, 0,9 A, 50/60 Hz
- Eingangsleistung: 200W
- Produktmaße: 34 x 4,8 cm
- Produktgewicht: 420 g
- Klasse II
- Kabellänge: 1,1 m

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Stellen Sie sicher, dass alle Verpackungen des Produkts entfernt wurden.
- Reinigen Sie gründlich alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.
  Anmerkung:
  - Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig trocken sind, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

VORBEREITUNG FÜR DEN GEBRAUCH

- Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab und montieren Sie das Gerät ordnungsgemäß, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.
- Vorsicht:
  - Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen. Halten Sie Hände und Finger während des Betriebs oder beim Anschließen des Geräts von den Klingen und aus dem Behälter fern, um schwere Verletzungen von Personen und/oder Schäden am Gerät zu vermeiden.

VERWENDEN DES GERÄTS

- Das Produkt ist zum Mixen, Pürieren und Zerkleinern von Lebensmitteln, insbesondere Gemüse und Obst, bestimmt. Es darf nicht mit Non-Food-Produkten verwendet werden. Vor dem Zerkleinern das Essen zuerst in kleinere Stücke schneiden.

- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Erhitzen von Tiefkühlprodukten oder Zerkleinern von Eis oder mit sehr harten Produkten (z. B. Nüsse oder Steine) – dies kann die Schneidklinge stumpf machen.

1. Befestigen Sie das Mixerbein an der Motoreinheit, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Gib deine Zutaten in eine Rührschüssel/einen Behälter.
3. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
4. Tauchen Sie den Klingenschutz vollständig in die Zutaten ein, um Spritzer zu vermeiden.
5. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie eine der Geschwindigkeitstasten nach unten drücken.
6. Bewegen Sie das Gerät langsam auf und ab und in Kreisen, um die Zutaten zu pürieren.
   Vorsicht:
   - Geben Sie niemals Zutaten in den Behälter, während das Gerät in Betrieb ist.
7. Nachdem Sie mit dem Mixen fertig sind, lassen Sie die Geschwindigkeitstaste los, um das Gerät auszuschalten und vom Stromnetz zu trennen.
8. Entfernen Sie das Mixerbein, indem Sie es im Uhrzeigersinn drehen.
9. Spülen Sie für eine einfache Reinigung das Mixerbein und die Klingen sofort nach Gebrauch mit heißem Wasser ab.
10. Stellen Sie das Mixerbein in eine aufrechte Position mit dem Klingenschutz nach oben und lassen Sie es mindestens 10 Minuten trocknen, bevor Sie es lagern.

REINIGUNG

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
2. Lösen Sie das Mixerbein von der Motoreinheit.
3. Das Mixerbein kann unter fließendem Wasser abgespült und in aufrechter Position in die Spülmaschine gestellt werden.
4. Das Motorgehäuse muss mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
5. Trocknen Sie alle Teile vor der Montage und Lagerung.
   Vorsicht:
   - Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Lösungsmittel oder Produkte mit einem sauren oder basischen pH-Wert wie Bleichmittel oder Scheuermittel.
   - Tauchen Sie den Stabmixer niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit und stellen Sie ihn auch nicht unter fließendes Wasser.

LAGERUNG

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und zerlegen Sie alle Teile.
2. Stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber und trocken sind, bevor Sie sie lagern.

UMWELTFREUNDLICHE ENTSORGUNG

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf (2012/19/EU). Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, müssen in den dafür vorgesehenen Sammelstellen getrennt gesammelt und recycelt werden.
Das Vorhandensein gefährlicher Bestandteile in den Geräten kann potenziell schädlich für die Umwelt sein, z. B. eine Kontamination verursachen, und somit ein Risiko für die menschliche Gesundheit darstellen.
Die richtige Mülltrennung in Haushalten spielt eine wichtige Rolle beim Recycling von Elektroaltgeräten. Die Einhaltung der Regeln der getrennten Sammlung gewährleistet ein ausreichendes Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

GARANTIE

- Der Hersteller gewährt eine Garantie gemäß der Gesetzgebung des eigenen Wohnsitzlandes des Kunden mit mindestens 1 Jahr, beginnend mit dem Datum, an dem das Gerät an den Endverbraucher verkauft wird.
- Die Garantie erstreckt sich nur auf Material- oder Verarbeitungsfehler.
- Bei der Geltendmachung eines Garantieanspruchs muss der Originalkaufbeleg (mit Kaufdatum) vorgelegt werden.
- Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

- Normaler Verschleiß.
- Unsachgemäße Verwendung, z.B. Überlastung des Gerätes, Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör
- Gewaltanwendung, Beschädigung durch äußere Einwirkungen.
- Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Nichtbeachtung der Installationsanleitung verursacht wurden.
- Teilweise oder vollständig demontierte Geräte.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit den Sicherheitsanforderungen der EG-Richtlinien entwickelt, gebaut und vertrieben: RoHS 2-Richtlinie 2011/65/EU, Ökodesign-Energieprodukte (ERP) 2009/125/EG, Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 2014/30/EU, LVD-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und nachfolgende Änderungen.
Dieses Gerät entspricht den einschlägigen gesetzlichen Anforderungen der Europäischen Union. Die Konformitätserklärung des Produkts ist online unter www.arovo.com/manuals verfügbar.

In Übereinstimmung mit unserer Politik der kontinuierlichen Produktverbesserung behalten wir uns das Recht vor, technische und optische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die aktuelle Version dieses Benutzerhandbuchs finden Sie online unter www.arovo.com/manuals.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het product gebruikt en maak uzelf vertrouwd met alle veiligheids- en juiste gebruiksaanbevelingen voor het apparaat. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen worden gevolgd. Deze omvatten het volgende:

- Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het product gebruikt en maak uzelf vertrouwd met alle veiligheids- en juiste gebruiksaanbevelingen voor het apparaat. Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.
- Als het product wordt overgedragen of doorverkocht aan een andere gebruiker, is het noodzakelijk om de gebruikershandleiding bij te voegen, aangezien deze een integraal onderdeel van het product is.
- Het apparaat moet worden gebruikt op een vlakke, vlakke en stabiele, hittebestendige ondergrond. Gebruik het product niet in de buurt van gootstenen of in damp ruimtes.
- Schakel het apparaat altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact als het onbeheerd wordt achtergelaten.
- Als de aansluiting op het lichtnet beschadigd is, moet deze worden vervangen, breng het apparaat naar een geautoriseerd technisch ondersteuningscentrum.
- Zorg ervoor dat de voltage aangegeven op het typeplaatje komt overeen met de netvoltage voor gebruik.
- Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact en zorg ervoor dat het correct is aangesloten.
- Gebruik geen stekkeradapters.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is.
- Als een van de behuizingen van het apparaat breekt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact om de mogelijkheid van een elektrische schok te voorkomen.
- Forceer het netsnoer niet en gebruik het niet om het apparaat op te tillen, te dragen of de stekker uit het stopcontact te halen.
- Controleer de staat van het netsnoer. Beschadigde of verwarde kabels verhogen het risico op een elektrische schok. Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of door een geautoriseerde technische dienst om gevaar te voorkomen.
- Om gevaarlijke situaties te voorkomen, mag vervanging of reparatie van productonderdelen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant, een geautoriseerd servicecentrum of een persoon met vergelijkbare kwalificaties.
- Als u het apparaat zelf demonteert of probeert te repareren, bestaat het risico op een elektrische schok.
- Zorg ervoor dat het netsnoer uit de buurt van scherpe randen of warmtebronnen ligt die het kunnen beschadigen.
- Het netsnoer mag niet aan de rand van de tafel of het aanrecht hangen.
- Om de stekker uit het stopcontact te halen, moet u altijd de stekker vastpakken; Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken.
- Er mag geen vloeistof op de stekker en aansluiting stromen.
- Dompel de behuizing van het apparaat of het netsnoer niet onder in water of andere vloeistoffen en stel ze niet onder stromend water. Er bestaat gevaar voor overlijden als gevolg van een elektrische schok.
- Hanteer of bedien het apparaat niet met natte handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Het apparaat is niet geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Onder passend toezicht, instructies over veilig gebruik en ervoor zorgen dat de gevaren worden begrepen, kan dit apparaat worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden bediend of schoongemaakt.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen moeten onder toezicht van een volwassene blijven om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
- De temperatuur van de toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn wanneer het apparaat in gebruik is.
- De messen zijn scherp en kunnen schade veroorzaken, wees voorzichtig en vermijd direct contact met de snijkanten van de messen.
- Let vooral op bij het hanteren van de messen, tijdens het monteren en demonteren en tijdens het schoonmaken.
- Voordat u het apparaat gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de blenderpoot goed op zijn plaats is bevestigd.
- Zorg er altijd voor dat het product is losgekoppeld van de stroombron voordat u het product monteert, demonteert, onderdelen vervangt of schoonmaakt.
- De maximale voedseltemperatuur waarmee het apparaat in contact kan komen is 80°C.
- De leverancier is niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuiste aansluiting of gebruik van het product.

Waarschuwing

- Onjuist gebruik kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Gebruik dit product alleen in overeenstemming met deze handleiding. Probeer het product nooit op enigerlei wijze te wijzigen.
- Dompel de motorunit nooit onder in water of een andere vloeistof en spoel deze ook niet af onder de kraan. Gebruik alleen een vochtige doek om de motorunit schoon te maken.
- Gevaar voor letsel bij oneigenlijk gebruik! De snijbladen zijn zeer scherp; Wees uiterst voorzichtig en vermijd direct contact met de snijbladen.
- Gevaar voor brandwonden! Nooit uProef het product met kokend water of heet vet.

Voorzichtigheid

Het apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik. Het product is niet bedoeld voor commercieel gebruik.

VERKLARING VAN SYMBOLEN

	Lees de gebruikershandleiding.		De verpakking kan worden hergebruikt of gerecycled. Gooi al het verpakkingsmateriaal dat niet langer nodig is op de juiste manier weg.
	De verpakking kan worden hergebruikt of gerecycled. Gooi al het verpakkingsmateriaal dat niet langer nodig is op de juiste manier weg.		Dit product is veilig te gebruiken in contact met voedsel.
	Als u bij het uitpakken van het product transportschade opmerkt, neem dan onmiddellijk contact op met uw dealer.		De verpakking kan worden hergebruikt of gerecycled. Gooi al het verpakkingsmateriaal dat niet langer nodig is op de juiste manier weg.
	Dit product heeft een dubbele isolatie en heeft geen aardverbinding nodig. Het is zo ontworpen dat het veilig kan worden gebruikt zoals het is zonder dat er extra veiligheidsvoorzieningen nodig zijn (koffers, hoezen, enz.)		Dit apparaat is voorzien van een CEE 7/16 "Eurostekker" (Type C) en geschikt voor gebruik met de volgende stopcontacten: CEE 7/1, CEE 7/3 en CEE 7/5.

CE	Verklaring van overeenstemming. Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd, voldoen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). De EU-conformiteitsverklaring kan worden opgevraagd bij de fabrikant.	

ALGEMENE KENMERKEN

1. Knoppen voor snelheidsregeling
2. Motorische eenheid
3. Blender Poot

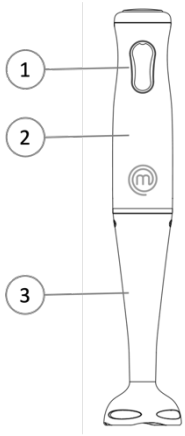

Inbegrepen in de doos:

- 1 x Staafmixer Motoreenheid
- 1 x Blender Poot
- 1 x Gebruikershandleiding

TECHNISCHE GEGEVENS

- Voeding: 220-240V, 0.9A, 50/60Hz
- Ingangsvermogen: 200W
- Afmetingen product: 34 x 4,8 cm
- Gewicht van product: 420 g
- Klasse II
- Lengte kabel: 1,1 m

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Zorg ervoor dat alle verpakking van het product is verwijderd.
- Reinig alle onderdelen die in contact komen met voedsel grondig voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.
  Notitie:
  - Zorg ervoor dat alle onderdelen volledig droog zijn voordat u het apparaat gaat gebruiken.

KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK

- Wikkel het netsnoer volledig af en monteer het apparaat op de juiste manier voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Voorzichtigheid:
  - Vermijd contact met bewegende delen. Houd handen en vingers uit de buurt van de messen en uit de verpakking tijdens het gebruik of terwijl het apparaat is aangesloten om de mogelijkheid van ernstig persoonlijk letsel en/of schade aan het apparaat te voorkomen.

GEBRUIK VAN HET APPARAAT

- Het product is bedoeld voor het mengen, pureren en pletten van voedsel, met name groenten en fruit. Het mag niet worden gebruikt met non-foodproducten. Snijd het voedsel voor het pletten eerst in kleinere stukjes.
- Gebruik het apparaat niet voor bevroren producten of het crushen van ijs, of met zeer harde producten (bijv. noten of stenen) - dit kan het snijblad bot maken.

1. Bevestig de blenderpoot aan de motoreenheid door deze tegen de klok in te draaien.
2. Doe je ingrediënten in een mengkom/bak.
3. Steek de stekker in het stopcontact.
4. Dompel de beschermkap volledig onder in de ingrediënten om spatten te voorkomen.
5. Zet het apparaat aan door een van de snelheidsregelknoppen in te drukken.

6. Beweeg het apparaat langzaam op en neer en in cirkels om de ingrediënten te mengen.
   Voorzichtigheid:
   - Voeg nooit ingrediënten toe aan de container terwijl het apparaat in werking is.
7. Nadat u klaar bent met mengen, laat u de snelheidsregelknop los om het apparaat uit te schakelen en haalt u de stekker uit het stopcontact.
8. Verwijder de blenderpoot door deze met de klok mee te draaien.
9. Voor eenvoudige reiniging spoelt u de blenderpoot en de messen onmiddellijk na gebruik af met heet water.
10. Zet de blenderpoot rechtop met de mesbeschermer erop en laat hem minimaal 10 minuten drogen voordat je hem opbergt.

REINIGING

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Maak de blenderpoot los van de motoreenheid.
3. De blenderpoot kan onder de kraan worden afgespoeld en rechtop in de vaatwasser worden geplaatst.
4. Het motorhuis moet worden gereinigd met adamp kleding.
5. Droog alle onderdelen voordat u ze monteert en opbergt.
   Voorzichtigheid:
   - Gebruik geen oplosmiddelen of producten met een zure of basische pH-waarde, zoals bleekmiddel, of schurende producten, voor het reinigen van het apparaat.
   - Dompel de staafmixer nooit onder in water of een andere vloeistof en plaats hem nooit onder stromend water.

OPSLAG

1. Haal de stekker uit het stopcontact en demonteer alle onderdelen.
2. Zorg ervoor dat alle onderdelen schoon en droog zijn voordat u ze opbergt.

MILIEUVRIENDELIJKE AFVOER



Dit symbool betekent dat dit product niet met het normale huisvuil mag worden weggegooid (2012/19/EU). Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd, moeten gescheiden worden ingezameld en gerecycled in daarvoor bestemde inzamelpunten.
De aanwezigheid van gevaarlijke componenten in de apparatuur kan mogelijk schadelijk zijn voor het milieu, bijv. verontreiniging veroorzaken, en als gevolg daarvan een risico vormen voor de menselijke gezondheid.
Het goed sorteren van afval in huishoudens speelt een belangrijke rol in het recyclingproces van afgedankte elektronische apparatuur. Het volgen van de regels voor gescheiden inzameling zorgt voor een voldoende niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu.

GARANTIE

- De fabrikant geeft garantie in overeenstemming met de wetgeving van het eigen land waar de klant woont, met een minimum van 1 jaar, ingaande op de datum waarop het apparaat aan de eindgebruiker is verkocht.
- De garantie dekt alleen defecten in materiaal of vakmanschap.
- Bij het indienen van een beroep op de garantie dient de originele aankoopfactuur (met aankoopdatum) te worden overlegd.
- De garantie is niet van toepassing in gevallen van:
  - Normale slijtage.
  - Onjuist gebruik, bijv. overbelasting van het apparaat, gebruik van niet-goedgekeurde accessoires
  - Gebruik van geweld, schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf.
  - Schade veroorzaakt door het niet naleven van de gebruikershandleiding of het niet naleven van de installatie-instructies.
  - Gedeeltelijk of volledig gedemonteerde apparaten.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Dit apparaat is ontworpen, gebouwd en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidseisen van EG-richtlijnen: RoHS 2-richtlijn 2011/65/EU, Ecodesign energiegerelateerde producten (ERP) 2009/125/EG, elektromagnetische compatibiliteit (EMC) richtlijn 2014/30/EU, LVD-laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en volgende wijzigingen.
Dit apparaat is in overeenstemming met de relevante wettelijke vereisten van de Europese Unie. De conformiteitsverklaring van het product is online beschikbaar op www.arovo.com/manuals.

In overeenstemming met ons beleid van voortdurende productverbetering, behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving technische en optische wijzigingen aan te brengen. De huidige versie van deze gebruikershandleiding is online te vinden op www.arovo.com/manuals.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement ce manuel et familiarisez-vous avec toutes les recommandations de sécurité et d'utilisation appropriée de l'appareil. Conservez le manuel pour référence future.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies. Il s'agit notamment des éléments suivants :

- Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement ce manuel et familiarisez-vous avec toutes les recommandations de sécurité et d'utilisation appropriée de l'appareil. Conservez le manuel pour référence future.
- Si le produit est transféré ou revendu à un autre utilisateur, il est nécessaire d'inclure le manuel d'utilisation car il fait partie intégrante du produit.
- L'appareil doit être utilisé sur une surface plane, plane et stable résistante à la chaleur. N'utilisez pas le produit à proximité d'éviers ou dans damp pièces.
- Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le de l'alimentation s'il est laissé sans surveillance.
- Si la connexion au secteur a été endommagée, elle doit être remplacée, apportez l'appareil à un centre d'assistance technique agréé.
- Assurez-vous que le voltage indiqué sur la plaque signalétique correspond au vol secteur avant utilisation.
- Branchez l'appareil sur une prise mise à la terre et assurez-vous qu'il est correctement inséré.
- N'utilisez pas d'adaptateurs de prise.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble ou la fiche est endommagé.
- Si l'un des boîtiers de l'appareil se brise, débranchez immédiatement l'appareil du secteur pour éviter tout risque de choc électrique.
- Ne forcez pas le cordon d'alimentation et ne l'utilisez pas pour soulever, transporter ou débrancher l'appareil.
- Vérifiez l'état du cordon d'alimentation. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique. Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par un service technique agréé afin d'éviter tout danger.
- Afin d'éviter des situations dangereuses, le remplacement ou la réparation des composants du produit ne peut être effectué que par le fabricant, un centre de service agréé ou une personne ayant des qualifications similaires.
- Démonter ou tenter de réparer l'appareil vous-même comporte un risque d'électrocution.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est situé à l'écart des arêtes vives ou des sources de chaleur qui pourraient l'endommager.
- Le cordon d'alimentation ne doit pas pendre du bord de la table ou du comptoir.
- Pour retirer la fiche de la prise de courant, saisissez toujours la fiche ; Ne débranchez pas la fiche en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Aucun liquide ne doit s'écouler sur la fiche et la connexion.
- Ne plongez pas le corps de l'appareil ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou d'autres liquides et ne les mettez pas sous l'eau courante. Il existe un risque de perte de vie en raison d'un choc électrique.
- Ne manipulez pas ou n'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées ou en vous tenant debout sur un sol mouillé.
- L'appareil n'est pas adapté à une utilisation en extérieur.
- Sous réserve d'une supervision appropriée, d'instructions sur l'utilisation en toute sécurité et de la compréhension des dangers, cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués.
- L'appareil ne doit pas être utilisé ou nettoyé par des enfants.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les enfants doivent rester sous la surveillance d'un adulte pour les empêcher de jouer avec l'appareil.
- Gardez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants.

- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.
- Les lames sont tranchantes et pourraient causer des dommages, soyez prudent et évitez tout contact direct avec les tranchants des lames.
- Portez une attention particulière lors de la manipulation des lames, lors des opérations de montage et de démontage et lors du nettoyage.
- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que le pied du mélangeur est correctement fixé en place.
- Assurez-vous toujours que le produit est débranché de la source d'alimentation avant tout montage, démontage, remplacement de pièces ou nettoyage.
- La température maximale des aliments avec laquelle l'appareil peut entrer en contact est de 80 °C.
- Le fournisseur n'est pas responsable des dommages résultant d'une connexion ou d'une utilisation incorrecte du produit.

Avertissement

- Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures corporelles. Utilisez ce produit uniquement conformément à ce manuel. N'essayez jamais de modifier le produit de quelque manière que ce soit.
- Ne plongez jamais le bloc moteur dans l'eau ou tout autre liquide, ni ne le rincez sous le robinet. Utilisez uniquement un chiffon humide pour nettoyer le bloc moteur.
- Risque de blessure en cas d'utilisation inappropriée ! Les lames de coupe sont très tranchantes ; Faites preuve d'une extrême prudence et évitez tout contact direct avec les lames de coupe.
- Risque de brûlures ! Jamais uAppliquez le produit avec de l'eau bouillante ou de la graisse chaude.

Prudence

L'appareil est destiné à un usage domestique et similaire. Le produit n'est pas destiné à un usage commercial.

EXPLICATION DES SYMBOLES

	Lisez le manuel d'utilisation.		L'emballage peut être réutilisé ou recyclé. Veuillez éliminer correctement tout matériau d'emballage dont vous n'avez plus besoin.
RECICLA	L'emballage peut être réutilisé ou recyclé. Veuillez éliminer correctement tout matériau d'emballage dont vous n'avez plus besoin.		Ce produit peut être utilisé en toute sécurité au contact des aliments.
	Si vous constatez des dommages de transport lors du déballage du produit, veuillez contacter votre revendeur sans délai.		L'emballage peut être réutilisé ou recyclé. Veuillez éliminer correctement tout matériau d'emballage dont vous n'avez plus besoin.
	Ce produit a une double isolation et ne nécessite pas de connexion à la terre de sécurité. Il a été conçu pour pouvoir être utilisé en toute sécurité tel quel sans avoir besoin de dispositifs de sécurité supplémentaires (boîtiers, couvercles, etc.)		Cet appareil est équipé d'une « Europlug » CEE 7/16 (Type C) et peut être utilisé avec les prises suivantes : CEE 7/1, CEE 7/3 et CEE 7/5.

Déclaration de conformité. Les produits marqués de ce symbole sont conformes à l'Espace économique européen (EEE). La déclaration UE de conformité peut être demandée au fabricant.	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

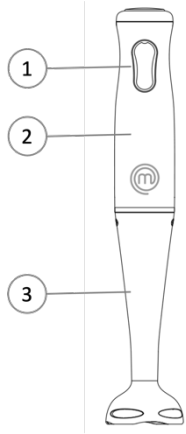

1. Boutons de contrôle de la vitesse
2. Motrice
3. Cuisse de mixeur

Inclus dans la boîte :

- 1 x unité moteur de mixeur plongeant
- 1 x jambe de mixeur
- 1 x manuel d'utilisation

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation : 220-240V, 0.9A, 50/60Hz
- Puissance d'entrée : 200 W
- Dimensions du produit : 34 x 4,8 cm
- Poids du produit : 420 g
- Classe II
- Longueur du câble : 1,1 m

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Assurez-vous que tout l'emballage du produit a été retiré.
- Nettoyez soigneusement toutes les pièces qui entreront en contact avec les aliments avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
  Note:
  - Assurez-vous que toutes les pièces sont complètement sèches avant de commencer à utiliser l'appareil.

PRÉPARATION À L'UTILISATION

- Déroulez complètement le cordon d'alimentation et assemblez correctement l'appareil avant de mettre la fiche dans le mur.
- Prudence:
  - Évitez tout contact avec les pièces mobiles. Gardez les mains et les doigts éloignés des lames et du récipient pendant le fonctionnement ou lorsque l'appareil est branché pour éviter tout risque de blessures graves et/ou d'endommagement de l'appareil.

UTILISATION DE L'APPAREIL

- Le produit est destiné au mélange, au brassage et au broyage des aliments, en particulier des légumes et des fruits. Il ne doit pas être utilisé avec des produits non alimentaires. Avant de les écraser, coupez d'abord les aliments en petits morceaux.
- N'utilisez pas l'appareil pour des produits surgelés ou de la glace broyée, ou avec des produits très durs (par exemple des noix ou des pierres) - cela peut émousser la lame de coupe.

1. Fixez le pied du mixeur au bloc moteur en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Mettez vos ingrédients dans un bol/récipient à mélanger.
3. Branchez la fiche dans la prise murale.
4. Immergez complètement le protège-lame dans les ingrédients pour éviter les éclaboussures.
5. Allumez l'appareil en appuyant sur l'un des boutons de contrôle de la vitesse.
6. Déplacez lentement l'appareil de haut en bas et en cercles pour mélanger les ingrédients.

Prudence:

- N'ajoutez jamais d'ingrédients dans le récipient pendant que l'appareil est en marche.

7. Une fois que vous avez terminé le mélange, relâchez le bouton de contrôle de la vitesse pour éteindre l'appareil et débrancher l'appareil.
8. Retirez le pied du mixeur en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
9. Pour un nettoyage facile, rincez le pied et les lames du mixeur immédiatement après utilisation à l'eau chaude.
10. Placez le pied du mixeur en position verticale avec le protège-lame sur le dessus et laissez-le sécher pendant au moins 10 minutes avant de le ranger.

NETTOYAGE

1. Débranchez l'appareil.
2. Détachez le pied du mixeur du bloc moteur.
3. Le pied du mixeur peut être rincé sous le robinet et placé dans le lave-vaisselle en position verticale.
4. Le carter du moteur doit être nettoyé avec adamp chiffon.
5. Faites sécher toutes les pièces avant son assemblage et son stockage.
   Prudence:
   - N'utilisez pas de solvants ou de produits à pH acide ou basique tels que de l'eau de Javel ou des produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.
   - Ne plongez jamais le mixeur plongeant dans l'eau ou tout autre liquide et ne le placez jamais sous l'eau courante.

STOCKAGE

1. Débranchez l'appareil et démontez toutes les pièces.
2. Assurez-vous que toutes les pièces sont propres et sèches avant de les ranger.

ÉLIMINATION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT



Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales (2012/19/UE). Les produits marqués de ce symbole doivent être collectés séparément et recyclés dans des points de collecte désignés.
La présence de composants dangereux dans l'équipement peut être potentiellement nocive pour l'environnement, par exemple provoquer une contamination et, par conséquent, présenter un risque pour la santé humaine.
Le bon tri des déchets dans les ménages joue un rôle majeur dans le processus de recyclage des déchets d'équipements électroniques. Le respect des règles de collecte séparée garantit un niveau suffisant de protection de la santé humaine et de l'environnement.

GARANTIE

- Le fabricant fournit une garantie conformément à la législation du pays de résidence du client, avec un minimum de 1 an, à compter de la date à laquelle l'appareil est vendu à l'utilisateur final.
- La garantie ne couvre que les défauts de matériaux ou de fabrication.
- Lors d'une réclamation au titre de la garantie, la facture d'achat originale (avec la date d'achat) doit être soumise.
- La garantie ne s'appliquera pas en cas de :
  - Usure normale.
  - Utilisation incorrecte, par exemple surcharge de l'appareil, utilisation d'accessoires non approuvés
  - Usage de la force, dommages causés par des influences extérieures.
  - Dommages causés par le non-respect du manuel d'utilisation ou le non-respect des instructions d'installation.
  - Appareils partiellement ou complètement démontés.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Cet appareil a été conçu, construit et distribué conformément aux exigences de sécurité des directives CE : Directive RoHS 2 2011/65/UE, Ecoconception des produits liés à l'énergie (ERP) 2009/125/CE, Directive sur la compatibilité électromagnétique (CEM) 2014/30/UE, Directive LVD basse tension 2014/35/UE et modifications ultérieures.
Cet appareil est conforme aux exigences légales pertinentes de l'Union européenne. La déclaration de conformité du produit est disponible en ligne à l'adresse www.arovo.com/manuals.

Conformément à notre politique d'amélioration continue des produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et optiques sans préavis. La version actuelle de ce manuel d'utilisation peut être consultée en ligne à l'adresse www.arovo.com/manuals.

IT – FRULLATORE A IMMERSIONE

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale e familiarizzare con tutte le raccomandazioni di sicurezza e di uso corretto dell'apparecchio. Conservare il manuale per future consultazioni.

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base. Questi includono quanto segue:

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale e familiarizzare con tutte le raccomandazioni di sicurezza e di uso corretto dell'apparecchio. Conservare il manuale per future consultazioni.
- Se il prodotto viene ceduto o rivenduto ad un altro utente, è necessario allegare il manuale d'uso in quanto parte integrante del prodotto.
- L'apparecchio deve essere utilizzato su una superficie piana, piana e stabile resistente al calore. Non utilizzare il prodotto vicino a lavandini o in ambienti umidi.
- Spegnere sempre l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione se lasciato incustodito.
- Se il collegamento alla rete elettrica è stato danneggiato, è necessario sostituirlo, portare l'apparecchio presso un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Assicurarsi che il volumetage indicato sulla targhetta di identificazione corrisponde alla rete voltage prima dell'uso.
- Collegare l'apparecchio a una presa con messa a terra e assicurarsi che sia inserito correttamente.
- Non utilizzare adattatori per spine.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati.
- In caso di rottura di uno degli involucri dell'apparecchio, scollegare immediatamente l'apparecchio dalla rete per evitare la possibilità di scosse elettriche.
- Non forzare il cavo di alimentazione né utilizzarlo per sollevare, trasportare o scollegare l'apparecchio.
- Controllare lo stato del cavo di alimentazione. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche. Se il cavo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un servizio tecnico autorizzato per evitare rischi.
- Al fine di evitare situazioni pericolose, la sostituzione o la riparazione dei componenti del prodotto può essere eseguita solo dal produttore, da un centro di assistenza autorizzato o da una persona con qualifiche simili.
- Lo smontaggio o il tentativo di riparare l'apparecchio da soli comporta il rischio di scosse elettriche.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia posizionato lontano da spigoli vivi o fonti di calore che potrebbero danneggiarlo.
- Il cavo di alimentazione non deve pendere dal bordo del tavolo o del piano di lavoro.
- Per rimuovere la spina dalla presa di corrente, afferrare sempre la spina; Non rimuovere la spina tirando il cavo di alimentazione.
- Nessun liquido deve fluire sulla spina e sulla connessione.
- Non immergere il corpo dell'apparecchio o il cavo di alimentazione in acqua o altri liquidi né metterli sotto l'acqua corrente. Esiste il rischio di morte a causa di scosse elettriche.
- Non maneggiare o utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate o stando in piedi su un pavimento bagnato.
- L'apparecchio non è adatto per l'uso all'aperto.
- Fatta salva un'adeguata supervisione, istruzioni sull'uso sicuro e garanzia di comprensione dei pericoli, questo apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sono state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se ne comprendono i rischi.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato o pulito da bambini.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- I bambini devono rimanere sotto la supervisione di un adulto per evitare che giochino con l'apparecchio.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.

- La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in uso.
- Le lame sono affilate e potrebbero causare danni, fare attenzione ed evitare il contatto diretto con i taglienti delle lame.
- Prestare particolare attenzione durante la manipolazione delle lame, durante le operazioni di montaggio e smontaggio e durante la pulizia.
- Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi che la gamba del frullatore sia fissata correttamente in posizione.
- Assicurarsi sempre che il prodotto sia scollegato dalla fonte di alimentazione prima di qualsiasi montaggio, smontaggio, sostituzione di parti o pulizia.
- La temperatura massima degli alimenti con cui l'apparecchio può entrare in contatto è di 80°C.
- Il fornitore non è responsabile per eventuali danni derivanti da un collegamento o un uso improprio del prodotto.

Avvertimento

- L'uso improprio può causare lesioni personali. Utilizzare questo prodotto solo in conformità con questo manuale. Non tentare mai di modificare in alcun modo il prodotto.
- Non immergere mai l'unità motore in acqua o altri liquidi, né sciacquarla sotto l'acqua corrente. Utilizzare solo un panno umido per pulire l'unità motore.
- Pericolo di lesioni in caso di uso improprio! Le lame di taglio sono molto affilate; Prestare la massima attenzione ed evitare il contatto diretto con le lame di taglio.
- Rischio di ustioni! Mai uBagnare il prodotto con acqua bollente o grasso caldo.

Cautela

L'apparecchio è destinato all'uso domestico e similare. Il prodotto non è destinato all'uso commerciale.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

	Leggere il manuale utente.		L'imballaggio può essere riutilizzato o riciclato. Si prega di smaltire correttamente il materiale di imballaggio non più necessario.
RECICLA	L'imballaggio può essere riutilizzato o riciclato. Si prega di smaltire correttamente il materiale di imballaggio non più necessario.		Questo prodotto è sicuro da usare a contatto con gli alimenti.
	Se si notano danni durante il trasporto durante il disimballaggio del prodotto, contattare immediatamente il rivenditore.		L'imballaggio può essere riutilizzato o riciclato. Si prega di smaltire correttamente il materiale di imballaggio non più necessario.
	Questo prodotto ha un doppio isolamento e non necessita di collegamento a terra di sicurezza. È stato progettato in modo da poter essere utilizzato in sicurezza così com'è senza la necessità di ulteriori dispositivi di sicurezza (custodie, coperture, ecc.)		Questo apparecchio è dotato di una "spina Euro" CEE 7/16 (Tipo C) ed è adatto per l'uso con le seguenti prese: CEE 7/1, CEE 7/3 e CEE 7/5.
CE	Dichiarazione di conformità. I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono conformi allo Spazio economico europeo (SEE). La Dichiarazione di conformità UE può essere richiesta al produttore.		

CARATTERISTICHE GENERALI

1. Pulsanti di controllo della velocità
2. Unità motore
3. Gamba frullatore

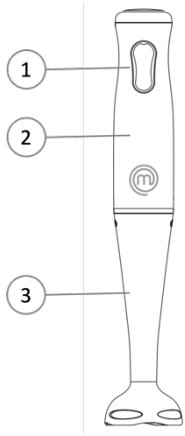

Incluso nella confezione:

- 1 x unità motore frullatore a immersione
- 1 x gamba del frullatore
- 1 x Manuale dell'utente

DATI TECNICI

- Alimentazione: 220-240 V, 0,9 A, 50/60 Hz
- Potenza in ingresso: 200 W
- Dimensioni del prodotto: 34 x 4,8 cm
- Peso del prodotto: 420 g
- Classe II
- Lunghezza del cavo: 1,1 m

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Assicurarsi che tutto l'imballaggio del prodotto sia stato rimosso.
- Pulire accuratamente tutte le parti che verranno a contatto con gli alimenti prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.
  Nota:
  - Assicurarsi che tutte le parti siano completamente asciutte prima di iniziare a utilizzare l'apparecchio.

PREPARAZIONE PER L'USO

- Srotolare completamente il cavo di alimentazione e assemblare correttamente l'apparecchio prima di inserire la spina nel muro.
- Cautela:
  - Evitare il contatto con le parti in movimento. Tenere le mani e le dita lontane dalle lame e dal contenitore durante il funzionamento o mentre l'apparecchio è collegato per evitare la possibilità di gravi lesioni alle persone e/o danni all'apparecchio.

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

- Il prodotto è destinato a frullare, schiacciare e frantumare alimenti, in particolare frutta e verdura. Non deve essere utilizzato con prodotti non alimentari. Prima di schiacciarlo, tagliare il cibo in pezzi più piccoli.
- Non utilizzare l'apparecchio per prodotti congelati o ghiaccio tritato, o con prodotti molto duri (ad es. noci o noccioli) – questo può smussare la lama di taglio.

1. Fissare la gamba del frullatore all'unità motore ruotandola in senso antiorario.
2. Metti gli ingredienti in una ciotola/contenitore.
3. Inserire la spina nella presa a muro.
4. Immergere completamente la protezione della lama negli ingredienti per evitare schizzi.
5. Accendere l'apparecchio premendo verso il basso uno dei pulsanti di controllo della velocità.
6. Muovere lentamente l'apparecchio su e giù e in cerchio per amalgamare gli ingredienti.
   Cautela:
   - Non aggiungere mai ingredienti nel contenitore mentre l'apparecchio è in funzione.
7. Dopo aver finito di frullare, rilasciare il pulsante di controllo della velocità per spegnere l'apparecchio e scollegare l'apparecchio.
8. Rimuovere la gamba del frullatore ruotandola in senso orario.
9. Per una facile pulizia, sciacquare la gamba e le lame del frullatore subito dopo l'uso con acqua calda.
10. Posizionare la gamba del frullatore in posizione verticale con la protezione della lama sulla parte superiore e lasciarla asciugare per almeno 10 minuti prima di riporla.

PULITURA

1. Scollegare l'apparecchio.
2. Staccare la gamba del frullatore dall'unità motore.
3. La gamba del frullatore può essere sciacquata sotto l'acqua corrente e messa in lavastoviglie in posizione verticale.
4. L'alloggiamento del motore deve essere pulito con un panno umido.
5. Asciugare tutte le parti prima del montaggio e dello stoccaggio.
   Cautela:
   - Non utilizzare solventi, o prodotti con pH acido o basico come candeggina, o prodotti abrasivi, per la pulizia dell'apparecchio.
   - Non immergere mai il frullatore a immersione in acqua o altri liquidi né metterlo sotto l'acqua corrente.

IMMAGAZZINAMENTO

1. Scollegare l'apparecchio e smontare tutte le parti.
2. Assicurarsi che tutte le parti siano pulite e asciutte prima di riporle.

SMALTIMENTO RISPETTOSO DELL'AMBIENTE



Questo simbolo significa che questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19/UE). I prodotti contrassegnati da questo simbolo devono essere raccolti separatamente e riciclati nei punti di raccolta designati. La presenza di componenti pericolosi nell'apparecchiatura può essere potenzialmente dannosa per l'ambiente, ad esempio causare contaminazione, e di conseguenza rappresentare un rischio per la salute umana. La corretta raccolta differenziata dei rifiuti domestici svolge un ruolo importante nel processo di riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettroniche. Seguire le regole della raccolta differenziata garantisce un livello sufficiente di protezione della salute umana e dell'ambiente.

GARANZIA

- Il produttore fornisce una garanzia in conformità con la legislazione del paese di residenza del cliente, con un minimo di 1 anno, a partire dalla data in cui l'apparecchio viene venduto all'utente finale.
- La garanzia copre solo i difetti di materiale o di lavorazione.
- In caso di reclamo in garanzia, è necessario presentare la fattura di acquisto originale (con la data di acquisto).
- La garanzia non si applica in caso di:
  - Normale usura.
  - Uso improprio, ad es. sovraccarico dell'apparecchio, uso di accessori non approvati
  - Uso della forza, danni causati da influenze esterne.
  - Danni causati dalla mancata osservanza del manuale d'uso o dal mancato rispetto delle istruzioni di installazione.
  - Elettrodomestici parzialmente o completamente smontati.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo apparecchio è stato progettato, costruito e distribuito in conformità con i requisiti di sicurezza delle Direttive CE: Direttiva RoHS 2 2011/65/UE, Ecodesign dei prodotti connessi all'energia (ERP) 2009/125/CE, Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE, LVD Low Voltage Direttiva 2014/35/UE e successive modifiche. Questo apparecchio è conforme ai requisiti legali pertinenti dell'Unione Europea. La dichiarazione di conformità del prodotto è disponibile online all'indirizzo www.arovo.com/manuals.

In conformità con la nostra politica di miglioramento continuo del prodotto, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e ottiche senza preavviso. La versione attuale di questo manuale utente è disponibile online all'indirizzo www.arovo.com/manuals.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Før du bruger produktet, skal du læse denne vejledning omhyggeligt og gøre dig bekendt med alle sikkerheds- og korrekte brugsanbefalinger til apparatet. Gem manualen til fremtidig reference.

Ved brug af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges. Disse omfatter følgende:

- Før du bruger produktet, skal du læse denne vejledning omhyggeligt og gøre dig bekendt med alle sikkerheds- og korrekte brugsanbefalinger til apparatet. Gem manualen til fremtidig reference.
- Hvis produktet overdrages eller videresælges til en anden bruger, er det nødvendigt at inkludere brugervejledningen, da den er en integreret del af produktet.
- Apparatet skal bruges på en plan, flad og stabil varmebestandig overflade. Brug ikke produktet i nærheden af håndvaske eller i damp rum.
- Sluk altid for apparatet, og afbryd strømforsyningen, hvis det efterlades uden opsyn.
- Hvis tilslutningen til lysnettet er blevet beskadiget, skal den udskiftes, tag apparatet til et autoriseret teknisk supportcenter.
- Sørg for, at voltage angivet på typeskiltet matcher lysnettet voltage før brug.
- Tilslut apparatet til en jordet stikkontakt, og sørg for, at det er sat korrekt i.
- Brug ikke stikadaptere.
- Brug ikke apparatet, hvis kablet eller stikket er beskadiget.
- Hvis nogen af apparatets kabinetter går i stykker, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten for at forhindre muligheden for elektrisk stød.
- Tving ikke netledningen eller brug den til at løfte, bære eller tage stikket ud af apparatet.
- Kontroller netledningens tilstand. Beskadigede eller sammenfiltrede kabler øger risikoen for elektrisk stød. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller af en autoriseret teknisk service for at undgå fare.
- For at undgå farlige situationer må udskiftning eller reparation af produktkomponenter kun udføres af producenten, et autoriseret servicecenter eller en person med lignende kvalifikationer.
- Adskillelse eller forsøg på selv at reparere apparatet medfører risiko for elektrisk stød.
- Sørg for, at netledningen er placeret væk fra skarpe kanter eller varmekilder, der kan beskadige den.
- Netledningen må ikke hænge ud over kanten af bordet eller bordpladen.
- For at tage stikket ud af stikkontakten skal du altid tage fat i stikket; Fjern ikke stikket ved at trække i netledningen.
- Ingen væske må strømme ind i stikket og tilslutningen.
- Nedsænk ikke apparatets eller netledningen i vand eller andre væsker eller læg dem under rindende vand. Der er risiko for tab af menneskeliv på grund af elektrisk stød.
- Håndter eller betjen ikke apparatet med våde hænder eller mens du står på et vådt gulv.
- Apparatet er ikke egnet til udendørs brug.
- Med forbehold for passende opsyn, instruktion i sikker brug og sikring af, at farerne forstås, kan dette apparat bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.
- Apparatet må ikke betjenes eller rengøres af børn.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Børn bør forblive under opsyn af voksne for at forhindre dem i at lege med apparatet.
- Opbevar apparatet og netledningen utilgængeligt for børn.
- Temperaturen på de tilgængelige overflader kan være høj, når apparatet er i brug.
- Knivene er skarpe og kan forårsage skade, vær forsigtig og undgå direkte kontakt med knivenes skærekanter.
- Vær særlig opmærksom ved håndtering af knivene, under montering og demontering og under rengøring.
- Før du bruger apparatet, skal du sikre dig, at blenderbenet er korrekt fastgjort på plads.
- Sørg altid for, at produktet er taget ud af stikkontakten før enhver montering, adskillelse, udskiftning af dele eller rengøring.

- Den maksimale madtemperatur, som apparatet kan komme i kontakt med, er 80°C.
- Leverandøren er ikke ansvarlig for skader som følge af forkert tilslutning eller brug af produktet.

Advarsel

- Forkert brug kan resultere i personskade. Brug kun dette produkt i overensstemmelse med denne vejledning. Forsøg aldrig at ændre produktet på nogen måde.
- Nedsænk aldrig motorenheden i vand eller anden væske, og skyl den heller ikke under vandhanen. Brug kun en fugtig klud til at rengøre motorenheden.
- Risiko for kvæstelser i tilfælde af forkert brug! Skærebladene er meget skarpe; Udvis ekstrem forsigtighed og undgå direkte kontakt med skæreknivene.
- Risiko for forbrændinger! Aldrig uSe produktet med kogende vand eller varmt fedt.

Forsigtighed

Apparatet er beregnet til husholdningsbrug og lignende brug. Produktet er ikke beregnet til kommerciel brug.

FORKLARING AF SYMBOLER

	Læs brugervejledningen.		Emballagen kan genbruges eller genbruges. Bortskaf venligst emballagemateriale, der ikke længere er nødvendigt.
RECICLA	Emballagen kan genbruges eller genbruges. Bortskaf venligst emballagemateriale, der ikke længere er nødvendigt.		Dette produkt er sikkert at bruge i kontakt med fødevarer.
	Hvis du bemærker transportskader, når du pakker produktet ud, bedes du kontakte din forhandler uden forsinkelse.		Emballagen kan genbruges eller genbruges. Bortskaf venligst emballagemateriale, der ikke længere er nødvendigt.
	Dette produkt har en dobbelt isolering og kræver ikke en sikkerhedsjordforbindelse. Den er designet, så den sikkert kan bruges, som den er, uden behov for yderligere sikkerhedsfunktioner (etuier, covers osv.)		Dette apparat er udstyret med et CEE 7/16 "Europlug" (Type C) og er egnet til brug med følgende stikkontakter: CEE 7/1, CEE 7/3 og CEE 7/5.
	Erklæring om overensstemmelse. Produkter mærket med dette symbol overholder Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). EU-overensstemmelseserklæringen kan rekvireres fra producenten.		

GENERELLE EGENSKABER

1. Knapper til hastighedskontrol
2. Motorenhed
3. Blender ben

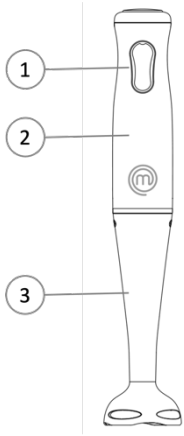

Inkluderet i æsken:

- 1 x stavblendermotor
- 1 x blenderben
- 1 x Brugervejledning

TEKNISKE DATA

- Strømforsyning: 220-240V, 0,9A, 50/60Hz
- Indgangseffekt: 200W
- Produkt mål: 34 x 4,8 cm
- Produkt Vægt: 420 g
- Klasse II
- Kabellængde: 1,1 m

FØR FØRSTE BRUG

- Sørg for, at al produktets emballage er blevet fjernet.
- Rengør grundigt alle dele, der kommer i kontakt med fødevarer, før du bruger apparatet for første gang.
  Seddel:
    - Sørg for, at alle dele er helt tørre, før du begynder at bruge apparatet.

FORBEREDELSE TIL BRUG

- Rul netledningen helt ud, og saml apparatet korrekt, før du sætter stikket i væggen.
- Forsigtighed:
    - Undgå kontakt med bevægelige dele. Hold hænder og fingre væk fra knivene og ud af beholderen under drift, eller mens apparatet er tilsluttet for at forhindre muligheden for alvorlig personskade og/eller beskadigelse af apparatet.

BRUG AF APPARATET

- Produktet er beregnet til blanding, mæskning og knusning af mad, især grøntsager og frugter. Det må ikke bruges sammen med non-food produkter. Før knusning skal du først skære maden i mindre stykker.
- Brug ikke apparatet til frosne produkter eller knusning af is eller med meget hårde produkter (f.eks. nødder eller sten) – dette kan sløve skærebladet.

1. Fastgør blenderbenet til motorenheden ved at dreje det mod uret.
2. Kom dine ingredienser i en røreskål/beholder.
3. Sæt stikket i stikkontakten.
4. Nedsænk klingeskærmen helt i ingredienserne for at undgå stænk.
5. Tænd for apparatet ved at trykke ned på en af hastighedskontrolknapperne.
6. Bevæg apparatet langsomt op og ned og i cirkler for at blande ingredienserne.
   Forsigtighed:
    - Tilsæt aldrig ingredienser til beholderen, mens apparatet er i drift.
7. Når du er færdig med at blande, skal du slippe hastighedskontrolknappen for at slukke for apparatet og tage stikket ud af stikkontakten.
8. Fjern blenderbenet ved at dreje det med uret.
9. For nem rengøring skal du skylle blenderbenet og knivene umiddelbart efter brug med varmt vand.
10. Placer blenderbenet i oprejst position med knivskærmen ovenpå, og lad det tørre i mindst 10 minutter, før det opbevares.

RENSNING

1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Tag blenderbenet af motorenheden.
3. Blenderbenet kan skylles under vandhanen og placeres i opvaskemaskinen i oprejst stilling.
4. Motorhuset skal rengøres med en fugtig klud.
5. Tør alle dele før montering og opbevaring.
   Forsigtighed:
   - Brug ikke opløsningsmidler eller produkter med en sur eller base pH, såsom blegemiddel eller slibende produkter, til rengøring af apparatet.
   - Nedsænk aldrig stavblenderen i vand eller anden væske, og anbring den aldrig under rindende vand.

OPLAGRING

1. Tag stikket ud af stikkontakten, og skil alle dele ad.
2. Sørg for, at alle dele er rene og tørre før opbevaring.

MILJØVENLIG BORTSKAFFELSE

Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU). Produkter mærket med dette symbol skal indsamles separat og genbruges på udpegede indsamlingssteder.
Tilstedeværelsen af farlige komponenter i udstyret kan potentielt være skadeligt for miljøet, f.eks. forårsage kontaminering og som følge heraf udgøre en risiko for menneskers sundhed.
Korrekt sortering af affald i husholdningerne spiller en vigtig rolle i genanvendelsesprocessen for affald af elektronisk udstyr. Overholdelse af reglerne for særskilt indsamling sikrer et tilstrækkeligt niveau af beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet.

GARANTI

- Producenten yder garanti i overensstemmelse med lovgivningen i kundens eget bopælsland, med minimum 1 år, regnet fra den dato, hvor apparatet sælges til slutbrugeren.
- Garantien dækker kun fejl i materiale eller udførelse.
- Når du fremsætter et krav under garantien, skal den originale købsregning (med købsdato) indsendes.
- Garantien gælder ikke i tilfælde af:
  - Normal slitage.
  - Forkert brug, f.eks. overbelastning af apparatet, brug af ikke-godkendt tilbehør
  - Brug af magt, skader forårsaget af ydre påvirkninger.
  - Skader forårsaget af manglende overholdelse af brugervejledningen eller manglende overholdelse af installationsvejledningen.
  - Helt eller delvist demonterede apparater.

ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

Dette apparat er designet, konstrueret og distribueret i overensstemmelse med sikkerhedskravene i EU-direktiverne: RoHS 2-direktivet 2011/65/EU, Ecodesign Energy-related Products (ERP) 2009/125/EC, direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU, LVD Low Voltage Direktiv 2014/35/EU og følgende ændringer.
Dette apparat er i overensstemmelse med de relevante lovkrav i EU. Produktets overensstemmelseserklæring er tilgængelig online på www.arovo.com/manuals.

I overensstemmelse med vores politik om løbende produktforbedringer forbeholder vi os retten til at foretage tekniske og optiske ændringer uden varsel. Den aktuelle version af denne brugervejledning kan findes online på www.arovo.com/manuals.

SV – STAVMIXER

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning noggrant och bekanta dig med alla säkerhets- och korrekta användningsrekommendationer för apparaten. Spara manualen för framtida referens.

Vid användning av elektriska apparater ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas. Dessa inkluderar följande:

- Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning noggrant och bekanta dig med alla säkerhets- och korrekta användningsrekommendationer för apparaten. Spara manualen för framtida referens.
- Om produkten överförs eller säljs vidare till en annan användare är det nödvändigt att inkludera användarmanualen eftersom den är en integrerad del av produkten.
- Apparaten ska användas på en jämn, plan och stabil värmebeständig yta. Använd inte produkten nära handfat eller i damp rum.
- Stäng alltid av apparaten och koppla bort den från elnätet om den lämnas utan uppsikt.
- Om anslutningen till elnätet har skadats måste den bytas ut, ta med apparaten till ett auktoriserat tekniskt supportcenter.
- Se till att voltage som anges på märkningsetiketten matchar elnätet voltage före användning.
- Anslut apparaten till ett jordat uttag och se till att den är korrekt isatt.
- Använd inte kontaktadaptrar.
- Använd inte apparaten om sladden eller kontakten är skadad.
- Om något av apparatens höljen går sönder, koppla omedelbart bort apparaten från elnätet för att förhindra risken för elektriska stötar.
- Tvinga inte nätsladden och använd den inte för att lyfta, bära eller koppla ur apparaten.
- Kontrollera nätsladdens tillstånd. Skadade eller trassliga kablar ökar risken för elektriska stötar. Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller av en auktoriserad teknisk tjänst för att undvika fara.
- För att undvika farliga situationer får byte eller reparation av produktkomponenter endast utföras av tillverkaren, ett auktoriserat servicecenter eller en person med liknande kvalifikationer.
- Att demontera eller försöka reparera apparaten själv innebär risk för elektriska stötar.
- Se till att nätsladden är placerad på avstånd från vassa kanter eller värmekällor som kan skada den.
- Nätsladden får inte hänga från kanten på bordet eller bänkskivan.
- För att ta bort kontakten från eluttaget, ta alltid tag i kontakten; Ta inte bort kontakten genom att dra i nätsladden.
- Ingen vätska får rinna ut på kontakten och anslutningen.
- Sänk inte ner apparatens kropp eller nätsladden i vatten eller andra vätskor och lägg dem inte under rinnande vatten. Det finns risk för förlust av liv på grund av elektriska stötar.
- Hantera eller använd inte apparaten med våta händer eller när du står på ett vått golv.
- Apparaten är inte lämplig för utomhusbruk.
- Under förutsättning att lämplig övervakning, instruktioner om säker användning och säkerställande av att farorna förstås, kan denna apparat användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår de risker som är involverade.
- Apparaten får inte användas eller rengöras av barn.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Barn bör förbli under uppsikt av vuxen för att förhindra att de leker med apparaten.
- Förvara apparaten och nätsladden utom räckhåll för barn.
- Temperaturen på de tillgängliga ytorna kan vara hög när apparaten används.
- Knivarna är vassa och kan orsaka skada, var försiktig och undvik direktkontakt med knivarnas skäreggar.
- Var särskilt uppmärksam vid hantering av knivarna, vid montering och demontering och under rengöring.
- Innan du använder apparaten, se till att mixerbenet är ordentligt fixerat på plats.

- Se alltid till att produkten är urkopplad från strömkällan innan du monterar, demonterar, byter ut delar eller rengör.
- Den maximala mattemperaturen som apparaten kan komma i kontakt med är 80°C.
- Leverantören ansvarar inte för eventuella skador till följd av felaktig anslutning eller användning av produkten.

Varning

- Felaktig användning kan leda till kroppsskada. Använd endast denna produkt i enlighet med denna manual. Försök aldrig att modifiera produkten på något sätt.
- Sänk aldrig ner motorenheten i vatten eller någon annan vätska och skölj den inte under kranen. Använd endast en fuktig trasa för att rengöra motorenheten.
- Risk för skador vid felaktig användning! Skärbladen är mycket vassa; Var ytterst försiktig och undvik direktkontakt med skärbladen.
- Risk för brännskador! Aldrig uApplicera produkten med kokande vatten eller varmt fett.

Försiktighet

Apparaten är avsedd för hushållsbruk och liknande bruk. Produkten är inte avsedd för kommersiellt bruk.

FÖRKLARING AV SYMBOLER

	Läs bruksanvisningen.		Förpackningen kan återanvändas eller återvinnas. Kassera allt förpackningsmaterial som inte längre behövs på rätt sätt.
RECICLA	Förpackningen kan återanvändas eller återvinnas. Kassera allt förpackningsmaterial som inte längre behövs på rätt sätt.		Denna produkt är säker att använda i kontakt med livsmedel.
	Om du märker några transportskador när du packar upp produkten, vänligen kontakta din återförsäljare utan dröjsmål.		Förpackningen kan återanvändas eller återvinnas. Kassera allt förpackningsmaterial som inte längre behövs på rätt sätt.
	Denna produkt har en dubbel isolering och kräver ingen säkerhetsjordanslutning. Den har utformats så att den kan användas som den är utan behov av några ytterligare säkerhetsfunktioner (fodral, lock, etc.)		Denna apparat är utrustad med en CEE 7/16 "Europlug" (typ C) och är lämplig för användning med följande uttag: CEE 7/1, CEE 7/3 och CEE 7/5.
CE	Försäkran om överensstämmelse. Produkter märkta med denna symbol överensstämmer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). EU-försäkran om överensstämmelse kan begäras från tillverkaren.		

ALLMÄNNA EGENSKAPER

1. Knappar för hastighetskontroll
2. Motorisk enhet
3. Blender Ben

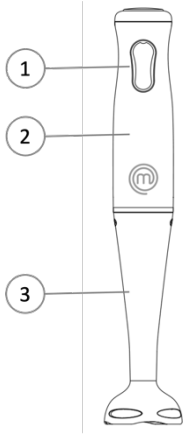

Ingår i lådan:

- 1 x Motorenhet med stavmixer
- 1 x Mixer Ben
- 1 x Bruksanvisning

TEKNISKA DATA

- Strömförsörjning: 220-240V, 0,9A, 50/60Hz
- Tillförd effekt: 200W
- Produktens mått: 34 x 4,8 cm
- Produktens vikt: 420 g
- Klass II
- Kabellängd: 1,1 m

INNAN FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

- Se till att all produktens förpackning har tagits bort.
- Rengör noggrant alla delar som kommer i kontakt med livsmedel innan du använder apparaten för första gången.
  Not:
  - Se till att alla delar är helt torra innan du börjar använda apparaten.

FÖRBEREDELSE FÖR ANVÄNDNING

- Rulla ut nätsladden helt och montera apparaten ordentligt innan du sätter i kontakten i väggen.
- Försiktighet:
  - Undvik kontakt med rörliga delar. Håll händer och fingrar borta från knivarna och ur behållaren under drift eller när apparaten är inkopplad för att förhindra risken för allvarliga personskador och/eller skador på apparaten.

ANVÄNDA APPARATEN

- Produkten är avsedd för att blanda, mosa och krossa mat, särskilt grönsaker och frukt. Det får inte användas med icke-livsmedelsprodukter. Innan du krossar, skär först maten i mindre bitar.
- Använd inte apparaten för frysta produkter eller krossning av is, eller med mycket hårda produkter (t.ex. nötter eller stenar) – detta kan göra skärbladet slött.

1. Fäst mixerbenet på motorenheten genom att vrida det moturs.
2. Lägg dina ingredienser i en blandningsskål/behållare.
3. Sätt i kontakten i vägguttaget.
4. Sänk ner bladskyddet helt i ingredienserna för att undvika stänk.
5. Slå på apparaten genom att trycka ner en av hastighetskontrollknapparna.
6. Flytta apparaten långsamt upp och ner och i cirklar för att blanda ingredienserna.
   Försiktighet:
   - Tillsätt aldrig ingredienser i behållaren medan apparaten är i drift.
7. När du är klar med blandningen, släpp hastighetskontrollknappen för att stänga av apparaten och koppla ur apparaten.
8. Ta bort mixerbenet genom att vrida det medurs.
9. För enkel rengöring, skölj mixerbenet och bladen omedelbart efter användning med varmt vatten.
10. Placera mixerbenet i upprätt läge med bladskyddet ovanpå och låt det torka i minst 10 minuter innan du förvarar det.

RENGÖRING

1. Koppla ur apparaten.
2. Lossa mixerbenet från motorenheten.
3. Mixerbenet kan sköljas under kranen och placeras i diskmaskinen i upprätt läge.
4. Motorhuset måste rengöras med adamp trasa.
5. Torka alla delar innan de monteras och förvaras.
   Försiktighet:
   - Använd inte lösningsmedel eller produkter med ett surt eller basiskt pH som blekmedel eller slipande produkter för att rengöra apparaten.
   - Sänk aldrig ner stavmixern i vatten eller någon annan vätska och placera den aldrig under rinnande vatten.

LAGRING

1. Koppla ur apparaten och ta isär alla delar.
2. Se till att alla delar är rena och torra innan du förvarar dem.

MILJÖVÄNLIG AVFALLSHANTERING



Denna symbol betyder att denna produkt inte får slängas med vanligt hushållsavfall (2012/19/EU). Produkter märkta med denna symbol måste samlas in separat och återvinnas på utsedda insamlingsställen.
Närvaron av farliga komponenter i utrustningen kan potentiellt vara skadliga för miljön, t.ex. orsaka kontaminering, och som ett resultat utgöra en risk för människors hälsa.
Korrekt sortering av avfall i hushållen spelar en viktig roll i återvinningsprocessen för avfall från elektronisk utrustning. Att följa reglerna för separat insamling säkerställer en tillräcklig nivå av skydd för människors hälsa och miljön.

GARANTI

- Tillverkaren tillhandahåller garanti i enlighet med lagstiftningen i kundens eget hemland, med minst 1 år, från och med det datum då apparaten säljs till slutanvändaren.
- Garantin täcker endast defekter i material eller utförande.
- När du gör ett anspråk under garantin måste den ursprungliga inköpsräkningen (med inköpsdatum) skickas in.
- Garantin gäller inte i fall av:
  - Normalt slitage.
  - Felaktig användning, t.ex. överbelastning av apparaten, användning av icke godkända tillbehör
  - Användning av våld, skador orsakade av yttre påverkan.
  - Skador orsakade av att användarmanualen inte följts eller att installationsanvisningarna inte följts.
  - Delvis eller helt demonterade apparater.

FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Denna apparat har designats, konstruerats och distribuerats i enlighet med säkerhetskraven i EG-direktiven: RoHS 2-direktivet 2011/65/EU, ekodesignenergirelaterade produkter (ERP) 2009/125/EG, direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU, LVD Low Voltage Direktiv 2014/35/EU och följande ändringar.
Denna apparat är i överensstämmelse med relevanta lagkrav i Europeiska unionen. Produktens försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig online på www.arovo.com/manuals.

I enlighet med vår policy för ständiga produktförbättringar förbehåller vi oss rätten att göra tekniska och optiska ändringar utan föregående meddelande. Den aktuella versionen av denna bruksanvisning finns online på www.arovo.com/manuals.

SL – MEŠALNIK V PALICI

POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta priročnik in se seznanite z vsemi varnostnimi in pravilnimi priporočili za uporabo naprave. Priročnik shranite za nadaljnjo uporabo.

Pri uporabi električnih naprav je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe. Ti vključujejo naslednje:

- Pred uporabo izdelka natančno preberite ta priročnik in se seznanite z vsemi varnostnimi in pravilnimi priporočili za uporabo naprave. Priročnik shranite za nadaljnjo uporabo.
- Če se izdelek prenese ali preproda drugemu uporabniku, je treba priložiti navodila za uporabo, saj je sestavni del izdelka.
- Napravo je treba uporabljati na ravni, ravni in stabilni toplotno odporni površini. Izdelka ne uporabljajte v bližini umivalnikov ali v vlažnih prostorih.
- Napravo vedno izklopite in odklopite iz napajanja, če jo pustite brez nadzora.
- Če je priključek na električno omrežje poškodovan, ga je treba zamenjati in napravo odnesti v pooblaščeni center za tehnično podporo.
- Pred uporabo se prepričajte, da se napetost, navedena na nalepki, ujema z omrežno napetostjo.
- Napravo priključite na ozemljeno vtičnico in se prepričajte, da je pravilno vstavljena.
- Ne uporabljajte adapterjev za vtičnice.
- Naprave ne uporabljajte, če je kabel ali vtič poškodovan.
- Če se katero od ohišij naprave zlomi, napravo takoj odklopite iz električnega omrežja, da preprečite možnost električnega udara.
- Napajalnega kabla ne silite in ga ne uporabljajte za dvigovanje, prenašanje ali odklop naprave.
- Preverite stanje napajalnega kabla. Poškodovani ali zapleteni kabli povečajo tveganje za električni udar. Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali pooblaščena tehnična služba, da se izognete nevarnosti.
- Da bi se izognili nevarnim situacijam, lahko zamenjavo ali popravilo sestavnih delov izdelka opravi samo proizvajalec, pooblaščeni servisni center ali oseba s podobnimi kvalifikacijami.
- Če sami razstavite ali poskušate popraviti napravo, lahko pride do električnega udara.
- Prepričajte se, da je napajalni kabel stran od ostrih robov ali virov toplote, ki bi ga lahko poškodovali.
- Napajalni kabel ne sme viseti z roba mize ali pulta.
- Če želite odstraniti vtič iz električne vtičnice, vedno primite vtič; Ne odstranjujte vtiča tako, da vlečete napajalni kabel.
- Nobena tekočina ne sme teči na vtič in priključek.
- Ne potapljajte telesa naprave ali napajalnega kabla v vodo ali druge tekočine in jih ne puščajte pod tekočo vodo. Obstaja nevarnost izgube življenja zaradi električnega udara.
- Z napravo ne ravnajte z mokrimi rokami ali ko stojite na mokrih tleh.
- Naprava ni primerna za zunanjo uporabo.
- Ob ustreznem nadzoru, navodilih o varni uporabi in zagotavljanju, da so nevarnosti razumljene, lahko to napravo uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bile nadzorovane ali poučene o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti.
- Naprave ne smejo upravljati ali čistiti otroci.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Otroci morajo ostati pod nadzorom odraslih, da se preprečijo igranje z napravo.
- Napravo in napajalni kabel hranite izven dosega otrok.
- Temperatura dostopnih površin je lahko visoka, ko je naprava v uporabi.
- Rezila so ostra in lahko povzročijo škodo, bodite previdni in se izogibajte neposrednemu stiku z rezalnimi robovi rezil.
- Bodite posebno pozorni pri rokovanju z rezili, med montažo in demontažo ter med čiščenjem.
- Pred uporabo naprave se prepričajte, da je noga mešalnika pravilno pritrjena.
- Pred montažo, razstavljanjem, zamenjavo delov ali čiščenjem se vedno prepričajte, da je izdelek izklopljen iz vira napajanja.
- Najvišja temperatura hrane, s katero lahko naprava pride v stik, je 80 °C.
- Dobavitelj ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne povezave ali uporabe izdelka.

Opozorilo

- Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe. Ta izdelek uporabljajte samo v skladu s tem priročnikom. Nikoli ne poskušajte spreminjati izdelka na kakršen koli način.
- Nikoli ne potapljajte motorne enote v vodo ali katero koli drugo tekočino, niti je ne sperite pod pipo. Za čiščenje motorne enote uporabljajte samo vlažno krpo.
- Nevarnost poškodb v primeru nepravilne uporabe! Rezalna rezila so zelo ostra; Bodite zelo previdni in se izogibajte neposrednemu stiku z rezalnimi rezili.
- Nevarnost opeklin! Nikoli ulzdelek sežite z vrelo vodo ali vročo mastjo.

Previdnost

Naprava je namenjena za domačo in podobno uporabo. Izdelek ni namenjen komercialni uporabi.

RAZLAGA SIMBOLOV

	Preberite navodila za uporabo.		Embalažo je mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati. Prosimo, da pravilno zavrzite embalažni material, ki ni več potreben.
RECICLA	Embalažo je mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati. Prosimo, da pravilno zavrzite embalažni material, ki ni več potreben.		Ta izdelek je varen za uporabo v stiku z živili.
	Če pri razpakiranju izdelka opazite poškodbe pri prevozu, se nemudoma obrnite na prodajalca.		Embalažo je mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati. Prosimo, da pravilno zavrzite embalažni material, ki ni več potreben.
	Ta izdelek ima dvojno izolacijo in ne zahteva varnostne ozemljitvene povezave. Zasnovan je tako, da ga je mogoče varno uporabljati takšnega, kot je, brez potrebe po dodatnih varnostnih elementih (ohišja, pokrovi itd.)		Ta naprava je opremljena z CEE 7/16 "Europlug" (tip C) in je primerna za uporabo z naslednjimi vtičnicami: CEE 7/1, CEE 7/3 in CEE 7/5.
CE	Izjava o skladnosti. Izdelki, označeni s tem simbolom, so skladni z Evropskim gospodarskim prostorom (EGP). Izjavo EU o skladnosti lahko zahtevate od proizvajalca.		

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

1. Gumbi za nadzor hitrosti
2. Motorna enota
3. Mešalnik Noga

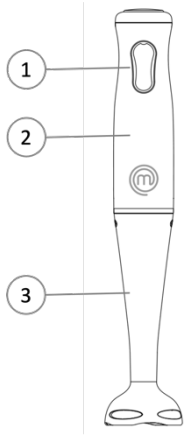

Vključeno v škatlo:

- 1 x motorna enota mešalnika s palico
- 1 x noga mešalnika
- 1 x uporabniški priročnik

TEHNIČNI PODATKI

- Napajanje: 220-240V, 0.9A, 50/60Hz
- Vhodna moč: 200W
- Dimenzije izdelka: 34 x 4,8 cm
- Teža izdelka: 420 g
- Razred II
- Dolžina kabla: 1,1 m

PRED PRVO UPORABO

- Prepričajte se, da je bila vsa embalaža izdelka odstranjena.
- Pred prvo uporabo naprave temeljito očistite vse dele, ki bodo prišli v stik z živili.
  Opomba:
    - Pred začetkom uporabe naprave se prepričajte, da so vsi deli popolnoma suhi.

PRIPRAVA NA UPORABO

- Popolnoma odvijte napajalni kabel in pravilno sestavite napravo, preden vtič vstavite v steno.
- Previdnost:
    - Izogibajte se stiku z gibljivimi deli. Roke in prste držite stran od rezil in izven posode, med delovanjem ali ko je naprava priključena, da preprečite možnost hudih poškodb oseb in/ali poškodb naprave.

UPORABA NAPRAVE

- Izdelek je namenjen mešanju, gnječenju in drobljenju hrane, zlasti zelenjave in sadja. Ne sme se uporabljati z neživilskimi proizvodi. Pred drobljenjem hrano najprej narežite na manjše koščke.
- Naprave ne uporabljajte za zamrznjene izdelke ali drobljenje ledu ali za zelo trde izdelke (npr. oreščke ali kamne) – to lahko zatemni rezilo.

1. Nogo mešalnika pritrdite na motorno enoto tako, da jo obračate v nasprotni smeri urinega kazalca.
2. Sestavine dajte v posodo / posodo za mešanje.
3. Vtič vstavite v stensko vtičnico.
4. Ščitnik rezila popolnoma potopite v sestavine, da se izognete brizganju.
5. Vklopite napravo tako, da pritisnete navzdol enega od gumbov za nadzor hitrosti.
6. Aparat počasi premikajte navzgor in navzdol ter v krogih, da zmešate sestavine.
   Previdnost:
    - Nikoli ne dodajajte sestavin v posodo, ko naprava deluje.
7. Ko končate mešanje, spustite gumb za nadzor hitrosti, da izklopite napravo in jo izklopite.
8. Odstranite nogo mešalnika tako, da jo obrnete v smeri urinega kazalca.
9. Za enostavno čiščenje sperite nogo mešalnika in rezila takoj po uporabi z vročo vodo.
10. Postavite nogo mešalnika v pokončni položaj z varovalom rezila na vrhu in pustite, da se pred shranjevanjem posuši vsaj 10 minut.

ČIŠČENJE

1. Odklopite napravo.
2. Odstranite nogo mešalnika iz motorne enote.
3. Nogo mešalnika lahko sperite pod pipo in jo postavite v pomivalni stroj v pokončnem položaju.
4. Ohišje motorja je treba očistiti z vlažno krpo.
5. Pred montažo in skladiščenjem posušite vse dele.
   Previdnost:
   - Za čiščenje naprave ne uporabljajte topil ali izdelkov s kislim ali bazičnim pH, kot so belila ali abrazivni izdelki.
   - Ročni mešalnik nikoli ne potapljajte v vodo ali katero koli drugo tekočino ali ga ne postavljajte pod tekočo vodo.

SKLADIŠČENJE

1. Odklopite napravo in razstavite vse dele.
2. Pred shranjevanjem se prepričajte, da so vsi deli čisti in suhi.

OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE

Ta simbol pomeni, da tega izdelka ne smete odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki (2012/19/EU). Izdelke, označene s tem simbolom, je treba ločeno zbirati in reciklirati na določenih zbirnih mestih.
Prisotnost nevarnih sestavnih delov v opremi je lahko škodljiva za okolje, npr. povzroči kontaminacijo in posledično predstavlja tveganje za zdravje ljudi.
Pravilno sortiranje odpadkov v gospodinjstvih ima pomembno vlogo v procesu recikliranja odpadne elektronske opreme. Upoštevanje pravil ločenega zbiranja zagotavlja zadostno raven varovanja zdravja ljudi in okolja.

GARANCIJA

- Proizvajalec zagotavlja garancijo v skladu z zakonodajo države stalnega prebivališča kupca, najmanj 1 leto, od datuma, ko je naprava prodana končnemu uporabniku.
- Garancija zajema samo napake v materialu ali izdelavi.
- Pri vložitvi zahtevka v okviru garancije je treba predložiti originalni račun za nakup (z datumom nakupa).
- Garancija ne velja v primerih:
  - Običajna obraba.
  - Nepravilna uporaba, npr. preobremenitev naprave, uporaba neodobrene dodatne opreme
  - Uporaba sile, poškodbe, ki jih povzročajo zunanji vplivi.
  - Škoda, ki nastane zaradi neupoštevanja navodil za uporabo ali neupoštevanja navodil za namestitev.
  - Delno ali popolnoma razstavljene naprave.

IZJAVA O SKLADNOSTI

Ta naprava je bila zasnovana, izdelana in distribuirana v skladu z varnostnimi zahtevami direktiv ES: Direktiva RoHS 2 2011/65/EU, Izdelki za okoljsko primerno zasnovo energije (ERP) 2009/125/ES, Direktiva o elektromagnetni združljivosti (EMC) 2014/30/EU, Direktiva o nizki napetosti LVD 2014/35/EU in naslednje spremembe.
Ta naprava je v skladu z ustreznimi zakonskimi zahtevami Evropske unije. Izjava o skladnosti izdelka je na voljo na spletu na www.arovo.com/manuals.

V skladu z našo politiko nenehnega izboljševanja izdelkov si pridržujemo pravico do tehničnih in optičnih sprememb brez predhodnega obvestila. Trenutno različico tega uporabniškega priročnika lahko najdete na spletu na www.arovo.com/manuals.

VAŽNE SIGURNOSNE MJERE OPREZA

Prije upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte ovaj priručnik i upoznajte se sa svim sigurnosnim i pravilnim preporukama za uporabu uređaja. Sačuvajte priručnik za buduću upotrebu.

Prilikom korištenja električnih uređaja uvijek se treba pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera. To uključuje sljedeće:

- Prije upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte ovaj priručnik i upoznajte se sa svim sigurnosnim i pravilnim preporukama za uporabu uređaja. Sačuvajte priručnik za buduću upotrebu.
- Ako se proizvod prenosi ili preprodaje drugom korisniku, potrebno je priložiti korisnički priručnik jer je on sastavni dio proizvoda.
- Uređaj treba koristiti na ravnoj, ravnoj i stabilnoj površini otpornoj na toplinu. Nemojte koristiti proizvod u blizini sudopera ili u vlažnim prostorijama.
- Uvijek isključite uređaj i isključite ga iz napajanja ako ga ostavite bez nadzora.
- Ako je priključak na električnu mrežu oštećen, mora se zamijeniti, odnesite uređaj u ovlašteni centar za tehničku podršku.
- Uvjerite se da voltage naznačeno na naljepnici s podacima odgovara mrežnom voltage prije upotrebe.
- Priključite uređaj u uzemljenu utičnicu i provjerite je li pravilno umetnut.
- Nemojte koristiti adaptere za utikače.
- Nemojte koristiti uređaj ako su kabel ili utikač oštećeni.
- Ako se bilo koje kućište uređaja pokvari, odmah isključite uređaj iz električne mreže kako biste spriječili mogućnost strujnog udara.
- Nemojte forsirati kabel za napajanje niti ga koristiti za podizanje, nošenje ili isključivanje uređaja.
- Provjerite stanje kabela za napajanje. Oštećeni ili zapetljani kabeli povećavaju rizik od strujnog udara. Ako je kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni tehnički servis kako bi se izbjegla opasnost.
- Kako bi se izbjegle opasne situacije, zamjenu ili popravak komponenti proizvoda smije izvoditi samo proizvođač, ovlašteni servisni centar ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.
- Rastavljanje ili pokušaj samostalnog popravljanja uređaja nosi opasnost od strujnog udara.
- Provjerite je li kabel za napajanje udaljen od oštrih rubova ili izvora topline koji bi ga mogli oštetiti.
- Kabel za napajanje ne smije visjeti s ruba stola ili radne površine.
- Da biste izvadili utikač iz utičnice, uvijek uhvatite utikač; Ne izvlačite utikač povlačenjem kabela za napajanje.
- Nikakva tekućina ne smije teći na utikač i priključak.
- Ne uranjajte tijelo uređaja ili kabel za napajanje u vodu ili druge tekućine niti ih stavljajte pod tekuću vodu. Postoji opasnost od gubitka života zbog strujnog udara.
- Nemojte rukovati uređajem niti rukovati njime mokrim rukama ili dok stojite na mokrom podu.
- Uređaj nije prikladan za vanjsku upotrebu.
- Podložno odgovarajućem nadzoru, uputama o sigurnoj uporabi i osiguravanju razumijevanja opasnosti, ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili upute o korištenju uređaja na siguran način i razumiju uključene opasnosti.
- Uređaj ne smiju koristiti niti čistiti djeca.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Djeca trebaju ostati pod nadzorom odrasle osobe kako bi se spriječilo da se igraju s uređajem.
- Uređaj i kabel za napajanje držite izvan dohvata djece.
- Temperatura dostupnih površina može biti visoka dok je uređaj u upotrebi.
- Oštrice su oštre i mogu uzrokovati štetu, budite oprezni i izbjegavajte izravan kontakt s reznim rubovima oštrica.
- Obratite posebnu pozornost pri rukovanju noževima, tijekom montaže i rastavljanja te tijekom čišćenja.
- Prije uporabe uređaja provjerite je li noga miješalice pravilno pričvršćena na svoje mjesto.
- Uvijek provjerite je li proizvod isključen iz izvora napajanja prije bilo kakvog sastavljanja, rastavljanja, zamjene dijelova ili čišćenja.
- Maksimalna temperatura hrane s kojom uređaj može doći u kontakt je 80°C.

- Dobavljač nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu nepravilnim spajanjem ili uporabom proizvoda.

Upozorenje

- Nepravilna uporaba može dovesti do tjelesnih ozljeda. Koristite ovaj proizvod samo u skladu s ovim priručnikom. Nikada ne pokušavajte modificirati proizvod na bilo koji način.
- Nikada ne uranjajte jedinicu motora u vodu ili bilo koju drugu tekućinu, niti je ispirajte pod mlazom vode. Za čišćenje jedinice motora koristite samo vlažnu krpu.
- Opasnost od ozljeda u slučaju nepravilne uporabe! Oštrice za rezanje su vrlo oštre; Budite izuzetno oprezni i izbjegavajte izravan kontakt s noževima za rezanje.
- Opasnost od opeklina! Nikad uProizvod promiješajte kipućom vodom ili vrućom mašću.

Oprez

Uređaj je namijenjen za kućnu i sličnu upotrebu. Proizvod nije namijenjen za komercijalnu upotrebu.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA

	Pročitajte korisnički priručnik.		Ambalaža se može ponovno upotrijebiti ili reciklirati. Molimo pravilno odložite sav materijal za pakiranje koji više nije potreban.
RECICLA	Ambalaža se može ponovno upotrijebiti ili reciklirati. Molimo pravilno odložite sav materijal za pakiranje koji više nije potreban.		Ovaj proizvod je siguran za upotrebu u kontaktu s hranom.
	Ako primijetite bilo kakva oštećenja pri transportu prilikom raspakiranja proizvoda, obratite se svom prodavaču bez odgađanja.		Ambalaža se može ponovno upotrijebiti ili reciklirati. Molimo pravilno odložite sav materijal za pakiranje koji više nije potreban.
	Ovaj proizvod ima dvostruku izolaciju i ne zahtijeva sigurnosni priključak za uzemljenje. Dizajniran je tako da se može sigurno koristiti takav kakav jest bez potrebe za dodatnim sigurnosnim značajkama (kućišta, poklopci itd.)		Ovaj uređaj je opremljen CEE 7/16 "Europlug" (tip C) i prikladan je za korištenje sa sljedećim utičnicama: CEE 7/1, CEE 7/3 i CEE 7/5.
	Izjava o sukladnosti. Proizvodi označeni ovim simbolom u skladu su s Europskim gospodarskim prostorom (EGP). EU izjava o sukladnosti može se zatražiti od proizvođača.		

OPĆE ZNAČAJKE

1. Tipke za kontrolu brzine
2. Jedinica motora
3. Noga blendera

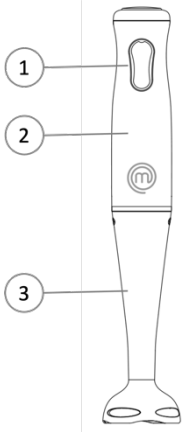

Uključeno u kutiju:

- 1 x motorna jedinica štapića miješalice
- 1 x noga blendera
- 1 x korisnički priručnik

TEHNIČKI PODACI

- Napajanje: 220-240V, 0.9A, 50/60Hz
- Ulazna snaga: 200W
- Dimenzije proizvoda: 34 x 4,8 cm
- Težina proizvoda: 420 g
- Klasa II
- Duljina kabela: 1,1 m

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Provjerite je li sva ambalaža proizvoda uklonjena.
- Temeljito očistite sve dijelove koji će doći u dodir s hranom prije prve upotrebe uređaja.
  Bilješka:
    - Provjerite jesu li svi dijelovi potpuno suhi prije nego počnete koristiti uređaj.

PRIPREMA ZA UPOTREBU

- Potpuno odmotajte kabel za napajanje i pravilno sastavite uređaj prije nego što utikač stavite u zid.
- Oprez:
    - Izbjegavajte kontakt s pokretnim dijelovima. Držite ruke i prste podalje od oštrica i izvan spremnika tijekom rada ili dok je uređaj uključen u struju kako biste spriječili mogućnost teških ozljeda osoba i/ili oštećenja uređaja.

KORIŠTENJE UREĐAJA

- Proizvod je namijenjen za miješanje, gnječenje i drobljenje hrane, posebno povrća i voća. Ne smije se koristiti s neprehrambenim proizvodima. Prije drobljenja hranu prvo narežite na manje komade.
- Nemojte koristiti uređaj za smrznute proizvode ili drobljenje leda ili s vrlo tvrdim proizvodima (npr. orašastim plodovima ili kamenjem) – to može otupiti oštricu za rezanje.

1. Pričvrstite nogu miješalice na motornu jedinicu okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
2. Stavite sastojke u zdjelu/posudu za miješanje.
3. Stavite utikač u zidnu utičnicu.
4. Potpuno uronite štitnik oštrice u sastojke kako biste izbjegli prskanje.
5. Uključite uređaj pritiskom na jednu od tipki za kontrolu brzine.
6. Polako pomičite uređaj gore-dolje i u krug kako biste sjedinjevali sastojke.
   Oprez:
    - Nikada nemojte dodavati sastojke u spremnik dok uređaj radi.
7. Nakon što završite s miješanjem, otpustite tipku za kontrolu brzine kako biste isključili uređaj i isključili ga iz utičnice.
8. Uklonite nogu blendera okretanjem u smjeru kazaljke na satu.
9. Za jednostavno čišćenje, isperite nogu i oštrice blendera odmah nakon upotrebe vrućom vodom.
10. Postavite nogu blendera u uspravan položaj sa štitnikom oštrice na vrhu i ostavite da se osuši najmanje 10 minuta prije spremanja.

ČIŠĆENJE

1. Isključite uređaj iz utičnice.
2. Odvojite nogu miješalice od jedinice motora.
3. Noga miješalice može se isprati ispod slavine i staviti u perilicu posuđa u uspravnom položaju.
4. Kućište motora potrebno je očistiti vlažnom krpom.
5. Osušite sve dijelove prije sastavljanja i skladištenja.
   Oprez:
   - Za čišćenje uređaja nemojte koristiti otapala ili proizvode s kiselim ili baznim pH, poput izbjeljivača ili abrazivnih proizvoda.
   - Štapni mikser nikada nemojte uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu niti ga stavljati pod tekuću vodu.

USKLADIŠTENJE

1. Isključite uređaj iz struje i rastavite sve dijelove.
2. Prije skladištenja provjerite jesu li svi dijelovi čisti i suhi.

EKOLOŠKI PRIHVATLJIVO ODLAGANJE



Ovaj simbol znači da se ovaj proizvod ne smije odlagati s uobičajenim kućnim otpadom (2012/19/EU). Proizvodi označeni ovim simbolom moraju se odvojeno sakupljati i reciklirati na određenim sabirnim mjestima.
Prisutnost opasnih komponenti u opremi može potencijalno biti štetna za okoliš, npr. uzrokovati kontaminaciju i kao rezultat toga predstavljati rizik za ljudsko zdravlje.
Pravilno razvrstavanje otpada u kućanstvima igra važnu ulogu u procesu recikliranja otpadne elektroničke opreme. Pridržavanje pravila odvojenog prikupljanja osigurava dovoljnu razinu zaštite zdravlja ljudi i okoliša.

JAMSTVO

- Proizvođač daje jamstvo u skladu sa zakonodavstvom zemlje prebivališta kupca, s najmanje 1 godinom, počevši od datuma prodaje uređaja krajnjem korisniku.
- Jamstvo pokriva samo nedostatke u materijalu ili izradi.
- Prilikom podnošenja zahtjeva prema jamstvu potrebno je dostaviti originalni račun za kupnju (s datumom kupnje).
- Jamstvo se neće primjenjivati u slučajevima:
  - Normalno trošenje.
  - Nepravilna uporaba, npr. preopterećenje uređaja, uporaba neodobrenog pribora
  - Upotreba sile, oštećenja uzrokovana vanjskim utjecajima.
  - Oštećenja uzrokovana nepoštivanjem korisničkog priručnika ili nepoštivanjem uputa za instalaciju.
  - Djelomično ili potpuno demontirani uređaji.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovaj uređaj je dizajniran, konstruiran i distribuiran u skladu sa sigurnosnim zahtjevima direktiva EZ: RoHS 2 Direktiva 2011/65/EU, Ekološki dizajn proizvoda povezanih s energijom (ERP) 2009/125/EC, Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) 2014/30/EU, LVD Low Voltage Direktiva 2014/35/EU i sljedeće izmjene.
Ovaj uređaj je u skladu s relevantnim zakonskim zahtjevima Europske unije. Izjava o sukladnosti proizvoda dostupna je na internetu na www.arovo.com/manuals.

U skladu s našom politikom stalnog poboljšanja proizvoda, zadržavamo pravo tehničkih i optičkih promjena bez prethodne najave. Trenutnu verziju ovog korisničkog priručnika možete pronaći na internetu na www.arovo.com/manuals.

PL – BLENDER RĘCZNY

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania urządzenia. Zachowaj instrukcję na przyszłość.

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności. Należą do nich:

- Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania urządzenia. Zachowaj instrukcję na przyszłość.
- W przypadku przekazania lub odsprzedaży produktu innemu użytkownikowi konieczne jest dołączenie instrukcji obsługi, ponieważ jest ona integralną częścią produktu.
- Urządzenie powinno być używane na równej, płaskiej i stabilnej powierzchni żaroodpornej. Nie używaj produktu w pobliżu zlewów lub w damp pomieszczenia.
- Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj od zasilania, jeśli jest pozostawione bez nadzoru.
- Jeśli połączenie z siecią zostało uszkodzone, należy je wymienić, zanieś urządzenie do autoryzowanego centrum pomocy technicznej.
- Upewnij się, że voltage wskazane na tabliczce znamionowej pasuje do objętości siecitage przed użyciem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka z uziemieniem i upewnij się, że jest prawidłowo włożone.
- Nie używaj adapterów wtyczek.
- Nie używaj urządzenia, jeśli lub wtyczka są uszkodzone.
- Jeśli którakolwiek z obudów urządzenia pęknie, natychmiast odłącz urządzenie od sieci, aby zapobiec możliwości porażenia prądem.
- Nie używaj przewodu zasilającego na siłę ani nie używaj go do podnoszenia, przenoszenia lub odłączania urządzenia.
- Sprawdź stan przewodu zasilającego. Uszkodzone lub splątane zwiększają ryzyko porażenia prądem. Jeśli przewód jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub autoryzowany serwis techniczny, aby uniknąć zagrożenia.
- Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wymiana lub naprawa elementów produktu może być wykonywana wyłącznie przez producenta, autoryzowane centrum serwisowe lub osobę o podobnych kwalifikacjach.
- Demontaż lub próba samodzielnej naprawy urządzenia niesie ze sobą ryzyko porażenia prądem.
- Upewnij się, że przewód zasilający znajduje się z dala od ostrych krawędzi lub źródeł ciepła, które mogłyby go uszkodzić.
- Przewód zasilający nie może zwisać z krawędzi stołu lub blatu.
- Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego, zawsze chwyć za wtyczkę; Nie wyjmuj wtyczki, ciągnąc za przewód zasilający.
- Żaden płyn nie powinien spływać na wtyczkę i złącze.
- Nie zanurzaj korpusu urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub innych płynach ani nie umieszczaj ich pod bieżącą wodą. Istnieje ryzyko utraty życia w wyniku porażenia prądem.
- Nie dotykaj ani nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami lub stojąc na mokrej podłodze.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku na zewnątrz.
- Pod odpowiednim nadzorem, instrukcją bezpiecznego użytkowania i zapewnieniem, że zagrożenia są zrozumiałe, to urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub są poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Urządzenie nie może być obsługiwane ani czyszczone przez dzieci.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem osoby dorosłej, aby uniemożliwić im zabawę urządzeniem.
- Przechowuj urządzenie i przewód zasilający w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Temperatura dostępnych powierzchni może być wysoka, gdy urządzenie jest w użyciu.

- Ostrza są ostre i mogą wyrządzić krzywdę, należy zachować ostrożność i unikać bezpośredniego kontaktu z krawędziami tnącymi ostrzy.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z ostrzami, podczas montażu i demontażu oraz podczas czyszczenia.
- Przed użyciem urządzenia upewnij się, że nóżka blendera jest prawidłowo zamocowana.
- Zawsze upewnij się, że produkt jest odłączony od źródła zasilania przed jakimkolwiek montażem, demontażem, wymianą części lub czyszczeniem.
- Maksymalna temperatura żywności, z jaką urządzenie może mieć kontakt, wynosi 80°C.
- Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego podłączenia lub użytkowania produktu.

Ostrzeżenie

- Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała. Używaj tego produktu tylko zgodnie z niniejszą instrukcją. Nigdy nie próbuj w żaden sposób modyfikować produktu.
- Nigdy nie zanurzaj jednostki silnikowej w wodzie ani innym płynie, ani nie płucz jej pod bieżącą wodą. Do czyszczenia jednostki silnikowej używaj wyłącznie wilgotnej szmatki.
- Niebezpieczeństwo obrażeń w przypadku niewłaściwego użytkowania! Ostrza tnące są bardzo ostre; Zachowaj szczególną ostrożność i unikaj bezpośredniego kontaktu z ostrzami tnącymi.
- Ryzyko poparzenia! Nigdy uZalej produkt wrzącą wodą lub gorącym tłuszczem.

Ostrożność

Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego i podobnego. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI

	Przeczytaj instrukcję obsługi.		Opakowanie można ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi. Wszelkie materiały opakowaniowe, które nie są już potrzebne, należy zutylizować w odpowiedni sposób.
	Opakowanie można ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi. Wszelkie materiały opakowaniowe, które nie są już potrzebne, należy zutylizować w odpowiedni sposób.		Ten produkt jest bezpieczny do stosowania w kontakcie z żywnością.
	Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia transportowe podczas rozpakowywania produktu, skontaktuj się ze sprzedawcą jak najszybciej.		Opakowanie można ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi. Wszelkie materiały opakowaniowe, które nie są już potrzebne, należy zutylizować w odpowiedni sposób.
	Ten produkt ma podwójną izolację i nie wymaga bezpiecznego uziemienia. Został zaprojektowany tak, aby można go było bezpiecznie używać w takim stanie, w jakim jest, bez konieczności stosowania jakichkolwiek dodatkowych zabezpieczeń (etui, pokrowce itp.)		To urządzenie jest wyposażone w wtyczkę CEE 7/16 "Europlug" (typ C) i nadaje się do użytku z następującymi gniazdkami: CEE 7/1, CEE 7/3 i CEE 7/5.

CE	Deklaracja zgodności. Produkty oznaczone tym symbolem są zgodne z wymogami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Deklarację zgodności UE można uzyskać od producenta.	

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

1. Przyciski kontroli prędkości
2. Jednostka silnikowa
3. Noga blendera

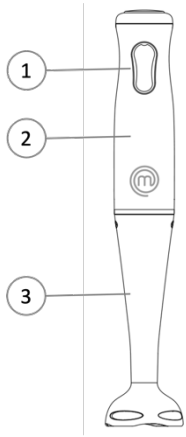

W zestawie:

- 1 x jednostka silnikowa Stick Blender
- 1 x noga blendera
- 1 x instrukcja obsługi

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: 220-240V, 0,9A, 50/60Hz
- Moc wejściowa: 200W
- Wymiary produktu: 34 x 4,8 cm
- Waga produktu: 420 g
- Klasa II
- Długość: 1,1 m

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Upewnij się, że całe opakowanie produktu zostało usunięte.
- Dokładnie wyczyść wszystkie części, które będą miały kontakt z żywnością, zanim po raz pierwszy użyjesz urządzenia.
  Nuta:
  - Upewnij się, że wszystkie części są całkowicie suche przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

- Całkowicie rozwiń przewód zasilający i prawidłowo zmontuj urządzenie przed włożeniem wtyczki do ściany.
- Ostrożność:
  - Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami. Trzymaj ręce i palce z dala od ostrzy i z dala od pojemnika podczas pracy lub gdy urządzenie jest podłączone, aby zapobiec możliwości poważnych obrażeń osób i/lub uszkodzenia urządzenia.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Produkt przeznaczony jest do blendowania, rozcierania i rozdrabniania żywności, w szczególności warzyw i owoców. Nie wolno go stosować z produktami nieżywnościowymi. Przed zmiażdżeniem najpierw pokrój jedzenie na mniejsze kawałki.
- Nie używaj urządzenia do zamrożonych produktów lub kruszenia lodu lub bardzo twardych produktów (np. orzechów lub kamieni) – może to stępić ostrze tnące.

1. Przymocuj nogę blendera do jednostki silnikowej, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Umieść składniki w misce/pojemniku do mieszania.
3. Włóż wtyczkę do gniazdka ściennego.
4. Całkowicie zanurz osłonę ostrza w składnikach, aby uniknąć rozpryskiwania.
5. Włącz urządzenie, naciskając jeden z przycisków regulacji prędkości.
6. Poruszaj urządzeniem powoli w górę iw dół oraz w kółko, aby zmiksować składniki.

Ostrożność:

- Nigdy nie dodawaj składników do pojemnika, gdy urządzenie pracuje.

7. Po zakończeniu miksowania zwolnij przycisk regulacji prędkości, aby wyłączyć urządzenie i odłączyć urządzenie.
8. Zdejmij nóżkę blendera, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
9. Aby ułatwić czyszczenie, opłucz nóżkę blendera i ostrza natychmiast po użyciu gorącą wodą.
10. Ustaw nóżkę blendera w pozycji pionowej z osłoną ostrza na górze i pozostaw do wyschnięcia na co najmniej 10 minut przed przechowywaniem.

CZYSZCZENIE

1. Odłącz urządzenie.
2. Odłącz nogę blendera od jednostki silnikowej.
3. Nóżkę blendera można opłukać pod bieżącą wodą i umieścić w zmywarce w pozycji pionowej.
4. Obudowę silnika należy czyścić wilgotną szmatką.
5. Wysuszyć wszystkie części przed montażem i przechowywaniem.

   Ostrożność:

   - Do czyszczenia urządzenia nie używaj rozpuszczalników ani produktów o kwaśnym lub zasadowym pH, takich jak wybielacze lub produkty ścierne.
   - Nigdy nie zanurzaj blendera ręcznego w wodzie ani żadnym innym płynie ani nie umieszczaj go pod bieżącą wodą.

SKŁADOWANIE

1. Odłącz urządzenie i zdemontuj wszystkie części.
2. Upewnij się, że wszystkie części są czyste i suche przed przechowywaniem.

UTYLIZACJA PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA

Ten symbol oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi (2012/19/UE). Produkty oznaczone tym symbolem muszą być selektywnie zbierane i poddawane recyklingowi w wyznaczonych punktach zbiórki.
Obecność niebezpiecznych składników w urządzeniach może być potencjalnie szkodliwa dla środowiska, np. powodować zanieczyszczenie, a w efekcie stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.
Prawidłowa segregacja odpadów w gospodarstwach domowych odgrywa ważną rolę w procesie recyklingu zużytego sprzętu elektronicznego. Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki zapewnia wystarczający poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

GWARANCJA

- Producent udziela gwarancji zgodnie z ustawodawstwem kraju zamieszkania klienta, na minimum 1 rok, licząc od daty sprzedaży urządzenia użytkownikowi końcowemu.
- Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe lub wykonawcze.
- Przy składaniu reklamacji z tytułu rękojmi należy przedłożyć oryginał dowodu zakupu (z datą zakupu).
- Gwarancja nie obowiązuje w przypadku:
  - Normalne zużycie.
  - Nieprawidłowe użytkowanie, np. przeciążenie urządzenia, używanie niezatwierdzonych akcesoriów
  - Użycie siły, uszkodzenia spowodowane wpływami zewnętrznymi.
  - Uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi lub nieprzestrzeganiem instrukcji instalacji.
  - Częściowo lub całkowicie zdemontowane urządzenia.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

To urządzenie zostało zaprojektowane, skonstruowane i dystrybuowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa dyrektyw WE: Dyrektywa RoHS 2 2011/65/UE, Produkty związane z energią w zakresie ekoprojektu (ERP) 2009/125/WE, Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE, LVD Low Voltage Dyrektywa 2014/35/UE i późniejsze zmiany.
To urządzenie jest zgodne z odpowiednimi wymogami prawnymi Unii Europejskiej.
Deklaracja zgodności produktu jest dostępna online pod adresem www.arovo.com/manuals.

Zgodnie z naszą polityką ciągłego ulepszania produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i optycznych bez uprzedzenia. Aktualną wersję tej instrukcji obsługi można znaleźć w Internecie pod adresem www.arovo.com/manuals.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και εξοικειωθείτε με όλες τις συστάσεις ασφάλειας και σωστής χρήσης για τη συσκευή. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντα να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας. Αυτά περιλαμβάνουν τα εξής:

- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και εξοικειωθείτε με όλες τις συστάσεις ασφάλειας και σωστής χρήσης για τη συσκευή. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
- Εάν το προϊόν μεταβιβαστεί ή μεταπωληθεί σε άλλο χρήστη, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί το εγχειρίδιο χρήσης καθώς αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται σε επίπεδη, επίπεδη και σταθερή ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε νεροχύτες ή σε υγρούς χώρους.
- Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να αποσυνδέεστε από την παροχή εάν αφεθεί χωρίς επίβλεψη.
- Εάν η σύνδεση με το δίκτυο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί, μεταφέρετε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην ετικέτα αξιολόγησης ταιριάζει με την τάση δικτύου πριν από τη χρήση.
- Συνδέστε τη συσκευή σε γειωμένη πρίζα και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς βύσματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το βύσμα έχει υποστεί ζημιά.
- Εάν κάποιο από τα περιβλήματα της συσκευής σπάσει, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από το δίκτυο για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
- Μην πιέζετε το καλώδιο τροφοδοσίας και μην το χρησιμοποιείτε για να σηκώσετε, να μεταφέρετε ή να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
- Ελέγξτε την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Κατεστραμμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένη τεχνική υπηρεσία για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων, η αντικατάσταση ή η επισκευή εξαρτημάτων του προϊόντος μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή πρόσωπο με παρόμοια προσόντα.
- Η αποσυναρμολόγηση ή η προσπάθεια επισκευής της συσκευής μόνοι σας ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας βρίσκεται μακριά από αιχμηρές άκρες ή πηγές θερμότητας που θα μπορούσαν να το βλάψουν.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου.
- Για να αφαιρέσετε το βύσμα από την πρίζα, πιάστε πάντα το βύσμα. Μην αφαιρείτε το φις τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Δεν πρέπει να ρέει υγρό στο βύσμα και τη σύνδεση.
- Μην βυθίζετε το σώμα της συσκευής ή του καλωδίου τροφοδοσίας σε νερό ή άλλα υγρά και μην τα τοποθετείτε κάτω από τρεχούμενο νερό. Υπάρχει κίνδυνος απώλειας ζωής λόγω ηλεκτροπληξίας.
- Μην χειρίζεστε ή χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή ενώ στέκεστε σε υγρό δάπεδο.
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εξωτερική χρήση.
- Με την επιφύλαξη κατάλληλης επίβλεψης, οδηγιών σχετικά με την ασφαλή χρήση και διασφάλισης ότι οι κίνδυνοι είναι κατανοητοί, αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί ή να καθαρίζεται από παιδιά.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά θα πρέπει να παραμένουν υπό την επίβλεψη ενηλίκου για να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά.
- Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν χρησιμοποιείται η συσκευή.
- Οι λεπίδες είναι αιχμηρές και μπορεί να προκαλέσουν βλάβη, να είστε προσεκτικοί και να αποφεύγετε την άμεση επαφή με τις κοπτικές άκρες των λεπίδων.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισμό των λεπίδων, κατά τη διάρκεια των εργασιών συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης και κατά τον καθαρισμό.

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το πόδι του μπλέντερ είναι σωστά στερεωμένο στη θέση του.
- Βεβαιωθείτε πάντα ότι το προϊόν είναι αποσυνδεδεμένο από την πηγή τροφοδοσίας πριν από οποιαδήποτε συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση, αντικατάσταση εξαρτημάτων ή καθαρισμό.
- Η μέγιστη θερμοκρασία φαγητού με την οποία μπορεί να έρθει σε επαφή η συσκευή είναι 80°C.
- Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από κακή σύνδεση ή χρήση του προϊόντος.

Προειδοποίηση

- Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε σωματική βλάβη. Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο. Ποτέ μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη μονάδα κινητήρα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, ούτε να την ξεπλένετε κάτω από τη βρύση. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε τη μονάδα κινητήρα.
- Κίνδυνος τραυματισμού σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης! Οι λεπίδες κοπής είναι πολύ αιχμηρές · Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγετε την άμεση επαφή με τις λεπίδες κοπής.
- Κίνδυνος εγκαυμάτων! Ποτέ use το προϊόν με βραστό νερό ή ζεστό γράσο.

Προσοχή

Η συσκευή προορίζεται για οικιακή και παρόμοια χρήση. Το προϊόν δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.

ΕΠΕΞΉΓΗΣΗ ΣΥΜΒΌΛΩΝ

	Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.		Η συσκευασία μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί. Απορρίψτε σωστά τυχόν υλικά συσκευασίας που δεν χρειάζονται πλέον.
RECICLA	Η συσκευασία μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί. Απορρίψτε σωστά τυχόν υλικά συσκευασίας που δεν χρειάζονται πλέον.		Αυτό το προϊόν είναι ασφαλές για χρήση σε επαφή με τρόφιμα.
	Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ζημιά κατά τη μεταφορά κατά την αποσυσκευασία του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας χωρίς καθυστέρηση.		Η συσκευασία μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί. Απορρίψτε σωστά τυχόν υλικά συσκευασίας που δεν χρειάζονται πλέον.
	Αυτό το προϊόν έχει διπλή μόνωση και δεν απαιτεί σύνδεση γείωσης ασφαλείας. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια ως έχει χωρίς την ανάγκη πρόσθετων χαρακτηριστικών ασφαλείας (θήκες, καλύμματα κ.λπ.)		Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με CEE 7/16 "Europlug" (Type C) και είναι κατάλληλη για χρήση με τις ακόλουθες υποδοχές: CEE 7/1, CEE 7/3 και CEE 7/5.
CE	Δήλωση συμμόρφωσης. Τα προϊόντα που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο συμμορφώνονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ μπορεί να ζητηθεί από τον κατασκευαστή.		

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

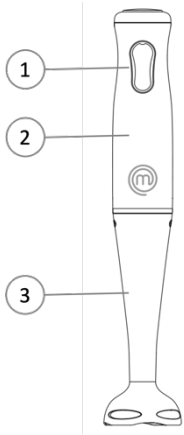

1. Κουμπιά ελέγχου ταχύτητας
2. Μονάδα κινητήρα
3. Μπλέντερ πόδι

Περιλαμβάνεται στο κουτί:

- 1 x Μονάδα κινητήρα μπλέντερ Stick
- 1 x πόδι μπλέντερ
- 1 x Εγχειρίδιο χρήστη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τροφοδοσία: 220-240V, 0.9A, 50/60Hz
- Δύναμη εισαγωγής: 200W
- Διαστάσεις προϊόντος: 34 x 4.8 cm
- Βάρος προϊόντος: 420 g
- Κλάση II
- Μήκος καλωδίου: 1,1 m

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί όλη η συσκευασία του προϊόντος.
- Καθαρίστε σχολαστικά όλα τα μέρη που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για το πρώτο.
  Σημείωση:
  - Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι εντελώς στεγνά πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ

- Ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο τροφοδοσίας και συναρμολογήστε σωστά τη συσκευή πριν τοποθετήσετε το βύσμα στον τοίχο.
- Προσοχή:
  - Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη. Κρατήστε τα χέρια και τα δάχτυλα μακριά από τις λεπίδες και έξω από το δοχείο κατά τη λειτουργία ή ενώ η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα για να αποφύγετε την πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού ατόμων ή/και ζημιάς στη συσκευή.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Το προϊόν προορίζεται για ανάμειξη, πολτοποίηση και σύνθλιψη τροφίμων, ιδίως λαχανικών και φρούτων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με μη εδώδιμα προϊόντα. Πριν από τη σύνθλιψη, κόψτε πρώτα το φαγητό σε μικρότερα κομμάτια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κατεψυγμένα προϊόντα ή σύνθλιψη πάγου ή με πολύ σκληρά προϊόντα (π.χ. ξηρούς καρπούς ή πέτρες) - αυτό μπορεί να θαμπώσει τη λεπίδα κοπής.

1. Συνδέστε το πόδι του μπλέντερ στη μονάδα κινητήρα περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα.
2. Βάλτε τα συστατικά σας σε ένα μπολ / δοχείο ανάμειξης.
3. Τοποθετήστε το φις στην πρίζα.
4. Βυθίστε εντελώς το προστατευτικό λεπίδας στα συστατικά για να αποφύγετε το πιτσίλισμα.
5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, πιέζοντας προς τα κάτω ένα από τα κουμπιά ελέγχου ταχύτητας.
6. Μετακινήστε τη συσκευή αργά πάνω-κάτω και σε κύκλους για να αναμίξετε τα συστατικά.
   Προσοχή:
   - Ποτέ μην προσθέτετε συστατικά στο δοχείο ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία.
7. Αφού ολοκληρώσετε την ανάμειξη, αφήστε το κουμπί ελέγχου ταχύτητας για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να την αποσυνδέσετε.
8. Αφαιρέστε το πόδι του μπλέντερ περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα.
9. Για εύκολο καθαρισμό, ξεπλύνετε το πόδι του μπλέντερ και τις λεπίδες αμέσως μετά τη χρήση με ζεστό νερό.
10. Τοποθετήστε το πόδι του μπλέντερ σε όρθια θέση με το προστατευτικό λεπίδας στην κορυφή και αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 10 λεπτά πριν το αποθηκεύσετε.

ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή.
2. Αποσυνδέστε το πόδι του μπλέντερ από τη μονάδα κινητήρα.
3. Το πόδι του μπλέντερ μπορεί να ξεπλυθεί κάτω από τη βρύση και να τοποθετηθεί στο πλυντήριο πιάτων σε όρθια θέση.
4. Το περίβλημα του κινητήρα πρέπει να καθαριστεί με ένα υγρό πανί.
5. Στεγνώστε όλα τα μέρη πριν από τη συναρμολόγηση και την αποθήκευση του.
   Προσοχή:
   - Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή προϊόντα με όξινο ή βασικό pH, όπως λευκαντικό ή λειαντικά προϊόντα, για τον καθαρισμό της συσκευής.
   - Ποτέ μην βυθίζετε το μπλέντερ χειρός σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην το τοποθετείτε κάτω από τρεχούμενο νερό.

ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή και αποσυναρμολογήστε όλα τα μέρη.
2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι καθαρά και στεγνά πριν από την αποθήκευση.

ΦΙΛΙΚΉ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΔΙΆΘΕΣΗ



Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα (2012/19/ΕΕ). Τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να ανακυκλώνονται σε καθορισμένα σημεία συλλογής.
Η παρουσία επικίνδυνων κατασκευαστικών στοιχείων στον εξοπλισμό ενδέχεται να είναι επιβλαβής για το περιβάλλον, π.χ. να προκαλέσει μόλυνση και, ως εκ τούτου, να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία.
Η ορθή διαλογή των αποβλήτων στα νοικοκυριά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία ανακύκλωσης των αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η τήρηση των κανόνων χωριστής συλλογής εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

ΕΓΓΎΗΣΗ

- Ο κατασκευαστής παρέχει εγγύηση σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας διαμονής του πελάτη, με ελάχιστο χρονικό διάστημα 1 έτους, αρχής γενομένης από την ημερομηνία πώλησης της συσκευής στον τελικό χρήστη.
- Η εγγύηση καλύπτει μόνο ελαττώματα υλικού ή κατασκευής.
- Κατά την υποβολή αξίωσης βάσει της εγγύησης, πρέπει να υποβληθεί ο αρχικός λογαριασμός αγοράς (με ημερομηνία αγοράς).
- Η εγγύηση δεν ισχύει σε περιπτώσεις:
  - Φυσιολογική φθορά.
  - Λανθασμένη χρήση, π.χ. υπερφόρτωση της συσκευής, χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων
  - Χρήση βίας, ζημιά που προκαλείται από εξωτερικές επιρροές.
  - Ζημιές που προκλήθηκαν από μη τήρηση του εγχειριδίου χρήσης ή μη συμμόρφωση με τις οδηγίες εγκατάστασης.
  - Μερικώς ή πλήρως αποσυναρμολογημένες συσκευές.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και διανεμηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας των οδηγιών της ΕΚ: οδηγία RoHS 2 2011/65 / ΕΕ, οικολογικός σχεδιασμός Συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (ERP) 2009/125 / ΕΚ, οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) 2014/30 / ΕΕ, οδηγία χαμηλής τάσης LVD 2014/35 / ΕΕ και ακόλουθες τροποποιήσεις.
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.arovo.com/manuals.

Σύμφωνα με την πολιτική μας για συνεχή βελτίωση των προϊόντων, διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε τεχνικές και οπτικές αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα έκδοση αυτού του εγχειριδίου χρήσης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.arovo.com/manuals.

BG – СТИК БЛЕНДЕР

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство и се запознайте с всички препоръки за безопасност и правилна употреба на уреда. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да се спазват основните предпазни мерки. Те включват следното:

- Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство и се запознайте с всички препоръки за безопасност и правилна употреба на уреда. Запазете ръководството за бъдещи справки.
- Ако продуктът бъде прехвърлен или препродаден на друг потребител, е необходимо да включите ръководството за потребителя, тъй като то е неразделна част от продукта.
- Уредът трябва да се използва на равна, равна и стабилна топлоустойчива повърхност. Не използвайте продукта в близост до мивки или в damp помещения.
- Винаги изключвайте уреда и изключвайте от захранването, ако е оставен без надзор.
- Ако връзката към електрическата мрежа е повредена, тя трябва да бъде сменена, занесете уреда в оторизиран център за техническа поддръжка.
- Уверете се, че обtage, посочено на етикета с данни, съвпада с мрежовия обемtage преди употреба.
- Свържете уреда към заземен контакт и се уверете, че е поставен правилно.
- Не използвайте щепселни адаптери.
- Не използвайте уреда, ако кабелът или щепселът са повредени.
- Ако някой от корпусите на уреда се счупи, незабавно изключете уреда от електрическата мрежа, за да предотвратите възможността от токов удар.
- Не насилвайте захранващия кабел и не го използвайте за повдигане, носене или изключване на уреда от контакта.
- Проверете състоянието на захранващия кабел. Повредените или заплетени кабели увеличават риска от токов удар. Ако кабелът е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или от оторизиран технически сервиз, за да се избегне опасност.
- За да се избегнат опасни ситуации, подмяната или ремонтът на компонентите на продукта може да се извършва само от производителя, оторизиран сервизен център или лице с подобна квалификация.
- Разглобяването или опитът за самостоятелен ремонт на уреда носи риск от токов удар.
- Уверете се, че захранващият кабел е разположен далеч от остри ръбове или източници на топлина, които могат да го повредят.
- Захранващият кабел не трябва да виси от ръба на масата или плота.
- За да извадите щепсела от контакта, винаги хващайте щепсела; Не изваждайте щепсела, като дърпате захранващия кабел.
- Не трябва да тече течност върху щепсела и връзката.
- Не потапяйте корпуса на уреда или захранващия кабел във вода или други течности и не ги поставяйте под течаща вода. Съществува риск от загуба на живот поради токов удар.
- Не боравете и не работете с уреда с мокри ръце или докато стоите на мокър под.
- Уредът не е подходящ за използване на открито.
- При подходящ надзор, инструкции за безопасна употреба и гарантиране, че опасностите са разбрани, този уред може да се използва от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности.
- Уредът не трябва да се използва или почиства от деца.
- Децата не трябва да си играят с уреда.
- Децата трябва да останат под наблюдението на възрастни, за да не могат да си играят с уреда.
- Съхранявайте уреда и захранващия кабел на място, недостъпно за деца.
- Температурата на достъпните повърхности може да е висока, когато уредът се използва.
- Остриетата са остри и могат да причинят вреда, бъдете внимателни и избягвайте директен контакт с режещите ръбове на остриетата.
- Обърнете специално внимание при работа с остриетата, по време на операции по сглобяване и разглобяване и по време на почистване.
- Преди да използвате уреда, уверете се, че кракът на блендера е правилно фиксиран на място.

- Винаги се уверявайте, че продуктът е изключен от източника на захранване преди всяко сглобяване, разглобяване, подмяна на части или почистване.
- Максималната температура на храната, с която уредът може да влезе в контакт, е 80°C.
- Доставчикът не носи отговорност за щети, произтичащи от неправилно свързване или използване на продукта.

Предупреждение

- Неправилната употреба може да доведе до телесна повреда. Използвайте този продукт само в съответствие с това ръководство. Никога не се опитвайте да модифицирате продукта по никакъв начин.
- Никога не потапяйте моторния блок във вода или друга течност, нито го изплаквайте под течаща вода. Използвайте само влажна кърпа за почистване на моторния блок.
- Опасност от нараняване в случай на неправилна употреба! Режещите остриета са много остри; Бъдете изключително внимателни и избягвайте директен контакт с режещите остриета.
- Опасност от изгаряния! Никога неПродуктът е с вряла вода или гореща мазнина.

Предпазливост

Уредът е предназначен за домашна и подобна употреба. Продуктът не е предназначен за търговска употреба.

ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ

	Прочетете ръководството за потребителя.		Опаковката може да се използва повторно или рециклирана. Моля, изхвърлете правилно всички опаковъчни материали, които вече не са необходими.
RECICLA	Опаковката може да се използва повторно или рециклирана. Моля, изхвърлете правилно всички опаковъчни материали, които вече не са необходими.		Този продукт е безопасен за използване при контакт с храна.
	Ако забележите някакви транспортни повреди при разопаковане на продукта, моля, свържете се с вашия дилър незабавно.		Опаковката може да се използва повторно или рециклирана. Моля, изхвърлете правилно всички опаковъчни материали, които вече не са необходими.
	Този продукт има двойна изолация и не изисква безопасна заземителна връзка. Той е проектиран така, че да може безопасно да се използва такъв, какъвто е, без да са необходими допълнителни функции за безопасност (калъфи, капаци и др.)		Този уред е оборудван с CEE 7/16 "Europlug" (тип C) и е подходящ за използване със следните контакти: CEE 7/1, CEE 7/3 и CEE 7/5.
CE	Декларация за съответствие. Продуктите, маркирани с този символ, отговарят на изискванията на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Декларацията за съответствие на ЕС може да бъде поискана от производителя.		

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Бутони за контрол на скоростта
2. Моторен блок
3. Крак на блендера

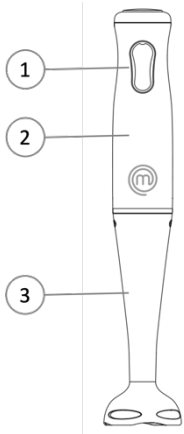

Включени в кутията:

- 1 x Моторен блок на блендера
- 1 x крак на блендера
- 1 x Ръководство за потребителя

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Захранване: 220-240V, 0.9A, 50/60Hz
- Входна мощност: 200W
- Размери на продукта: 35 x 4.8 см
- Тегло на продукта: 470 гр
- Клас II
- Дължина на кабела: 1,1 м

ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

- Уверете се, че цялата опаковка на продукта е премахната.
- Почистете старателно всички части, които ще влязат в контакт с храна, преди да използвате уреда за първия.
  Бележка:
  - Уверете се, че всички части са напълно сухи, преди да започнете да използвате уреда.

ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА

- Развийте напълно захранващия кабел и сглобете уреда правилно, преди да поставите щепсела в стената.
- Предпазливост:
  - Избягвайте контакт с движещи се части. Дръжте ръцете и пръстите далеч от остриетата и извън контейнера по време на работа или докато уредът е включен в контакта, за да предотвратите възможността от тежки наранявания на хора и/или повреда на уреда.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

- Продуктът е предназначен за смесване, пасиране и раздробяване на храни, по-специално зеленчуци и плодове. Не трябва да се използва с нехранителни продукти. Преди да смачкате, първо нарежете храната на по-малки парчета.
- Не използвайте уреда за замразени продукти или раздробяване на лед или с много твърди продукти (напр. ядки или камъни) – това може да притъпи режещото острие.

1. Прикрепете крака на блендера към моторния блок, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка.
2. Поставете съставките си в купа/съд за смесване.
3. Поставете щепсела в контакта.
4. Потопете предпазителя на острието напълно в съставките, за да избегнете пръски.
5. Включете уреда, като натиснете надолу един от бутоните за контрол на скоростта.
6. Движете уреда бавно нагоре и надолу и в кръгове, за да смесите съставките.
   Предпазливост:
   - Никога не добавяйте съставки в контейнера, докато уредът работи.
7. След като приключите с смесването, освободете бутона за контрол на скоростта, за да изключите уреда и да изключите уреда от контакта.
8. Отстранете крака на блендера, като го завъртите по посока на часовниковата стрелка.
9. За лесно почистване изплакнете крака и остриетата на блендера веднага след употреба с гореща вода.
10. Поставете крака на блендера в изправено положение с предпазителя на острието отгоре и го оставете да изсъхне поне 10 минути, преди да го приберете.

ЧИСТЕНЕ

1. Изключете уреда от контакта.
2. Отделете крака на блендера от задвижващия блок.
3. Кракът на блендера може да се изплакне под течаща вода и да се постави в съдомиялната машина в изправено положение.
4. Корпусът на двигателя трябва да се почисти с рекламаamp кърпа.
5. Изсушете всички части преди сглобяването и съхранението му.

   Предпазливост:

   - Не използвайте разтворители или продукти с киселинно или алкално pH като белина или абразивни продукти за почистване на уреда.
   - Никога не потапяйте ръчния пасатор във вода или друга течност и не го поставяйте под течаща вода.

СЪХРАНЕНИЕ

1. Изключете уреда от контакта и разглобете всички части.
2. Уверете се, че всички части са чисти и сухи, преди да ги приберете.

ЕКОЛОГИЧНО ИЗХВЪРЛЯНЕ

Този символ означава, че този продукт не трябва да се изхвърля с обикновените битови отпадъци (2012/19/ЕС). Продуктите, маркирани с този символ, трябва да се събират отделно и рециклират в определени пунктове за събиране.
Наличието на опасни компоненти в оборудването може потенциално да бъде вредно за околната среда, например да причини замърсяване и в резултат на това да представлява риск за човешкото здраве.
Правилното сортиране на отпадъците в домакинствата играе основна роля в процеса на рециклиране на отпадъчно електронно оборудване. Спазването на правилата за разделно събиране гарантира достатъчно ниво на опазване на човешкото здраве и околната среда.

ГАРАНЦИЯ

- Производителят предоставя гаранция в съответствие със законодателството на собствената страна на пребиваване на клиента, с минимум 1 година, считано от датата, на която уредът е продаден на крайния потребител.
- Гаранцията покрива само дефекти в материала или изработката.
- При предявяване на рекламация по гаранцията трябва да се представи оригиналната сметка за покупка (с дата на покупка).
- Гаранцията няма да важи в случаи на:
  - Нормално износване.
  - Неправилна употреба, например претоварване на уреда, използване на неодобрени аксесоари
  - Използване на сила, щети, причинени от външни влияния.
  - Повреди, причинени от неспазване на ръководството за потребителя или неспазване на инструкциите за монтаж.
  - Частично или напълно демонтирани уреди.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Този уред е проектиран, конструиран и разпространен в съответствие с изискванията за безопасност на директивите на ЕО: RoHS 2 Директива 2011/65/ЕС, Екодизайн продукти, свързани с енергията (ERP) 2009/125/ЕО, Директива за електромагнитна съвместимост (EMC) 2014/30/ЕС, LVD Low Voltage Директива 2014/35/ЕС и следващите изменения.
Този уред е в съответствие със съответните законови изисквания на Европейския съюз.
Декларацията за съответствие на продукта е достъпна онлайн на www.arovo.com/manuals.

В съответствие с нашата политика за непрекъснато подобряване на продуктите, ние си запазваме правото да правим технически и оптични промени без предизвестие. Текущата версия на това ръководство за потребителя може да бъде намерена онлайн на www.arovo.com/manuals.

MasterChef
THE TV SERIES

IMPORTED & DISTRIBUTED BY:
SOLER HISPANIA, S.L.U.
CIF. B-96947916
P.I. El Carrascot. Av. del Plàstic, 17, 46850 L'Olleria, Valencia, Spain.

Made in China
Item No: SOL919103123
Batch No: 2023-10700

©2023 Shine TV Limited. MasterChef and the MasterChef logo are registered trademarks of Shine TV Limited and its affiliates. Licensed by Banijay Group. All Rights Reserved.